

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫСОКОТОЧНЫЙ  
СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ  
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА**

**LIDER PS5000 SQ – 40**

**ПАСПОРТ**

- МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
- НЕПРЕРЫВНЫЙ КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВХОДЕ И ВЫХОДЕ
- ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ БАЙПАС (ОПЦИЯ)

EAC

®

WINTEPS V

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с устройством, принципом работы высокоточного стабилизатора напряжения переменного тока **LIDER PS5000 SQ-40**.

Кроме того, паспорт позволяет ознакомиться с гарантированными предприятием-изготовителем основными параметрами и техническими характеристиками стабилизатора напряжения и устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание стабилизатора в постоянной готовности к действию.

В стабилизаторе имеются опасные для жизни напряжения, поэтому при эксплуатации и контрольно-профилактических работах строго соблюдайте общепринятые меры предосторожности.

Настоящий паспорт следует рассматривать как неотъемлемую часть стабилизатора, и в случае перепродажи или передачи стабилизатора другому пользователю, он должен быть передан вместе со стабилизатором.

Производитель стабилизаторов имеет право вносить изменения, не ухудшающие технические характеристики стабилизаторов без предварительного уведомления потребителей.

## **Назначение изделия**

1 Стабилизатор напряжения переменного тока **LIDER PS5000SQ-40** предназначен для качественного электропитания переменным током синусоидальной формы различных потребителей в условиях больших по значению и длительности отклонений напряжения электрической сети от номинального, для защиты от высоко-частотных помех и импульсных перенапряжений при питании:

- систем электроснабжения коттеджей, квартир, домов;
- систем освещения (в т.ч. городских);
- серверов, рабочих станций, персональных компьютеров и их периферийного оборудования;
- вычислительных сетей и систем; промышленного оборудования;
- систем управления автономным тепло- и водоснабжением;
- систем связи и телекоммуникационных систем, управляемых средствами вычислительной техники; управляющих и измерительных систем;

**2** Стабилизатор напряжения **LIDER PS5000SQ-40** предназначен для работы при температуре от минус 40 °С до +40 °С, относительной влажности воздуха до 98% при 25 °С, атмосферном давлении от 88,6 до 106,7 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.).

Окружающая среда не должна содержать токопроводящей пыли и химически активных веществ.

**3** Питание стабилизатора осуществляется от однофазной или трехфазной четырехпроводной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. Стабилизатор не предназначен для питания от автономных дизель-электрических станций, не гарантирующих частоту генерируемого ими напряжения в пределах 50±2 Гц.

### **Технические характеристики**

Основные технические характеристики и параметры стабилизатора приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики

Номинальное напряжение сети	220В
Частота питающей сети	50Гц
Рабочий диапазон входного напряжения	110÷300 В
Номинальный диапазон входного напряжения	132÷295 В
Номинальное выходное напряжение, устанавливаемое в пределах	210÷230 В
Отклонение выходного напряжения от номинального	± 1,8%
Номинальная выходная мощность	5000 ВА
Изменение нагрузки	0÷100%
К.П.Д., не менее	0,93
Класс защиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ 3.1
Габаритные размеры корпуса (ширина x глубина x высота), не более	545x265x291 мм
Масса, не более	43 кг

## **Устройство и конструкция**


В основе работы однофазного стабилизатора напряжения переменного тока **LIDER PS\_SQ** лежит принцип регулирования напряжения с помощью вольтодобавочного трансформатора. Величина выходного напряжения определяется суммой напряжения входной линии и напряжения вольтодобавки. Величина напряжения вольтодобавки и его знак определяются микропроцессорной системой управления по результатам измерений выходного напряжения. Формирование напряжения вольтодобавки осуществляется с помощью регулятора, состоящего из автотрансформатора и переключающего тиристорного устройства. Упрощенная структурная схема однофазного стабилизатора напряжения представлена на рисунке 1.

Узлы и блоки стабилизатора размещены в металлическом корпусе в виде стойки прямоугольной формы, окрашенном порошковой эмалью. На лицевой панели стойки размещены: тумблер "ПУСК/СТОП" включения стабилизатора, буквенно-цифровой дисплей для вывода необходимой информации о режимах работы стабилизатора, клавиатура для управления вводом и выводом информации о режимах работы стабилизатора.

На боковой панели расположена клеммная колодка для подключения стабилизатора к сети и нагрузке и автоматический выключатель сетевого напряжения. Кроме того на боковой панели рядом с клеммной колодкой располагается двухконтактный винтовой разъем, к контактам которого подключен вспомогательный нормально разомкнутый контакт выходного магнитного пускателя. При подключении потребителя этот контакт замыкается. Коммутационная мощность этого контакта при напряжении 220В составляет 5 А. Этот разъем может использоваться для подключения внешней сигнализации (сирена, звонок, сигнальный фонарь), информирующей о работе стабилизатора, или для организации взаимной блокировки при использовании стабилизатора в трехфазной сети.

Мультипроцессорная система управления, реализованная на микроконтроллерах серии PIC компании Microchip Technology Inc., обеспечивает:

- 1** Вывод на дисплей информации о величине входного напряжения стабилизатора.
- 2** Вывод на дисплей информации о величине выходного напряжения.
- 3** Вывод на дисплей информации о величине мощности нагрузки, подключенной к стабилизатору, в кВА.
- 4** Корректировку величины номинального выходного напряжения с дискретностью 2 В от 210 В до 230 В
- 5** Установку точности регулирования выходного напряжения.
- 6** Выдачу на дисплей информации о неисправностях.

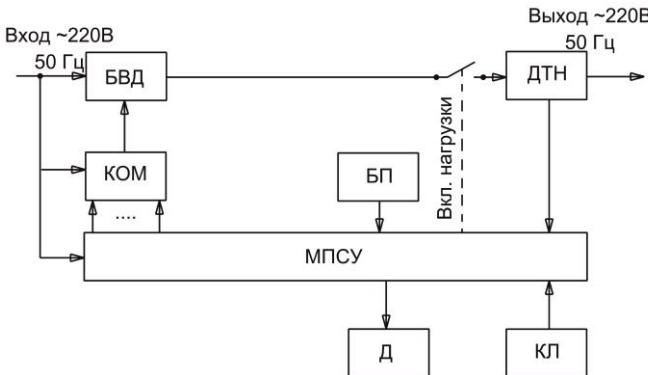

БВД – блок вольтодобавки; КОМ – коммутатор; МПСУ – микропроцессорная система управления; БП – блок питания; Д – дисплей цифровой; ДТН – датчик тока нагрузки; КЛ – клавиатура.

Рисунок 1 – Структурная схема стабилизатора напряжения

**7** Хранение в энергонезависимой памяти кода причины отключений стабилизатора нагрузки.

**8** Измерение температуры силовых элементов.

**9** Управление работой принудительной вентиляции стабилизатора.

**10** Включение байпаса в случае неисправности или перегреве стабилизатора с контролем напряжения на нагрузке (опция).

**11** Контроль предельных значений входного напряжения и отключение нагрузки при  $U_{вх} < 110$  В и  $U_{вх} > 300$  В.

Включение нагрузки происходит через 10 с после установления входного напряжения 130 В  $< U_{вх} <$  298 В.

**12** Контроль выходного напряжения и наличия необходимых синхроимпульсов. Отключение стабилизатора при отклонении данных параметров от нормы с выводом на дисплей соответствующей информации.

**13** Защиту стабилизатора от перегрузки:

- при  $P_{нагр}$  от 1,1  $P_{ном}$  до 1,5  $P_{ном}$  нагрузка отключается через 10 с;
- при  $P_{нагр}$  от 1,5  $P_{ном}$  до 2  $P_{ном}$  нагрузка отключается через 5 с;
- при  $P_{нагр}$  от 2  $P_{ном}$  до 4  $P_{ном}$  нагрузка отключается через 1 с;
- при  $P_{нагр}$  более 4  $P_{ном}$  нагрузка отключается через 10 мс (короткое замыкание);

При отключении стабилизатора по перегрузке на дисплей выводится информация в виде "**ПЕРЕГ**".

Через 10 с стабилизатор производит одно повторное включение; если перегрузки нет, то стабилизатор продолжает работать; если ситуация не изменилась, то стабилизатор отключает потребителей и на дисплей выводится информация в виде "**ПЕРЕГ**".

Дальнейшая работа возможна после нормализации нагрузки и повторного включения стабилизатора.

**ВНИМАНИЕ!** Стабилизатор не предназначен для работы с нагрузкой, пусковые токи которой превышают номинальный ток стабилизатора более чем в 4 раза, в противном случае сработает защита стабилизатора и произойдет отключение потребителей.

Дополнительную защиту от перегрузки и короткого замыкания обеспечивает автоматический выключатель с тепловой и электромагнитной отсечкой.

### Порядок подключения

**Внимание!** При транспортировке стабилизатора при минусовых температурах и повышенной влажности перед включением следует выдержать его в нормальных климатических условиях не менее 24 часов.

В целях обеспечения бесперебойной работы стабилизатора необходимо неукоснительное соблюдение порядка подключения стабилизатора.

1 Подключение стабилизатора должно выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с приведенной на рисунке 2 схемой электрических соединений.

2 Перед подключением убедитесь в том, что питающая сеть рассчитана на подключение стабилизатора данной мощности. Автоматический выключатель, расположенный в силовом щите, через который подается напряжение на вход стабилизатора, должен соответствовать мощности стабилизатора.

3 После извлечения стабилизатора из упаковки проведите его внешний осмотр, убедитесь в отсутствии механических повреждений, проверьте комплектность, надежность винтовых соединений.

4 Перед подключением проверьте соответствие заземляющего устройства требованиям "Правил устройства электроустановок". Соедините контакт защитного заземления стабилизатора с контуром заземления.


Контакт защитного заземления стабилизатора необходимо присоединять к контуру защитного заземления прежде других присоединений, а отсоединять после всех отсоединений.

**5** Снимите крышку, закрывающую клеммную колодку, подключите стабилизатор согласно маркировке. Подключение стабилизатора к силовому щиту должно быть выполнено проводом, площадь сечения которого определяется максимальным током нагрузки и условиями эксплуатации стабилизатора.

**Будьте внимательны, строго соблюдайте маркировку, сделанную на стабилизаторе.**

**6** Перед подключением к стабилизатору потребителей убедитесь в их исправности.

**Примечание:** Рекомендуется устанавливать стабилизатор в подсобных и технических помещениях.

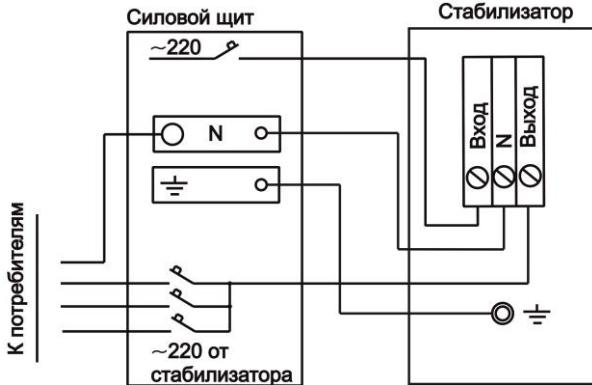

*Рисунок 2 – Схема электрических соединений*

### **Порядок включения**

**1** Включите сетевой автоматический выключатель, затем тумблер "ПУСК/СТОП".

**2** На дисплей выводится информация о типе стабилизатора.

**Внимание: Первичное включение стабилизатора, а также включение после защитного отключения происходит при  $130V < U_{вх} < 298V$ .**

**3** Через 10 с стабилизатор включается, на дисплей выводится информация о величине выходного напряжения в виде " $U$ . - 220".

Наличие точки после буквы " $U$ " является признаком индикации выходного напряжения стабилизатора.

**4** После измерения и индикации выходного напряжения включается контактор нагрузки и потребителю поступает стабилизированное напряжение.

## **Порядок работы с клавиатурой**

Буквенно-цифровой дисплей для вывода необходимой информации о режимах работы стабилизатора совмещен с клавиатурой для управления вводом и выводом информации о режимах работы стабилизатора. Пленочная клавиатура имеет две кнопки: "**"МЕНЮ"**  $\blacktriangleleft$  и "**"Установка параметров"**  $\blacktriangleright$ .

Кратковременным нажатием кнопки "**"МЕНЮ"**  $\blacktriangleleft$  выбирается режим индикации соответствующей величины, например:

- при входном напряжении, равном 180 В - "***U - 180***";
- при выходном напряжении, равном 220 В - "***U - 220***";
- при мощности нагрузки стабилизатора, равной 2 кВА - "***P - 2.0***"
- при температуре, равной 35 °C - "***t - 35***".

Режимы индикации входного и выходного напряжений отличаются отсутствием и наличием точки после буквы "U". Следует иметь в виду, что программа измерения мощности необходима для определения мощности нагрузки стабилизатора, близкой к номинальной, с целью предотвращения его перегрузки. Поэтому измерение мощностей менее 2 кВА имеет погрешность, связанную со спецификой работы процессора.

Кратковременным нажатием кнопки "**"Установка параметров"**  $\blackleftarrow$  выбирается режим установки параметров:

- установка номинального выходного напряжения - "***U=220***";
- установка точности регулирования выходного напряжения - "***E-000***";
- установка режима байпаса - "***B-000***";
- проверка работы вентилятора - "***F-001***"

### **Установка номинального выходного напряжения**

Предприятие-изготовитель поставляет стабилизаторы напряжения с установленным значением выходного напряжения  $U_{\text{вых}}=220$  В.

Потребитель при необходимости может выбрать это значение в пределах от 210 В до 230 В с дискретностью 2 В в режиме установки параметров нажатием кнопки "МЕНЮ".

### **Установка точности регулирования выходного напряжения**

В стабилизаторе предусмотрена возможность изменения точности регулирования выходного напряжения. Изменение этого параметра производится нажатием кнопки "**"МЕНЮ"**  $\blacktriangleleft$  в режиме установки параметров. При этом на дисплей выводится информация о точности регулирования в виде "***E-000***", "***E-001***", "***E-002***". При установке "***E-000***" стабилизатор регулирует выходное напряжение с точностью, заявленной в таблице 1. При

установке "**E-001**" стабилизатор поддерживает на нагрузке напряжение с точностью  $U_{ном} \pm 2,5\%$ , при установке "**E-002**" - соответственно  $U_{ном} \pm 4,5\%$ .

Установка программы "**E-002**" актуальна при работе с потребителями не критичными к высокой точности питающего напряжения (бытовая техника, освещение и тому подобное) в случае крайне нестабильного напряжения сети.

Стабилизатор поставляется изготовителем с установленным параметром "**E-000**".

### **Установка режима байпаса**

При нажатии кнопки "**МЕНЮ**"  $\downarrow$  в режиме установки параметров происходит установка одной из трех программ контроля работы стабилизатора: "**Б-000**", "**Б-001**", "**Б-002**" (опционно).

Автоматическое включение байпаса происходит в случае неисправности стабилизатора при установке программы Б-001 или Б-002. При срабатывании автоматического байпаса на дисплей поочередно выводится информация о коде неисправности и информация о включении байпаса в виде "**A-007**" и "**Б-220**", где "220" - величина напряжения на нагрузке.

При  $160V > U_{вх} > 260V$  (Б-001) и при  $180 V > U_{вх} > 250 V$  (Б-002) байпас и нагрузка отключаются, выводится информация "**АБ270**", где "270" – величина входного напряжения. В случае нормализации входного напряжения нагрузка подключается через байпас.

При установке программы «**Б-000**» автоматический байпас не включается. На дисплей выводится код неисправности и потребители отключаются. Стабилизатор поставляется изготовителем с установленным параметром "**Б-000**".

#### **Примечание:**

1. Байпас включается также при перегреве силовых ключей с соответствующей индикацией.

2. При перегрузке силовых ключей независимо от установленного параметра  $B-00x$  включается электронный байпас, при этом на индикацию последовательно выводятся "**A-009**" и "**Б-xxx**", где  $xxx$  – выходное напряжение.

При  $242V < U_{вых} < 198V$  байпас отключается и стабилизатор переходит в режим стабилизации напряжения на нагрузке.

### **Возможные причины отключений стабилизатором нагрузки**

В случае возникновения аварийной ситуации стабилизатор снимает с выхода напряжение (отключает нагрузку) и выводит на индикацию сообщение. Аварийное отключение может быть вызвано неисправностью

стабилизатора или внешней причиной. Внешние причины – значение напряжения на входе или ток нагрузки вышли за допустимые пределы, несинусоидальный ток нагрузки, высокая температура воздуха, нет свободного притока воздуха. При аварийном отключении в память причин отключений записывается код соответствующей аварии. Ниже в **таблице 2** приведены коды отключений и пояснения к ним.

Переход в режим индикации кодов отключений осуществляется длительным нажатием кнопки **«Установка параметров»** ←, последовательный вывод на дисплей кодов – кратковременным нажатием кнопки "Установка параметров".

Информация выводится виде: "**XX-YY**", где: XX – порядковый номер отключения от 01 до 32; YY – код причины отключения.

Если количество отключений превышает 32, то при появлении 33-го отключения информация о первом отключении удаляется. Таким образом, в памяти хранится 32 последних кода отключений.

Выход из режима индикации кодов отключений осуществляется нажатием клавиши **«Меню»** ⇤.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается включать и эксплуатировать неисправный стабилизатор.

**Таблица 2**

Индикация	Код	Критерий, параметр отключения	Причина, как устраниить
Мигает значение $U_{bx}$	01	$U_{bx} < U_{bx\ min}$	Очень низкое или очень высокое напряжение на входе. Проверьте сеть, обратитесь к поставщику электроэнергии.
Мигает значение $U_{bx}$	02	$U_{bx} > U_{bx\ max}$	
ПЕРЕГ	03	Перегрузка	Недопустимо большая нагрузка. Отключите часть потребителей.
A – 004	04	Отсутствие входного напряжения	Проверьте сеть, обратитесь к поставщику электроэнергии.
A – 006(007)	05	Нарушена синхронизация переключения	Неисправность стабилизатора. Обратитесь к продавцу или в сервисный центр.
A – 006	06	$U_{bых} > U_{bых\ max}$	
A – 007	07	$U_{bых} < U_{bых\ min}$	
A – 008	08	Перегрев силовых ключей	1. Неисправность силовых ключей, вентилятора. Обратитесь к продавцу или сервисный центр.

			2. Очень высокая температура воздуха или нет свободного доступа воздуха к стабилизатору. Обеспечьте достаточное охлаждение.
A – 009	09	Ток нагрузки превышает номинальный больше чем в 4 раза	1. Короткое замыкание. Устраните короткое замыкание в нагрузке. 2. Нагрузка создаёт большие пусковые токи. Стабилизатор нельзя эксплуатировать с такой нагрузкой.
A – 010	10	Перегрузка силовых ключей	Неисправность стабилизатора. Обратитесь к продавцу или сервисный центр.
----	11	Отсутствие синхроимпульсов напряжения	Неисправность стабилизатора. Обратитесь к продавцу или сервисный центр.

### **Работа стабилизатора в трехфазной сети**

Стабилизаторы данного типа могут быть использованы и для стабилизации напряжения трехфазных сетей.

Производителем стабилизаторов выпускается стойка, на которую устанавливаются три однофазных стабилизатора, соединенных по схеме "звезда", и каждый из них стабилизирует напряжение "своей" фазы.

Стойка может иметь несколько конструктивных исполнений.

Стойка 9-36W(SQ) без контроля трехфазного выхода выполняет роль конструкции для крепления однофазных стабилизаторов, их электрического соединения в трехфазную схему и подключения стабилизаторов к сети. В этом случае стойка имеет только три независимых однофазных выхода для подключения потребителей.

Стойка 9-36W(SQ) с контролем трехфазного выхода имеет в своем составе реле контроля наличия фазных напряжений и контактор включения трехфазного выхода.

Стойка 9-36W(SQ) с байпасом без контроля трехфазного выхода имеет в своем составе три переключателя ручного байпаса, что позволяет подключить потребителей непосредственно к сети, минуя однофазные стабилизаторы.

На рисунке 3 приведена схема подключения стабилизаторов в трехфазной сети со стойкой.

Возможно подключение и без стойки управления. В этом случае три стабилизатора соединяются по схеме "звезда".

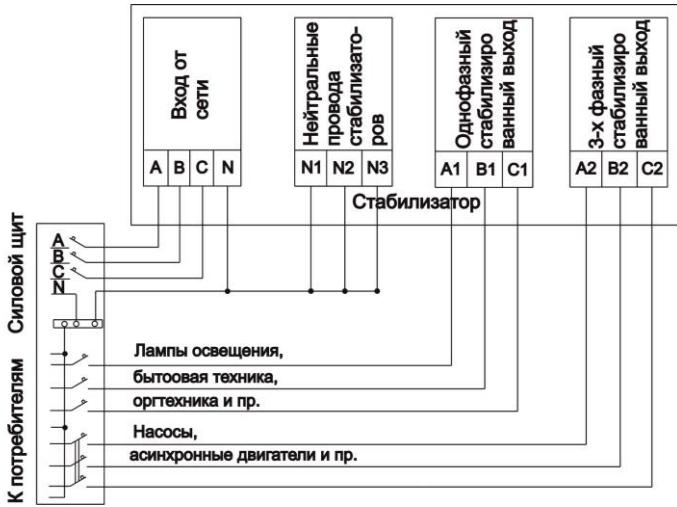


Рисунок 3 – Схема подключения стабилизатора к трёхфазной сети со стойкой

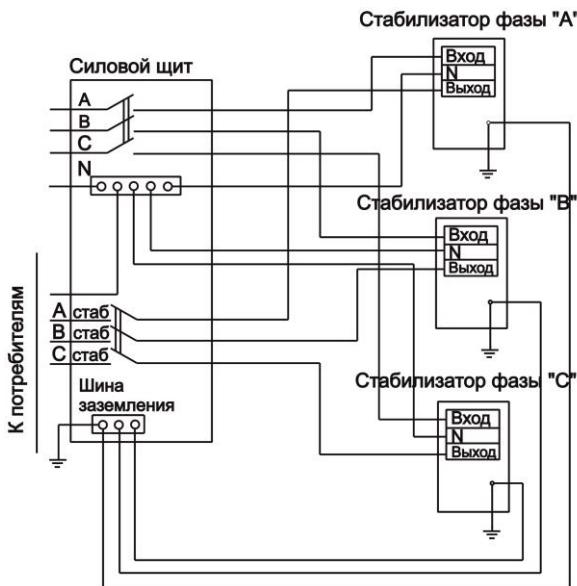


Рисунок 4 – Схема подключения к трёхфазной сети стабилизатора без стойки управления

Каждый из них работает независимо и стабилизирует напряжение "своей" фазы. При отключении одного из стабилизаторов напряжение

пропадает только на одноименной фазе. На рисунке 4 приведена схема подключения стабилизаторов в трехфазной сети без стойки управления.

Модульный принцип построения трехфазного стабилизатора обеспечивает повышение надежности электроснабжения потребителей и упрощает монтаж стабилизатора.

Рациональное использование трехфазных стабилизаторов предполагает равномерное распределение нагрузки между фазными стабилизаторами, в то же время несимметричная нагрузка не влияет на качество работы стабилизаторов.

При размещении стабилизаторов следует учитывать, что ширина прохода обслуживания между стабилизаторами и частями здания или другого оборудования должна быть не менее 1 м.

## **Техническое обслуживание**

Техническое обслуживание стабилизаторов напряжения переменного тока проводится периодически, не реже одного раза в полгода, при использовании их по назначению, а также каждый раз при подготовке стабилизаторов к эксплуатации после транспортировки, хранения, изменений условий эксплуатации.

Техническое обслуживание стабилизаторов производится квалифицированным электриком или специалистом, аттестованным производителем.

При проведении технического обслуживания выполняются следующие работы:

- 1** Внешний осмотр с целью выявления отсутствия механических повреждений.
- 2** Проверка качества заземления и надежности соединения контакта защитного заземления стабилизатора с контуром заземления.
- 3** Чистка стабилизатора от пыли с помощью пылесоса.
- 4** Проверка надежности винтовых соединений.
- 5** Проверка работоспособности.

## **Меры безопасности**

Запрещается:

- 1** Производить разборку корпуса стабилизатора, не отключив его от сети.
- 2** Подключать стабилизатор без заземления.
- 3** Перегружать стабилизатор.
- 4** Эксплуатировать стабилизатор в непосредственной близости с горючими и легковоспламеняющимися веществами.

**5** Закрывать чем-либо вентиляционные отверстия в корпусе стабилизатора.

**6** Хранить и эксплуатировать стабилизатор в помещениях с химически активной средой, а также эксплуатировать стабилизатор во взрывоопасных помещениях.

**7** Эксплуатировать стабилизатор в атмосфере, содержащей пары кислот и щелочей, солевой туман, строительную или другую пыль. Не допускается попадания на корпус стабилизатора мусора, песка.

## **Условия эксплуатации**

Эксплуатировать стабилизатор напряжения необходимо в закрытом помещении при температуре воздуха от минус 40 °C до +40 °C, относительной влажности воздуха до 98% при 25.

## **Хранение и транспортировка**

Хранить стабилизатор необходимо в закрытом помещении с вентиляцией при температуре от +5°C до +40 °C и влажности воздуха не более 80% при 25 °C.

Стабилизаторы, выпускаемые предприятием-изготовителем, отправляются потребителю упакованными в индивидуальную тару, в один слой, в вертикальном положении, соответственно маркировки на упаковке. Вид транспорта – любой.

## **Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок на изделие указывается в гарантийном талоне, который входит в комплект поставки и заполняется фирмой-продавцом. Гарантийные обязательства выполняются только при наличии гарантийного талона. Срок службы стабилизатора 12 лет.

## **Комплект поставки**

- стабилизатор напряжения **LIDER PS5000SQ-40** -1шт.
- паспорт -1шт.
- гарантийный талон -1шт.

## **Сведения о приемке**

Стабилизатор **LIDER PS5000SQ-40** зав.№ \_\_\_\_\_  
соответствует ТУ 3468-001-49034602-99 и признан годным к эксплуатации.

Вариант исполнения:

- Стабилизатор без байпаса
- Стабилизатор с байпасом


Стабилизатор **LIDER PS5000SQ-40** имеет сертификат соответствия  
стандартам безопасности.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Отметка контролера ОТК

М. П. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

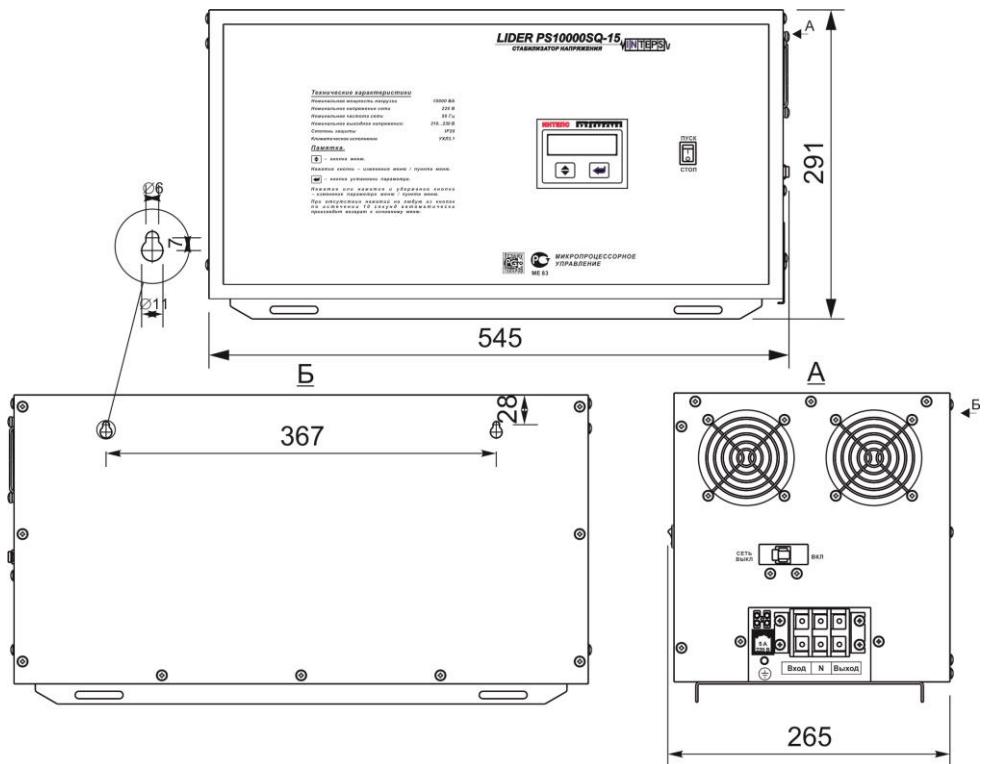

Габаритные и установочные размеры стабилизатора напряжения переменного тока **LIDER PS5000SQ-40**

Изготовитель:

Россия, ООО «НПП-ИНТЕПС», 180004, г. ПСКОВ, ул. Декабристов, д. 17.

Завод-изготовитель:

Россия, ООО «Псковский завод электронной техники», 180004, г. ПСКОВ, ул. Декабристов, д. 17.

т/ф (8112) 73-30-11, т. 73-30-16

Технический центр:

т/ф. (8112) 72-32-79, E-mail: [tc@inteps.ru](mailto:tc@inteps.ru)