


HYUNDAI

Owners manual

Lawn Mower

L 4300
L 4300S

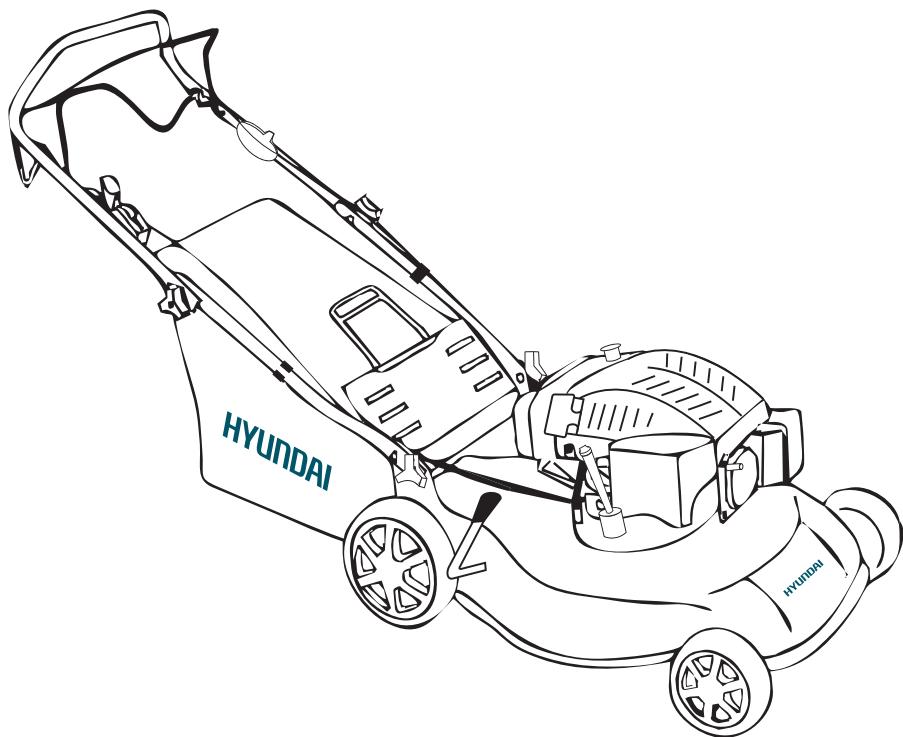

Руководство пользователя
Бензиновая газонокосилка



Ekspluatācijas instrukcija
Zāliena pļaujmašīna



Naudojimo žinynas
Žoliapjovė



Kasutusjuhend
Muruniiduk



Інструкція з експлуатації
Бензинова газонокосарка

Licensed by
HYUNDAI Corporation
Korea

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделий. Изображения в инструкции могут отличаться от реальных узлов и надписей на изделии.



27

Ražotājam ir tiesības veikt izmaiņas izstrādājuma dizainā, konstrukcijā un pilnajā kompektācijā. Šajā instrukcijā publicētie attēli var atšķirties no faktiskajām izstrādājuma detaļām un markējumiem.



50

Gamintojas pasilieka teise keisti gaminio sandara, sudeti ir visa gaminī. Šiame žinyne pateiktos nuotraukos gali skirtis nuo tikru gaminiu ir gaminio žymejimu.



73

Tootja jätab endale õiguse teha toote disainis, ehituses ja komplektis muudatusi. Käesolevas juhendis olevad pilidid võivad toote tegelikest koostustest ja märgistustest erineda.



96

Виробник залишає за собою право внесення змін в конструкцію, дизайн і комплектацію виробів. Зображення в інструкції можуть відрізнятися від реальних вузлів і надписів на виробі.



Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте руководство пользователя



Pirms speka aprikojuma ekspluatacas nepieciešams uzmanīgi izlasīt instrukciju



Prieš pradedami naudoti elektros iranga, butina atidžiai perskaitykite ši žynyna



Enne elektriseadmete kasutamist tuleb lugeda hoolikalt kasutusjuhendit



Перед використанням продукту уважно ознайомтесь з цим посібником по експлуатації

Оглавление

| | |
|--|----|
| Примечания | 3 |
| Предисловие | 4 |
| Технические характеристики | 5 |
| Комплектность | 5 |
| Описание изделия | 5 |
| Общий вид | 6 |
| Составные части | 6 |
| Информация по безопасности | 7 |
| Описание символов | 11 |
| Сборка изделия и подготовка к работе | 12 |
| Работа с газонокосилкой | 14 |
| Техническое обслуживание | 18 |
| Поиск неисправностей | 25 |

Примечания

Расшифровка обозначений:

- L – Lawn mower (газонокосилка)
43** – ширина среза, см.
S – наличие привода задних колес

Серийный номер изделия Hyundai на табличке, расположенной на изделии содержит информацию о дате его производства:

1. Год изготовления
2. Первая буква наименования модели
3. Техническая информация
4. Месяц изготовления
5. Серийный номер

15ST0600001
1 2 3 4 5

Расшифровка примера: изготовлено в июне 2015 года.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделий.
Изображения в инструкции могут отличаться от реальных узлов и надписей на изделии.

Предисловие

Благодарим Вас за приобретение газонокосилки **HYUNDAI**.

В данном руководстве содержится описание техники безопасности и процедур по обслуживанию и использованию моделей газонокосилок **HYUNDAI**.

Все данные в данном документе содержат самую свежую информацию, доступную к моменту печати. Просим принять во внимание, что некоторые изменения, внесенные производителем могут быть не отражены в данном руководстве. А также изображения и рисунки могут отличаться от реального изделия.

При возникновении проблем используйте полезную информацию, расположенную в конце руководства.

Перед началом работы с газонокосилкой необходимо внимательно прочитать все руководство. Это поможет избежать возможных травм и повреждения оборудования.

Описание изделия

Бензиновые газонокосилки **HYUNDAI** отличные помощники на садовом участке при кошении любых площадей.

Газонокосилки **HYUNDAI** отличаются центральной регулировкой высоты кошения, колесами большего диаметра на подшипниках, вместительным травосборником и прочным

Технические характеристики

| Модель | L 4300 | L 4300 S |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Модель двигателя | Hyundai ICV150 | Hyundai ICV150 |
| Выходная мощность, л.с. | 3.4 | 3.4 |
| Объем двигателя, см ³ | 139 | 139 |
| Объем бензобака, л | 1.0 | 1.0 |
| Объем картера, л | 0.5 | 0.5 |
| Ширина среза, мм | 410 | 410 |
| Высота среза min, мм | 25 | 25 |
| Высота среза max, мм | 75 | 75 |
| Объем травосборника, л | 55 | 55 |
| Регулировка высоты кошения | центральная | центральная |
| Диаметр колес (передние/задние), мм | 152.4/203.2 | 152.4/203.2 |
| Наличие турбины | нет | нет |
| Режущий нож | 4-х лопастной | 4-х лопастной |
| Материал корпуса | сталь | сталь |
| Боковой выброс | нет | нет |
| Наличие привода движения | нет | есть |
| Вес нетто, кг | 28 | 30.6 |

Комплектность

Licensed by
Hyundai Corporation
Korea

В комплект поставки входит:

- Газонокосилка – 1 шт.
- 4-х лопастная система для скашивания травы – 1 шт.
- Травосборник. – 1 шт.
- Свечной ключ – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
- Упаковка. – 1 шт.

Общий вид изделия

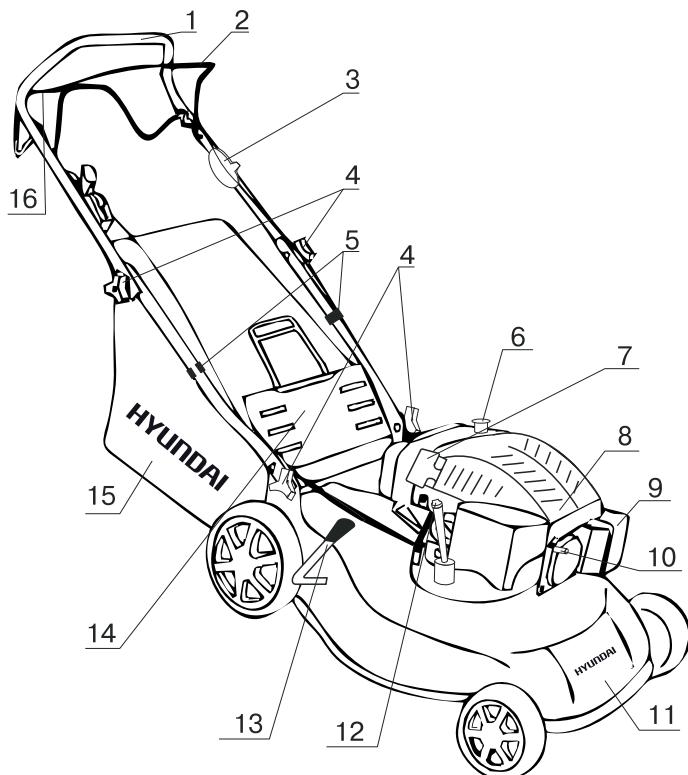


рис. 1

Составные части изделия

| | |
|----|---|
| 1 | Верхняя рукоятка |
| 2 | Рычаг остановки двигателя |
| 3 | Регулировка скорости вращения ножа |
| 4 | Быстроажимные фиксаторы |
| 5 | Фиксаторы тросиков |
| 6 | Крышка топливного бака |
| 7 | Ручка стартера |
| 8 | Двигатель HYUNDAI |
| 9 | Корпус воздушного фильтра |
| 10 | Свеча зажигания |
| 11 | Металлический корпус |
| 12 | Маслозаливная горловина |
| 13 | Ручка регулировки высоты скашивания |
| 14 | Крышка травосборника |
| 15 | Травосборник |
| 16 | Рычаг привода задних колес (для модели L 4300S) |

Информация по безопасности

При работе с устройством необходимо обязательно соблюдать эти требования по технике безопасности!

- Перед первым применением необходимо внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранять ее для дальнейшего использования.
- Перед вводом в эксплуатацию пользователь устройства должен ознакомиться с функциями и элементами управления газонокосилкой.
- Оператор должен знать, как можно немедленно остановить рабочие узлы газонокосилки и двигатель.
- Во время работы газонокосилки необходимо всегда выполнять рекомендации, содержащиеся в этой инструкции по эксплуатации. В противном случае возникает опасность травматизма или опасность повреждения устройства.
- Приводить газонокосилку в действие разрешается только, находясь в хорошем физическом и психическом состоянии.
- Запрещается работать с газонокосилкой после приема лекарств, употребления алкогольных напитков или наркотиков, которые могут оказать негативное влияние на реакцию работающего.
- Данное устройство предназначено только для кошения и сбора травы. Использование газонокосилки в других целях запрещено.

Опасность травматизма!

- Работать с газонокосилкой разрешается только пользователям, которые прочитали инструкцию по эксплуатации. Ни в коем случае нельзя доверять управление устройством детям.
- Необходимо учитывать, что оператор или пользователь несет ответственность за несчастные случаи или угрозу для жизни других персон и их имущества.
- Никогда не пользуйтесь газонокосилкой при нахождении людей, детей и животных в непосредственной близости от рабочей зоны.
- Газонокосилка HYUNDAI удовлетворяет требованиям действующих европейских норм по правилам техники безопасности. Из соображений безопасности не вносите никаких изменений в конструкцию устройства.
- С целью исключения возгорания двигатель и выхлопная труба должны быть чистыми от травы, листьев или вытекшего масла (смазки) и топлива.

Информация по безопасности

Подготовка к работе

- При эксплуатации устройства всегда одевайте прочную обувь на нескользящей подошве и длинные брюки. Не разрешается работать с устройством без обуви или в сандалиях.
- Перед пользованием всегда производите визуальный осмотр, чтобы убедиться, что оснастка и детали не изношены и не имеют повреждений. При поврежденных режущих кромках или крепежных винтах, необходимо заменить комплект полностью, чтобы не нарушить баланс устройства.
- Тщательно проверьте предполагаемую зону использования газонокосилки и удалите все посторонние предметы.
- Для того чтобы устройство работало надежно, затягивайте все гайки, болты и винты до упора.

Действия при работе газонокосилкой

- Включайте двигатель в соответствии с указаниями и только при обеспечении безопасного расстояния от ног до ножа.
- Косить разрешается только в дневное время или при хорошем искусственном освещении.
- Руки и ноги не должны располагаться на вращающихся и режущих элементах или под ними.
- При запуске мотора не наклонять газонокосилку.
- Во время работы нельзя торопиться, нужно спокойно, равномерно двигаться.
- Необходимо соблюдать особую осторожность во время поворота или при движении газонокосилки на себя.
- Можно использовать устройство на холмистой местности с подъемом склонов не более 15°. Необходимо следить затем, чтобы на склонах была опора для ног.
- При использовании газонокосилок с колесами рекомендуется косить вдоль поверхности склона (никогда не двигаться вверх и вниз).
- Запрещается работать газонокосилкой с неисправной защитой или без установленных предохранительных механизмов, например заслонок и/или контейнера для травы.

Информация по безопасности

- Избегайте слишком длительного управления устройством, так как продолжительное воздействие вибрации на руки оператора может нанести вред.
- Ни в коем случае не приподнимайте и не транспортируйте устройство при работающем двигателе.
- Запрещено присутствие посторонних лиц в рабочей зоне.

Остановите двигатель, если:

- устройство находится без присмотра;
- перед заправкой топливом;
- перед сменой травосборника;
- перед чисткой загрязненной деки;
- перед проверкой, чисткой или работой по ремонту газонокосилки;
- перед регулировкой высоты скашивания;
- после удара посторонним предметом проверьте газонокосилку на предмет повреждений и отремонтируйте при необходимости перед повторным запуском;
- при начале ненормальной вибрации газонокосилки (проверить немедленно);
- перед транспортировкой.

- Закройте дроссельную заслонку при отключении мотора и, при наличии на моторе топливного крана, закройте его после завершения работы.


ОСТОРОЖНО! Бензин сильно токсичен и горюч!

- Храните бензин только в предназначенных для этого емкостях.
- Храните бензин вдали от источников искр, открытого пламени, постоянного горения, а также источников тепла и других источников возгорания.
- Устройство транспортируйте только с пустым топливным баком и закрытым краном топливного бака (при его наличии).
- Если бензобак следует опустошить, то запустите двигатель вне помещения до полной выработки топлива.

Информация по безопасности

- Заправку производите только на открытой местности. Не курите во время заправки.
- Топливный бак не заполняйте полностью, а наливайте топливо приблизительно на 4 см. Ниже кромки наливного патрубка, чтобы имелось место для расширения топлива.
- Заливать бензин необходимо до запуска двигателя. Во время работы двигателя или при неостывшем устройстве нельзя открывать крышку бензобака или доливать бензин.
- Если Вы перелили бензин через край, то запускать двигатель можно только после очистки поверхности, залитой бензином. Не включайте зажигание до того момента, пока пары бензина не улетучились (протереть насухо).
- Крышка бензобака должна быть плотно закрыта.
- Из соображений безопасности необходимо проверять топливопровод, бензобак, пробку бензобака и подсоединения на отсутствие повреждений и неплотностей. При необходимости соответствующие узлы надо заменить.
- Следует заменять поврежденные глушители и защитные пластины.
- Никогда не оставляйте устройство с бензином в бензобаке в помещении. Есть опасность вступления бензиновых паров в контакт с открытым огнем или искрами и возможно их воспламенение.
- Перед тем как поставить устройство в закрытое помещение, дайте возможность двигателю остить.
- Газонокосилка выделяет отработавшие газы пока двигатель работает. Никогда не используйте моторизованное устройство в закрытых или плохо проветриваемых помещениях. Существует прямая угроза жизни вследствие отравления!

Описание символов

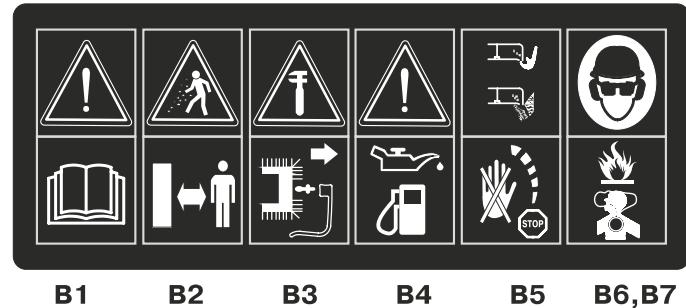

- B1:** Перед использованием внимательно изучите руководство пользователя.
- B2:** Следите за тем, чтобы в опасной зоне не было людей.
- B3:** При выполнении ремонтных работ, необходимо снять колпачок свечи зажигания и затем вставить его в соответствии с руководством по эксплуатации.
- B4:** Перед использованием двигатель должен быть заправлен маслом и бензином!
Запрещается заливать топливо в бак во время работы двигателя.
- B5:** Опасность повреждения руки или ноги. Не дотрагивайтесь до движущихся частей!!!
- B6:** Во время движения необходимо надевать защитные очки и наушники в целях защиты оператора.
- B7:** Бензин является легко воспламеняющимся веществом. Дайте двигателю остыть 2 мин перед заправкой.



Максимальный
уровень шума : $L_{WA}=96\text{дБ(A)}$

Обозначения на рукоятке
регулировки оборотов движения:

Максимальная скорость: (↗): для скашивания
Минимальная скорость: (↖): для холостого хода

Сборка и подготовка к работе

Установка травосборника (Рис. 2)

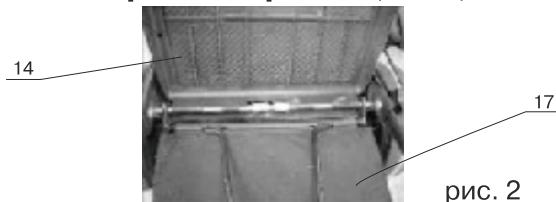


рис. 2

1. Поднять крышку (14) и подвесить травосборник на продольную ось при помощи двух крючков.
2. Отпустить крышку (14).

Удаление травосборника

1. Поднять крышку (14), взять ручку травосборника (17) и удалить его.
2. Отпустить крышку (14).

Примечание:

1. При эксплуатации газонокосилки без травосборника, закрытый корпус будет захватывать больше травы. Возможно засорение деки, если трава очень сочная или высокая. При засорении, выбирается более медленная скорость движения. Можно также увеличить высоту среза.
2. Если вы хотите оставить скошенную траву на газоне, рекомендуется использовать мульчирующий нож (в комплект не входит, приобретается отдельно).

Внимание!

После снятия травосборника, крышка (14) автоматически закрывается для предохранения оператора от объектов, которые могут быть отброшены ножом.

Сборка и подготовка к работе

Регулировка рукоятки

Перед началом работы с газонокосилкой необходимо затянуть ручки фиксации рукоятки (4).

Отрегулируйте верхнюю рукоятку под ваш рост. Для этого ослабьте верхние фиксирующие зажимы (4) и установите рукоятку на нужную высоту. Затяните фиксирующие зажимы.

Фиксаторы могут быть ослаблены для складывания ручек при хранении или транспортировке.

Процедура выполняется следующим образом (рис. 3 , рис. 4):

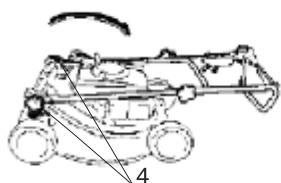


рис. 3

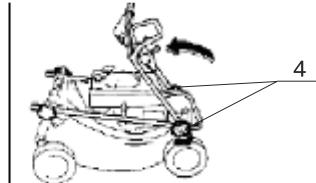


рис. 4

1. Снимите травосборник и поместите его сверху моторатак, чтобы отверстие корзины находилось перед косилкой.

2. Ослабить ручки блокировки рукоятки, развернуть нижнюю рукоятку так, как показано на рисунке. После складывания, необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать сгиба и перекручивания управляющих тросиков.

Регулировка высоты скашивания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Движущийся нож может привести к серьезным повреждениям и травмам. Перед началом регулировки высоты среза необходимо убедиться, что мотор выключен.

В зависимости от модели имеется до 7 уровней регулировки высоты среза: от 25 мм до 85 мм. Фактическая высота будет изменяться в зависимости от условий газона и грунта.

Для регулировки высоты скашивания, потянуть рычаг регулировки (13) в сторону колеса и передвинуть его в предполагаемый паз. Выберите правильную высоту среза в соответствии с требованиями покоса. Высота среза от 35 мм до 55 мм подходит для большинства газонов в прохладную погоду.

Работа с газонокосилкой

Более высокий срез необходим для защиты газона во время жарких летних месяцев. Консультацию о конкретных типах травы и условиях покоса можно получить в местном центре садоводства.

Запуск газонокосилки

1. Установить рычаг регулировки оборотов (3) из положения MIN в MAX (↗).
2. Подтяните рычаг остановки двигателя (2) к верхней рукоятке (1) и удерживайте его.
3. Потянуть ручку стартера (7) до момента, когда почувствуете сопротивление и резку потяните ручку стартера (7) для запуска двигателя. Не бросайте ручку стартера (7) после запуска, а плавно отпустите ее.
4. Для модели L 4300S потяните рычаг привода колес (16) для того, чтобы газонокосилка начала двигаться при помощи привода на задние колеса.
Если мотор не запускается, повторите процедуру.
5. Начинайте движение.

Очистка травосборника

ПРИМЕЧАНИЕ. Вместимость травосборника составляет 60 л. и его необходимо чистить, для того, чтобы не было потери силы всасывания скошенной травы.

Остановка двигателя

Для остановки мотора, достаточно отпустить рычаг остановки двигателя (2).

ВНИМАНИЕ!!! При работе на склонах, возможен контакт режущего ножа с поверхностью земли, что может вызвать повреждение режущего элемента и неожиданный выброс земли или камней из под корпуса газонокосилки. Газонокосилка всегда должна опираться четырьмя колесами на обрабатываемую площадь.



- Следите за тем, чтобы на склонах была опора для ног;
- Во время работы нельзя торопиться, нужно спокойно двигаться;
- При использовании газонокосилок с колесами рекомендуется косить вдоль поверхности склона (никогда не двигаться вверх и вниз);

Работа с газонокосилкой

- Быть предельно внимательным при изменении направления движения на склонах;
- Не косить на склонах с углом наклона более 15°;

Примечание:

Повреждение газонокосилки вследствие неправильной эксплуатации влечет за собой лишение гарантийного обслуживания и ремонта.

Максимальный угол склона 15 градусов



рис. 5

ВАЖНО! Производительность мотора, его надежность и срок службы зависят от множества факторов, а также от качества используемого топлива, масла и регулярного технического обслуживания. !

Условия окружающей среды

На работу четырехтактного двигателя HYUNDAI влияют следующие факторы:

ТЕМПЕРАТУРА

- Работа при низкой температуре может привести к затрудненному холодному запуску.
- Работа при очень высокой температуре может привести к затрудненному горячему старту из-за испарений топлива в поплавковой камере карбюратора или в помпе.

В любом случае, необходимо использовать масло, соответствующее рабочей температуре.

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ:

- При более высокой высоте над уровнем моря, двигатель вырабатывает более низкую максимальную мощность.
- Таким образом, при большой высоте над уровнем моря необходимо избегать слишком высокого среза или мокрой травы.

Работа с газонокосилкой

Топливо

Для обеспечения надежной работы необходимо использовать только качественное топливо:

- а) Используйте неэтилированный бензин с октановым числом 92;
- б) Используйте чистый, свежий бензин. Приобретайте бензин в количестве, которое может быть использовано в течение 30 дней;
- в) Не добавляйте масло или какие либо виды присадок к топливу.

Масло

Используйте только высококачественное масло, выбирая коэффициент вязкости в соответствии с рабочей температурой.

- а) Используйте только масло с моющими присадками классификации SF-SG.
- б) Для выбора коэффициента вязкости SAE руководствуйтесь следующей таблицей:

| t. окр. воздуха | Масло |
|-----------------|--|
| от +5 до +35° | SAE30 |
| от -15 до +5° | 5W-30 или 10W-30 (всесезонное) |
| от -25 до +35° | Синтетическое масло 5W-30 или 10W-30 (всесезонное) |

в) Использование всесезонного масла при высокой температуре может привести к более высокому потреблению масла; поэтому необходимо постоянно проверять уровень масла.

г) Запрещается смешивать масло от разных производителей и разных маркировок.

д) Использование масла SAE 30 при температуре ниже 5 градусов, может произойти повреждение мотора из-за недостаточной смазки.

е) Масло должно быть налито до маркировки MAX; Переполнение не допускается. Переполнение масла может привести к следующим случаям:

- Задымление;
- Загрязнение свечи зажигания и воздушного фильтра и, следовательно, к затруднениям при запуске двигателя.

Работа с газонокосилкой

Воздушный фильтр

Воздушный фильтр предохраняет от попадания срезанной травы и грязи в мотор.

а) Всегда следите за тем, чтобы фильтрующий элемент был чистым и находился в исправном состоянии;

б) При необходимости замените фильтрующий элемент на новый, оригиналный.

в) Никогда не запускайте мотор без правильно установленного фильтрующего элемента.

Свеча зажигания

Не все свечи зажигания для двигателя одинаковые.

а) Необходимо использовать свечу зажигания только рекомендованного типа с соответствующим диапазоном нагрева. Рекомендуемый тип свечи - F6RTC

б) Проверьте длину резьбы. Слишком длинная может повредить мотор.

в) Удостоверьтесь, что электроды чистые и установлен правильный зазор. Зазор должен быть 07-08 мм.

Техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ!!!

Перед началом проведения технического обслуживания обязательно выключите двигатель!

Во избежание ожогов и травм, дайте двигателю остыть, минимум 15 минут.

Используйте только оригинальные запасные части HYUNDAI. Использование неоригинальных запасных частей может повредить газонокосилку и нанести травмы оператору.

Общие требования по техническому обслуживанию:

1. Следите за тем, чтобы все гайки, болты и винты были плотно затянуты. Это обеспечит безопасность работы;
2. Запрещается хранить оборудование с топливом в баке внутри зданий, где испарения могут воспламениться от открытого огня или искры;
3. Перед размещением косилки на хранение, необходимо дать ей остыть;
4. Для уменьшения опасности возгорания, следите за тем, чтобы в зоне мотора, глушителя, аккумуляторов и топлива не было травы, листьев или смазочных веществ.
5. Регулярно проверяйте травосборник газонокосилки на предмет изношенностей или повреждения;
6. В целях безопасности замените изношенные или поврежденные части;
7. Топливный бак должен быть пустым. Слив топлива из бака выполняется вне помещения;
8. Надевайте прочные перчатки при смене режущего ножа;
9. Все работы по смене, балансировке, заточке ножа должны происходить только в специализированном сервисном центре.
10. Никогда не используйте некачественные или сломанные запасные части. Все замененные бракованные или изношенные части должны быть утилизированы.

Перед запуском мотора всегда выполняйте проверку следующих узлов:

РЕЖУЩИЕ НОЖИ

Отпустить рычаг остановки двигателя (2) и наклонить газонокосилку вправо так, чтобы сторона карбюратора оказалась вверху.

Примечание: Если газонокосилка наклонена стороной карбюратора вниз, то возможно вытекание топлива и затруднение запуска мотора.

Необходимо проверить ножи на предмет изношенности и повреждения.

Тупые ножи могут быть заточены. Изношенные, согнутые, треснувшие или имеющие другие повреждения ножи должны быть заменены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изношенный или поврежденный нож может привести к серьезным травмам. Перед началом эксплуатации газонокосилки необходимо всегда проверять состояние ножей.

Если ножи нуждаются в заточке или замене, необходимо обратиться в ближайший сервисный центр HYUNDAI. При наличии динамометрического ключа возможно самостоятельное удаление и установка ножей. (Рис.6)



рис. 6

Заточка ножей: Чтобы избежать затупления ножей, разбалансировки или плохого качества среза, ножи необходимо затачивать в специализированном сервисном центре HYUNDAI.

Замена ножей: Для замены используются оригинальные ножи HYUNDAI, или эквивалентные.

Проверить качество затягивания болтов ножей. Для предотвращения проворачивания ножей при затягивании болтов использовать деревянный блок. Для защиты рук рекомендуется использовать прочные перчатки.

Момент силы затяжки болтов ножей: 37 Нм

Техническое обслуживание

ТРАВОСБОРНИК

Проверить состояние контейнера для травы и отсутствие засорения.

Засоренный травосборник не сможет качественно собирать траву.

При необходимости очистки травосборника, промыть его из садового шланга и высушить перед использованием, поскольку влажный травосборник будет засоряться быстрее.

Во время эксплуатации происходит изнашивание травосборника и поэтому его необходимо менять. При работе на газонокосилке с поврежденным или изношенным травосборником, предметы, поднимаемые ножом, будут выбрасываться через материал травосборника.

ВНИМАНИЕ!!! Предметы, выброшенные через изношенный или поврежденный травосборник, могут привести к серьезным травмам. При необходимости установите новый травосборник.

МОТОРНОЕ МАСЛО

Объем масляного картера: 500мл

Уровень масла в моторе проверяется при остановленном двигателе и размещении газонокосилки на ровной горизонтальной поверхности.

1. Снять крышку масляного фильтра и вытереть измерительный щуп.

2. Вставить щуп в горлышко масляного фильтра, не закручивая его.

3. Проверить уровень масла на щупе. Если уровень масла близок к нижнему пределу, долить до максимального уровня. Не допускается переполнения.

ЗАМЕЧАНИЕ: Запуск мотора с низким уровнем масла может привести к его повреждению.

Рекомендуется использовать моторное масло для четырехтактного двигателя качества премиум.

ВНИМАНИЕ!!! Использование масла для двухтактного двигателя также может привести к повреждению мотора.

Техническое обслуживание

ТОПЛИВО

Емкость топливного бака: 1 л

Снять крышку заливной горловины и проверить уровень топлива. Залить топливо в бак, если уровень топлива низкий. Заливать топливо аккуратно, избегая переполнения и перелива. На горлышке заливной горловины не должно быть подтеков топлива.

ВНИМАНИЕ!!! Бензин – легковоспламеняющаяся жидкость и его испарения могут взорваться и привести к серьезным травмам и смертельным случаям. Соблюдать чрезвычайную осторожность при работе с бензином.

ХРАНИТЬ В МЕСТАХ НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ!
Заправка топлива должна осуществляться в хорошо вентилируемом месте при остановленном моторе. Не курить, не допускать открытого огня или искрения в помещении, где выполняется заправка мотора или храниться бензин.
Избегать длительного контакта бензина с кожей.

После заливки топлива, тщательно закрутить крышку бака. При переливании некоторого количества бензина, перед запуском мотора протереть насухо все подтеки топлива.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Проверить состояние и чистоту воздушного фильтра. Загрязненный воздушный фильтр может препятствовать воздушному потоку в карбюратор, приводя к снижению производительности мотора. Через поврежденный воздушный фильтр возможно попадание грязи в мотор, что приводит к более быстрому его изнашиванию.

Техническое обслуживание

Проверка и/или замена воздушного фильтра.

Открутить винты крышки воздушного фильтра, затем снять крышку воздушного фильтра.

Проверить фильтрующие элементы. Заменить фильтр при повреждении какого-либо фильтрующего элемента. Очистить или заменить фильтр при загрязнении фильтрующих элементов. Очистка элемента воздушного фильтра производите в слабомыльном растворе. Затем высушите. Промокните в свежем моторном масле и хорошо отожмите, удалив излишки масла.

Установить на место воздушный фильтр и крышку. Тщательно затянуть винты крышки.

ВНИМАНИЕ!!! Работа с мотором без воздушного фильтра или с поврежденным фильтром может привести к быстрому износу мотора.

Периодичность и своевременность проведения технического обслуживания поможет сохранить газонокосилку в рабочем состоянии на протяжении долгих лет службы.

Проводите технический осмотр и регулярное обслуживание в соответствии с рекомендациями, данными в таблице.

Хранение

Газонокосилку следует хранить при комнатной температуре, вне досягаемости детей и домашних животных.

Утилизация

Не выбрасывайте газонокосилку в бытовые отходы! Отслужившая свой срок газонокосилка, оснастка и упаковка должны сдаваться на экологически чистую утилизацию и переработку.

Техническое обслуживание

Соблюдение предписаний данной инструкции по эксплуатации.

Газонокосилки HYUNDAI проходят обязательную сертификацию в соответствии с Техническим Регламентом о безопасности машин и оборудования.

Использование, техобслуживание и хранение газонокосилки HYUNDAI должны осуществляться точно, как описано в этой инструкции по эксплуатации.

Срок службы изделия составляет 3 года.
Гарантийный срок ремонта - 1 год.

Информация о дате изготовления и серийный номер содержатся в гарантийном талоне. Гарантийный талон является неотъемлемой частью данного руководства пользователя.

Производитель не несет ответственность за все повреждения и ущерб, вызванные несоблюдением указаний по технике безопасности, указаний по техническому обслуживанию.

Это, в первую очередь, распространяется на:

- использование изделия не по назначению,
- использование недопущенных производителем смазочных материалов, бензина и моторного масла,
- технические изменения изделия,
- косвенные убытки в результате последующего использования изделия с неисправными деталями.

Все работы, приведенные в разделе "Техническое обслуживание" должны производиться регулярно. Если пользователь не может выполнять эти работы по техобслуживанию сам, либо имеет вопросы по выполнению других работ, то следует обратиться в авторизованный сервисный центр.

Полный список адресов авторизованных сервисных центров Вы сможете найти на нашем официальном интернет-сайте:

<http://www.hyundai-direct.com>

Производитель не несет ответственности в случае ущерба из-за повреждений вследствие невыполненных работ по техобслуживанию.

К таким повреждениям, кроме всего прочего, относятся:

- Коррозийные повреждения и другие последствия неправильного хранения,
- Повреждения и последствия в результате применения неоригинальных запчастей,
- Повреждения вследствие работ по техобслуживанию и ремонту, которые производились неуполномоченными специалистами.

Техническое обслуживание

График технического обслуживания двигателя

| Узел | Действие | При каждом запуске | После первых 20 часов работы | Каждые 6 месяцев или через 50 часов работы | Каждый год или через 500 часов работы | Каждые 2 года или через 500 часов работы |
|------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Моторное масло | Проверка уровня | ● | | | | |
| | Замена | | ● | ● | | |
| Воздушный фильтр** | Проверка | ● | | | | |
| | Очистка | | | ● | | |
| | Замена | | | | | ● |
| Свеча зажигания | Проверка и регулировка | | | ● | | |
| | Замена | | | | ● | |
| Искрогаситель* | Очистка | | | | ● | |
| Частота вращения на холостом ходу* | Проверка и регулировка | | | | ● | |
| Тепловые зазоры клапанов* | Проверка и регулировка | | | | ● | |
| Камера сгорания* | Очистка | | | | | ● |
| Топливный фильтр | Замена | | | | ● | |
| Топливопровод | Проверка | ● | | | | |
| | Замена | | | | | ● |

* – Рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр HYUNDAI.

ВНИМАНИЕ!

** – Интервалы между проверками и техническим обслуживанием сокращаются при эксплуатации в условиях повышенной загрязненности. Несоблюдение периодичности технического обслуживания может привести к поломке двигателя, что не будет являться гарантийным случаем.

Поиск неисправностей

| Проблема | Меры по устранению |
|--|---|
| Двигатель не заводится | Проверьте топливо (количество, свежесть, отсутствие воды в топливе и пр.). Используйте только чистый, свежий бензин. Проверьте масло (количество: перелив – нехватка; чистота, свежесть) |
| | Проверьте, присоединен ли провод к свече зажигания |
| | Проверьте правильность работы органов дистанционного управления оборудования |
| | Проверьте, производится ли начальная подача топлива при нажатии праймера (кнопки подсоса) |
| | Проверьте открывание – закрывание воздушной заслонки карбюратора |
| | Проверьте правильность установки предохранительных блокировок оборудования |
| Двигатель глохнет | Предохранительный тормоз газонокосилки установлен в положение ТОРМОЗ |
| | Проверьте правильность установки предохранительных блокировок оборудования |
| | Проверьте масло (количество: перелив – нехватка; чистота, свежесть) |
| | Выньте свечу зажигания и убедитесь, что на нее не попадает масло из цилиндра |
| | Проверьте, заряжен ли аккумулятор (только для двигателя с электростартером) |
| | Убедитесь в отсутствии поломок с нижней стороны газонокосилки* |
| Двигатель дымит | Проверьте уровень масла (не переполнен ли) |
| | Проверить правильность установки поролонового воздушного фильтра и его состояние |
| Вибрация газонокосилки во время работы | Проверьте, не повреждены ли ножи * |
| | Проверьте, не погнут ли коленчатый вал * |
| | Убедитесь в отсутствии повреждений узла крепления ножей* |
| | Убедитесь в отсутствии ослабленных монтажных болтов и/или сломанных сварных соединений * |
| Самопроизвольная остановка двигателя | Проверить уровень топлива |
| | Проверить поступление воздуха через вентиляционные отверстия в крышке топливного бака |

*Внимание: При проведении работ, требующих опрокидывания газонокосилки, отсоединяйте провод свечи зажигания и переворачивайте ее таким образом, чтобы свеча оказалась сверху.

Для заметок

Licensed by
Hyundai Corporation
Korea

Saturs

| | |
|--|----|
| Piezīmes | 27 |
| Priekšvārds | 28 |
| Tehniskie raksturlielumi | 29 |
| Komplekts | 29 |
| Izstrādājuma apraksts | 29 |
| Kopskats | 30 |
| Komponentes | 31 |
| Informācija par drošību | 31 |
| Simbolu apraksts | 35 |
| Izstrādājumamontāžaunsagatavošanadarbam... | 36 |
| Darbsarzālesplāvēju..... | 38 |
| Tehniskā apkope | 42 |
| Bojājumu meklēšana | 49 |

Piezīmes

Apzīmējumu atšifrējums:

L - - Lawn mower (zāles plāvējs)

43** - plāvuma platums, cm

S - pakaļējo riteņu piedziņa

Hyundai produkcijas sērijas numurs ietver sevī
informāciju par ražošanas datumu;

- 1) Ražošanas gads
- 2) Pirmais burts produkta nosaukumam
- 3) Tehniskie raksturlielumi
- 4) Ražošanas mēnesis
- 5) Sērijas nummurs

15ST0600001

1 2 3 4 5

piemērs: ražots jūnijā 2015. gadā

Ražotājs patur tiesības ieviest izmaiņas izstrādājuma konstrukcijā, dizainā un komplektācijā. Instrukcijā iekļautie attēli var atšķirties no reāliem mezgliem un uzrakstiem uz izstrādājuma.

Saturs

Pateicamies, ka iegādājāties HYUNDAI zāles plāvēju.

Šajā instrukcijā iekļauts HYUNDAI zāles plāvēju modeļu drošības tehniskas un apkopes un ekspluatācijas procedūru apraksts.

Visidati šajā dokumentā atbilst visjaunākajai informācijai, kas iespiešanas brīdī bija pieejama. Lūdzam neņemt vērā, ka vaīrākas ražotāja ieviestas izmaiņas šajā instrukcijā var nebūt norādītas. Arī attēli un zīmējumi var atšķirties no reālā izstrādājuma.

Problēmu gadījumā izmantojiet noderīgu informāciju, kas atrodama instrukcijas beigās.

Pirms darba sākuma ar zāles plāvēju nepieciešams pilnībā izlasīt visu instrukciju. Tas palīdzēs izvairīties no iespējamām traumām un aprīkojuma sabojāšanas.

Izstrādājuma apraksts

Tehniskie raksturlielumi

Licensed by
Hyundai Corporation
Korea

Benzīna zāles plāvēji HYUNDAI ir lieliski palīgi mazdārziņos, kad jebkādā platībā nepieciešams nopļaut zāli.


Zāles plāvēji HYUNDAI atšķiras ar centrālo plaušanas augstuma regulēšanu, liela diametra riteņiem ar gultniem, ietilpīgu zāles savācēju un izturīgu

| Modelis | L 4300 | L 4300S |
|---|----------------|----------------|
| Dzinēja modelis | HYUNDAI ICV150 | HYUNDAI ICV150 |
| Izejas jauda, ZS | 3.4 | 3.4 |
| Dzinēja tilpums, cm ³ | 139 | 139 |
| Degvielas tvertnes | 1.0 | 1.0 |
| Kartera tilpums, l | 0.5 | 0.5 |
| Plāvuma platums, cm | 41 | 41 |
| Minimālais plaušanas augstums, mm | 25 | 25 |
| Maksimālais plaušanas augstums, mm | 75 | 75 |
| Zāles savācēja tilpums, l | 55 | 55 |
| Plaušanas augstuma regulēšana | centrālā | centrālā |
| Riteņu diametrs (priekšējie/pakaļējie) mm | 152.4/203.2 | 152.4/203.2 |
| Turbīna | Nav | Nav |
| Griezējnatzis | 4-daļīgs | 4-daļīgs |
| Korpusa materiāls | tērauds | tērauds |
| Sāniska izmēšana | Nav | Nav |
| Kustības piedziņa | Nav | Ir |
| Neto svars, kg | 28 | 30.6 |

Piegādes komplektā ietilpst:

| | |
|--|---------|
| Zāles plāvējs | -1.gab. |
| 4-daļīga zāles plaušanas sistēma | -1.gab. |
| Zāles savācējs | -1.gab. |
| Zāles savācējs | -1.gab. |
| Lietotāja instrukcija | -1.gab. |
| Iepakojums | -1.gab. |

Izstrādājuma kopskats

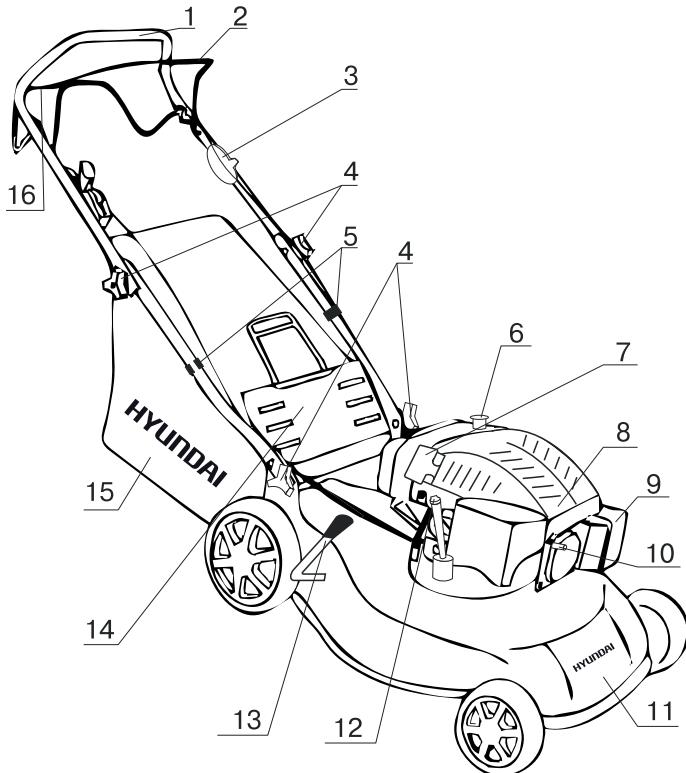

1.zīm.

Komponentes

| | |
|----|--|
| 1 | Augšējais rokturis |
| 2 | Dzinēja izslēgšanas svira |
| 3 | Griezēja griešanās ātruma regulēšana |
| 4 | Ātri saspiežamie fiksatori |
| 5 | Trošu fiksatori |
| 6 | Degvielas tvertnes vāciņš |
| 7 | Startera rokturis |
| 8 | Dzinējs HYUNDAI |
| 9 | Gaisa filtra korpus |
| 10 | Aizdedzes svece |
| 11 | Metāla korpus |
| 12 | Ellas iepildes atvere |
| 13 | Plaušanas augstuma regulēšanas rokturis |
| 14 | Zāles savācēja vāks |
| 15 | Zāles savācējs |
| 16 | Pakaļējo riteņu piedziņas svira (modeļiem L 4300S) |

Informācija par drošību

Strādājot ar ierīci, obligāti jāievēro šādas drošības tehnikas prasības:

- Pirms pirmās izmantošanas reizes uzmanīgi jāizlasa ekspluatācijas instrukcija un jāsaglabā tā vēlākai izmantošanai.
- Pirms ierīces ekspluatācijas ierīces lietotājam jāiepazīstas ar zāles plāvēja funkcijām un vadības elementiem.
- Operatoram jāzina, kā nekavējoties izslēgt zāles plāvēja darba mezglus un dzinēju.
- Zāles plāvēja darba laikā vienmēr jāizpilda šajā ekspluatācijas instrukcijā iekļautie ieteikumi. Pretējā gadījumā pastāv traumatisma vai ierīces sabojāšanas risks.
- Strādāt ar zāles plāvēju atļauts tikai labā fiziskajā un psihiskajā stāvoklī.
- Aizliegts strādāt ar zāles plāvēju pēc medikamentu, alkoholisko dzērienu vai narkotiku lietošanas, kas var negatīvi ietekmēt operatora reakciju.
- Šī ierīce paredzēta tikai zāles plaušanai un savākšanai. Zāles plāvēja izmantošana citiem mērķiem aizliegta.

Traumatisma risks!

- Strādāt ar zāles plāvēju atļauts tikai lietotājiem, kuri izlasījuši ekspluatācijas instrukciju. Ierīces izmantošanu nekādā gadījumā nedrīkst uzticēt bērniem.
- Jāņem vērā, ka operators vai lietotājs ir atbildīgs par nelaimes gadījumiem vai citu personu dzīvības vai īpašuma apdraudējumu.
- Nekad neizmantojet zāles plāvēju, ja tiešā darba zonas tuvumā atrodas cilvēki, bērni un dzīvnieki.
- Zāles plāvējs HYUNDAI atbilst spēkā esošajiem Eiropas drošības tehnikas noteikumu standartiem. Drošības apsvēru mu dēļ neveiciet ierīces konstrukcijā nekādas izmaiņas.
- Lai nepielāautu aizdegšanos, dzinējam un izplūdes caurulei jābūt tīriem no zāles, lapām vai noplūdušas eļļas (smērvie las) un degvielas.

Informācija par drošību

Sagatavošana darbam

- Ierīci ekspluatējot, vienmēr valkājiet izturīgus apavus ar neslidošu zoli un garās bikses. Ar ierīci nav atļauts strādāt bez apaviem vai sandalēs.
- Pirms ierīces izmantošanas vienmēr veiciet vizuālu apskati, lai pārliecinātos, ka aprīkojums un detaļas nav nodilušas un bojātas. Ja bojātas griežamās šķautnes vai stiprinājumu skrūves, komplekts pilnībā jānomaina, lai neizjauktu ierīces līdzsvaru.
- Rūpīgi pārbaudiet plānoto zālāja izmantošanas zonu un aizvāciet no tās visus traucējošos priekšmetus.
- Lai ierīce darbotos uzticami, visus uzgriežņus, skrūves un stiprinājuma skrūves pievelciet līdz galam.

Rīcība, strādājot ar zāles plāvēju

- Ieslēdziet dzinēju atbilstoši dotajām norādēm un tikai tad, ja kājas atrodas drošā attālumā no asmeņiem.
- Plāaut atļaut tikai dienas gaišajā laikā vai arī pie laba mākslīgā apgaismojuma.
- Rokas un kājas nedrīkst atrasties uz rotējošajiem un griešanas elementiem vai zem tiem.
- Iedarbinot motoru, nesagāzt zāles plāvēju.
- Strādājot nedrīkst steigties, kustībām
- Jābūt mierīgām, vienmērīgām.
- Īpaša piesardzība jāievēro pagriezienā vai velkot zāles plāvēju virzienā uz sevi.
- Ierīci drīkst izmantot uz paugurainas virs-mas ar nogāzu pacēlumu, kas nepārsniedz 15°. Jāseko līdzi, lai uz slīpām virsmām būtu atbalsts kājām
- Izmantojot zāles plāvēju ar riteņiem, ieteicams plāut šķērsām nogāzei (nekad nepārvietoties uz augšu un uz leju).
- Aizliegts strādāt ar zāles plāvēju, ja bojātas tā aizsargierīces vai ja tam nav uzstādīti drošības mehānismi, piemēram, aizbīdņi un/vai zāles tvertnes.

Informācija par drošību

- Izvairieties no pārāk ilgstošas ierīces izmantošanas, jo ilgstoša vibrācijas iedarbība uz operatora rokām var nodarīt kaitējumu.
- Nekādā gadījumā neceliet un netransportējet ierīci, ja tai darbojas dzinējs.
- Darba zonā aizliegts atrasties nepiederošām personām.

Izslēdziet dzinēju, ja:

- ierīce netiek uzraudzīta;
- pirms degvielas uzpildes;
- pirms zāles savācēja nomaiņas;
- pirms aizsērējuša kurvja iztīrišanas;
- pirms zāles plāvēja pārbaudes, tīrišanas vai remonta darbu veikšanas;
- pirms plaušanas augstuma regulēšanas;
- pēc triecienu ar kādu priekšmetu pārbaudiet zāles plāvēju, vai tam nav bojājumu un pirms tā iedarbināšanas no jauna salabojiet;
- ja sākas anormālas zāles plāvēja vibrācijas (pārbaudīt nekavējoties);
- pirms transportēšanas.

- Izslēdzot motoru, aizveriet drošīvārstu un, ja motoram ir degvielas krāns, pēc darba pabeigšanas to aizveriet.

UZMANĪGI!

Benzīns ir ļoti īndīgs un degošs!

- Benzīnu uzglabājiet tikai tam paredzētās tvertnēs.
- Benzīnu uzglabājiet drošā attālumā no dzirksteļu, atklātas liesmas un pastāvīgas degšanas avotiem, kā arī siltuma un ciem iizdegšanās avotiem.
- Transportējet ierīci tikai ar tukšu degvielas tvertni un aizvērtu degvielas tvertnes krānu (ja tāds ir).
- Ja degvielas tvertni nepieciešams iztukšot, iedarbiniet dzinēju, atrodoties ārpus telpām, un darbiniet, līdz degviela pilnībā izlietota.

Informācija par drošību

- Degvielas uzpildi veiciet tikai ārpus telpām. Degvielas uzpildes laikā nesmēkējiet.
- Nepiepildiet degvielas tvertni pilnībā, degvielu iepildiet aptuveni 4 cm zem iepildes ūscaurules malas, lai būtu vieta, kur degvielai izplesties.
- Benzīns jāielej pirms dzinēja iedarbināšanas. Nedrīkst atvērt benzīna tvertnes vāciņu vai iepildīt benzīnu dzinēja darbības laikā vai arī ja ierīce nav atdzīsusī.
- Ja benzīns pārlījis pāri tvertnes malai, dzinēju iedarbināt drīkst tikai pēc aplietās virsmas notīrišanas. Neieslēdziet aizdedzi līdz brīdim, kamēr nav izgaisuši benzīna tvaiki (noslaucīt sausu).
- Benzīna tvertnes vāciņam jābūt cieši aizvērtam.
- Drošības apsvērumu dēļ jāpārbauda, vai degvielas caurulei, benzīna tvertnei, benzīna tvertnes vāciņam un savienojumam nav bojājumu un vai tie nav nehermētiski. Attiecīgie mezgli nepieciešamības gadījumā jānomaina.
- Jānomaina bojātie klusinātāji un aizsargplāksnes.
- Nekad neatstājiet ierīci telpā, ja tās tvertnē atrodas benzīns. Pastāv risks, ka benzīna tvaiki var nonākt saskarē ar atklātu uguni vai dzirkstelēm un uzliesmot.
- Pirms ierīces novietošanas slēgtā telpā pagaidiet, līdz atdziest dzinējs.
- Dzinējam darbojoties, zāles plāvējs rada izplūdes gāzes. Nekad neizmantojiet motorizētu ierīci slēgtās vai slikti ventiletās telpās. Tiešs dzīvības apdraudējums saindēšanās dēļ!

Informācija par drošību



B1 B2 B3 B4 B5 B6,B7

- B1: Pirms izmantošanas uzmanīgi izpētiet lietotāja instrukciju.
- B2: Sekojiet līdzi, lai bīstamajā zonā neatrastos cilvēki.
- B3: Veicot remonta darbus, aizdedzes sveces uzgalis jānōjem un pēc tam jāuzliek saskaņā ar ekspluatācijas instrukciju.
- B4: Pirms izmantošanas dzinējā jāiepilda eļļa un benzīns! Aizliegts iepildīt tvertnē degvielu, kad darbojas dzinējs.
- B5: Roku vai kāju savainošanas risks. Nepieskarieties kustīgajām detaļām!!!
- B6: Kustības laikā jāvalkā aizsargbrilles un ausu aizsargi, lai tādējādi pasargātu operatoru.
- B7: Benzīns ir viegli uzliesmojoša viela. Pirms degvielas uzpildes ļaujiet dzinējam 2 minūtes atdzist.




Maksimālais
trokšņa līmenis: $CMD=96\text{dB(A)}$

Apzīmējumi uz apgriezienu
regulēšanas kloķa:

Maksimālais ātrums: (): plaušanai
Minimālais ātrums: (): brīvgaitai

Montāža un sagatavošana darbam

Zāles savācēja uzstādīšana (2.zīm.)

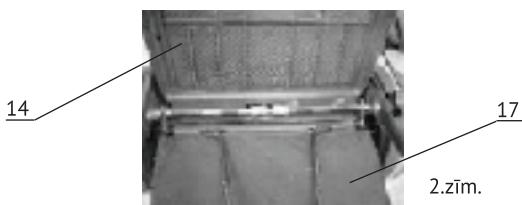

1. Pacelt vāciņu (14) un ar diviem āķiem piekarināt zāles savācēju pie garenass.
2. Atlaist vāciņu (14).

Zāles savācēja noņemšana

1. Pacelt vāciņu (14), satvert zāles savācēja (17) rokturi un noņemt to.
2. Atlaist vāciņu (14).

Piezīme:

1. Ekspluatējot zāles plāvēju bez zāles savācēja, slēgtais korpus izraus vairāk zāles. Ja zāle ir ļoti sulīga vai augsta, iespējams kurvja aizsērējums. Aizsērējuma gadījumā tiek izvēlēts mazāks kustības ātrums. Iespējams arī palielināt griešanas augstumu.
2. Ja nopļauto zāli vēlaties atstāt zālājā, ieteicams izmantot mulčēšanas nazi (komplektā neietilpst, jāiegādājas atsevišķi).

Uzmanību!

Pēc zāles savācēja noņemšanas, vāciņš (14) automātiski aizveras, lai pasargātu operatoru no priekšmetiem, ko nazis varētu sviest.

Montāža un sagatavošana darbam


Roktura regulēšana

Pirms darba sākšanas ar zāles plāvēju nepieciešams savilkt roktura (4) fiksācijas kloķus.

Pieregulējiet augšējo rokturi atbilstoši jūsu augumam. Lai to izdarītu, atlaidiet valīgāk augšējās fiksējošās spailes (4) un uzstādīet rokturi vajadzīgajā augstumā. Savelciet fiksējošās spailes.

Fiksatori var būt palaisti valīgāk, lai noliektu rokturus glabāšanas vai transportēšanas laikā.

Darbība veicama šādi (3.zīm., 4.zīm.):

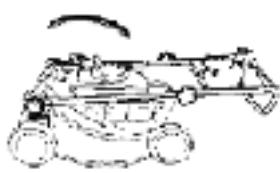

4.zīm.



3.zīm.

1. Noņemiet zāles savācēju un novietojiet to virs motora tā, lai groza atvere atrastos pirms plāvēja.

2. Atbrīvot roktura bloķēšanas kloķi, apakšējo kloķi sagriezt tā, kā parādīts zīmējumā. Pēc salikšanas jāievēro piesardzība, lai izvairītos no vadības trošu saliekšanas un pārgriešanas.

Plaušanas augstuma regulēšana

BRĪDINĀJUMS: Kustīgais nazis var radīt smagus savainojumus un traumas. Pirms griešanas augstuma regulēšanas jāpārliecinās, ka izslēgts motors.

Atkarībā no modeļa pieejams līdz 7 griešanas augstuma regulēšanas līmeniem: no 25 mm līdz 85 mm. Faktiskais augstums mainīsies atkarībā no zālāja un grunts stāvokļa.

Lai noregulētu plaušanas augstumu, regulēšanas kloķi (13) pavilk riteņa virzienā un iestatīt vajadzīgajā gropē. Izvēlieties pareizo griešanas augstumu atbilstoši plaušanas prasībām. Griešanas augstums no 35 mm līdz 55 mm vēsā laikā ir piemērots vairumam zālāju.

Darbs ar zāles plāvēju

Lielāks griešanas augstums nepieciešams, lai aizsargātu zālāju karstajos vasaras mēnešos. Konsultāciju par konkrētiem zāles veidiem un plaušanas nosacījumiem var saņemt vietējā dārzkopības centrā.

Zāles plāvēja iedarbināšana

1. Iestatīt apgriezenu regulēšanas sviru (3) no stāvokļa MIN stāvoklī MAX ().
2. Pievelciet dzinēja izslēgšanas sviru (2) pie augšējā roktura (1) un pieturiet.
3. Pievelciet startera rokturi (7) līdz brīdim, kad sajūtama pretestība, un strauji pavelciet startera rokturi (7), lai iedarbinātu dzinēju. Pēc iedarbināšanas startera rokturi (7) nemetiet, bet laideni nolaidiet.
4. Modelim L4300S pavelciet riteņu piedziņas sviru (16), lai zāles plāvējs sāktu kustību, darbojoties pakaļējo riteņu piedziņai.

Ja motors neiedarbojas, atkārtojiet veiktās darbības.

5. Sāciet kustību.

Zāles savācēja tīrīšana

PIEZĪME. Zāles savācēja ietilpība saistāda 60 l un to nepieciešams iztīrīt, lai nezustu nopļautās zāles iesūkšanas jauda.

Dzinēja izslēgšana

Lai izslēgtu motoru, pietiek, ja palaiž valā dzinēja izslēgšanas sviru (2).

UZMANĪBU!!! Strādājot uz nogāzēm, iespējama griešanas naža saskare ar zemes virsmu, kā rezultātā iespējams sabojāt griešanas elementu un kā dēļ no zāles plāvēja apakšas iespējama negaidīta zemes vai akmeņu izsviešana. Zāles plāvējam vienmēr jābalstās uz četriem riteņiem pret plaujamo laukumu.

- Sekojet līdzi, lai uz nogāzes būtu atbalsts kājām;
- Darba laikā nedrīkst steigties, kustībām jābūt mierīgām;
- Izmantojot zāles plāvēju ar riteņiem, ieteicams plaut šķērsām nogāzei (nekad nepārvietoties uz augšu un uz leju); naža saskare ar zemes virsmu, kā rezultātā iespējams sabojāt griešanas elementu un kā dēļ no zāles plāvēja apakšas iespējama negaidīta zemes vai akmeņu izsviešana. Zāles plāvējam vienmēr jābalstās uz četriem riteņiem pret plaujamo laukumu.

Darbs ar zāles pļāvēju

-Jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, mainot kustības virzienu uz nogāzēm;

-Nepļaut uz nogāzēm, kur slīpuma leņķis pārsniedz 15°; *Piezīme:*

Ja zāles pļāvējs tiek sabojāts nepareizas ekspluatācijas rezultātā, tiek zaudētas tiesības uz garantijas apkopi un remontu.



SVARĪGI! Motora jauda, tā uzticamība un kalpošanas laiks atkarīgi no virknes faktoru, kā arī no izmantotās degvielas un eļļas kvalitātes un regulāras tehniskās apkopes veikšanas.

Apkārtējās vides nosacījumi

HYUNDAI četrtaktu dzinēja darbību ietekmē šādi faktori:

TEMPERATŪRA

-Strādājot zemā temperatūrā, var būt apgrūtināta aukstā iedarbināšana.

-Strādājot ļoti augstā temperatūrā, degvielas iztvaikošanas dēļ karburatora pludiņkamerā vai sūknī var būt apgrūtināta siltā iedarbināšana.

Jebkurā gadījumā nepieciešams izmantot darba temperatūrai atbilstošu eļļu.

AUGSTUMS VIRS JŪRAS LĪMEŅA:

-Lielākā augstumā virs jūras līmeņa dzinējs attīsta zemāku maksimālo jaudu.

-Tādējādi lielā augstumā virs jūras līmeņa jāizvairās no pārāk liela griešanas augstuma vai slapjas zāles.

Darbs ar zāles plāvēju

Degviela

Lai nodrošinātu uzticamu ierīces darbību, jāizmanto tikai kvalitatīva degviela:

- a) Izmantojiet neetilētu benzīnu ar oktānskaitli 92;
- b) Izmantojiet tīru, svaigu benzīnu.

Iegādājieties benzīnu tādā daudzumā, ko varat izmantot 30 dienu laikā;

- c) Nepievienojiet degvielai eļļu vai jebkāda veida piedevas.

Eļļa

Izmantojiet tikai augstas kvalitātes eļļu, izvēloties darba temperatūrai atbilstošu viskozitātes koeficientu.

- a) Izmantojiet tikai eļļu ar mazgājošiem SF-SG klasifikācijas piejaukiem.
- b) Lai izvēlētos viskozitātes koeficientu SAE, vadieties pēc šīs tabulas:

| apkārtējā gaisa temperatūra | Eļļa |
|-----------------------------|---|
| no +5 līdz +35° | SAE30 |
| no -15 līdz +5° | 5W-30 vai 10W-30 (vissezonas) |
| no -25 līdz +35° | Sintētiskā eļļa 5W-30 vai 10W-30 (vissezonas) |

c) Vissezonas eļļas izmantošana augstā temperatūrā var izraisīt lielāku eļļas patēriņu; tādēļ pastāvīgi jāpārbauda eļļas līmenis.

d) Aizliegts jaukt kopā dažādu ražotāju un dažādu marķējumu eļļas.

e) Izmantojot SAE 30 eļļu temperatūrā, kas zemāka par 5 grādiem, nepietiekamas eļļošanas dēļ var sabojāt motoru.

f) Eļļa jāiepilda līdz atzīmei MAX;

Pārpildīšana nav pieļaujama. Eļļas pārpildīšana var izraisīt:

- Dūmošanu;

- Aizdedzes sveču un gaisa filtra piesārnojumu un līdz ar to arī grūtāku dzinēja iedarbināšanu.

Darbs ar zāles plāvēju

Gaisa filtrs

Gaisa filtrs nepieļauj nopļautas zāles un netīrumu nokļūšanu motorā.

- a)Vienmēr sekojiet līdzī, lai filtra elements būtu tīrs un darbderīgā stāvoklī;
- b)Vajadzības gadījumā nomainiet filtra elementu pret jaunu, oriģinālu.
- c)Nekad neiedarbiniet motoru bez pareizi uzstādīta filtrējošā elementa.

Aizdedzes svece

Visas dzinēja aizdedzes sveces nav vienādas.

- a)Jāizmanto tikai ieteiktā tipa aizdedzes svece ar attiecīgo sakarsēšanas diapazonu. Ieteicamais sveces tips - F6RTC
- b)Pārbaudiet vītnes garumu. Pārāk gara vītne var sabojāt motoru.
- c)Pārliecinieties, ka elektrodi ir tīri un ka iestatīta pareiza atstarpe. Atstarpei jābūt 07-08 mm.

Tehniskā apkope

UZMANĪBU!!!

Pirms tehniskās apkopes veikšanas noteikti izslēdziet dzinēju.

Lai izvairītos no apdegumiem un traumām, ļaujiet dzinējam vismaz 15 minūtes atdzist.

Izmantojiet tikai oriģinālās HYUNDAI rezerves daļas. Neoriģinālo rezerves daļu izmantošana var izraisīt zāles plāvēja bojājumus un būt par iemeslu operatora traumēšanai.

Vispārīgās tehniskās apkopes prasības:

1. Sekojiet līdzi, lai visi uzgriežņi, skrūves un stiprinājuma skrūves būtu cieši pievilktais. Tas garantēs darba drošību;
2. Aizliegts ierīci glabāt telpā, ja tās tvertnē ir degviela; izgarojumi atklātas uguns vai dzirksteles ietekmē var uzliesmot;
3. Pirms zāles plāvēja novietošanas glabāšanā jāļauj tam atdzist;
4. Lai samazinātu aizdegšanās iespēju, sekojiet līdzi, lai motora, klusinātāja, akumulatoru un degvielas padeves zonā nebūtu zāles, lapu vai smērvielu.
5. Regulāri pārbaudiet, vai zāles plāvēja zāles savācējs nav nodilis vai bojāts;
6. Drošības nolūkos nomainiet nodilušās vai bojātās de- taļas;
7. Degvielas tvertnei jābūt tukšai. Degvielas izlaišana no tvertnes jāveic ārpus telpām;
8. Kad maināt griezējnazi, uzvelciet izturīgus cimdus;
9. Visi ar naža nomainītu, balansēšanu un asināšanu saistītie darbi jāveic tikai specializētā servisa centrā.
10. Nekad neizmantojiet nekvalitatīvas vai bojātas rezerves daļas. Visas nomainītās brāķētās vai nodilušās rezerves daļas jāutilizē.

Pirms motora iedarbināšanas vienmēr veiciet šādu mezglu pārbaudi:

GRIEŠANAS NAŽI

Atlaist dzinēja izslēgšanas sviru (2) un sagāzt zāles plāvēju pa labi tā, lai karburatora puse būtu uz augšu.

Piezīme: Ja zāles plāvējs sagāzts tā, ka karburatora puse atrodas uz leju, iespējama degvielas iztečēšana un apgrūtināta motora iedarbināšana.

Jāpārbauda, vai naži nav nodiluši un bojāti. Neusat nažus var uzasināt. Nodiluši, saliekti, ieplaisājuši vai citādi bojāti naži jānomaina.

BRĪDINĀJUMS! Nodilis vai sabojāts nazis var izraisīt smagas traumas. Pirms zāles plāvēja ekspluatācijas sākšanas vienmēr jāpārbauda nažu stāvoklis.

Ja nažus nepieciešams uzasināt vai nomainīt, jāvēršas tuvākajā HYUNDAI servisa centrā. Ja jūsu rīcībā ir dinamometriskā atslēga, noņemt un pieskrūvēt nažus var patstāvīgi. (6.zīm.)



6.zīm.

Nažu asināšana: Lai izvairītos no nažu notrulināšanās, disbalansa vai nekvalitatīvas plaušanas, naži jāuzasina specializētā HYUNDAI servisa centrā.

Nažu maiņa: Nomaiņai jāizmanto oriģinālie HYUNDAI naži vai to ekvivalenti.

Jāpārbauda nažu skrūvju pievilkšanas kvalitāte. Lai novērstu nažu griešanos, skrūvju pievilkšanas laikā izmantojiet koka bloku. Roku aizsardzībai jāizmanto izturīgi cimdi.

Nažu pievilkšanas griezes moments: 37 Nm

ZĀLES SAVĀCĒJS

Pārbaudīt zāles tvertnes stāvokli un vai nav aizsērējuma. Aizsērējis zāles savācējs nevar kvalitatīvi savākt zāli.

Ja zāles savācēju nepieciešams iztīrīt, izmazgājiet to, izmantojot dārza Šķūteni un pirms izmantošanas nožāvējiet, jo mitrs zāles savācējs ātrāk aizsērēs.

Ekspluatācijas laikā zāles savācējs nodilst, tādēļ to nepieciešams mainīt. Strādājot ar zāles pļāvēju, kam ir bojāts vai nodilis zāles savācējs, caur zāles savācēju tiks mesti naža pacelti priekšmeti.

UZMANĪBU!!! Caur nodilušu vai bojātu zāles savācēju mes-ti priekšmeti var izraisīt smagas traumas. Ja nepieciešams, uzstādīt jaunu zāles savācēju.

MOTORELLA

Eļļas kartera tilpums: 500 ml

Eļļas līmeni motorā pārbauda, kad izslēgts dzinējs un zāles pļāvējs novietots uz līdzzenas, horizontālās virsmas.

1. Noņemt eļļas filtra vāciņu un izvilkta mērišanas zondi.
2. Izvietot zondi eļļas filtra kaklā nepagriezot.
3. Pārbaudīt eļļas līmeni uz zondes. Ja eļļas līmenis ir tuvāk apakšējai robežai, pielejiet to līdz maksimālajam līmenim. Pārpildīšana nav pieļaujama.

PIEZĪME: Motora iedarbināšana, ja ir zems eļļas līmenis, var izraisīt tā sabojāšanu.

Ieteicams izmantot četrtaktu dzinējam paredzētu premium kvalitātes motorellu.

UZMANĪBU!!! Arī div-taktu dzinējam paredzētas eļļas iz-mantošana var izraisīt motora sabojāšanu.

Degviela

Degvielas tvertnes tilpums: 1 l

Noņemt iepildes atveres vāciņu un pārbaudīt degvielas līmeni. Ja degvielas līmenis ir zems, iepildīt tvertnē degvielu. Degvielu liet rūpīgi, izvairoties no tvertnes pārpildīšanas un pārliešanas. Uz iepildes atveres kakla nedrīkst būt degvielas notecējumu.

UZMANĪBU!!! Benzīns ir viegli uzliesmojošs šķidrums, un tā garaiņi var eksplodēt un izraisīt smagas traumas un nāves gadījumus. Strādājot ar benzīnu, jāievēro ārkārtīga piesardzība.

GLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀS VIETĀS! Degvielas uzpilde jāveic labi ventilētā vietā ar izslēgtu motoru. Telpā, kur tiek veikta degvielas uzpilde vai glabāts benzīns, nesmēķēt, nepieļaut atklātu liesmu vai dzirksteļošanu. Izvairīties no ilgstošas benzīna saskares ar ādu.

Pēc degvielas iepildes rūpīgi aizgriezt tvertnes vāciņu. Ja neliels daudzums benzīna pārlīst pāri malām, pirms motora iedarbināšanas visi pārlējumi pilnībā jānotīra.

GAISA FILTRS

Pārbaudīt gaisa filtra stāvokli un tīrību. Piesārņots gaisa filtrs var traucēt gaisa plūsmu uz karburatoru, rezultātā samazinot motora jaudu. Caur bojātu gaisa filtru motorā var noklūt netīrumi, kas izraisīs ātrāku tā izdilšanu.

Tehniskā apkope

Gaisa filtra pārbaude un/vai nomaiņa.

Atskrūvēt gaisa filtra vāciņa skrūves, pēc tam noņemt gaisa filtra vāciņu.

Pārbaudīt filtrējošos elementus. Jebkura filtrējošā elementa bojājuma gadījumā nomainīt filtru. Filtrējošo elementu piesārņojuma gadījumā iztīrīt vai nomainīt filtru. Gaisa filtra elementa tīrišanu veiciet vieglā ziepju šķīdumā. Pēc tam izžāvējiet. Samērcējiet svaigā motorellā un labi izspiediet, izvadot eļļas pārpalikumus. Uzstādīt paredzētajā vietā gaisa filtru un vāciņu. Rūpīgi pievilktais vāciņa skrūves.

UZMANĪBU!!! Motora darbināšana bez gaisa filtra vai ar bojātu gaisa filtru var izraisīt ātru motora nodilumu.

Tehnisko apkopju periodiskums un savlaicīgums palīdzēs uzturēt zāles plāvēju darba stāvoklī ilgu ekspluatācijas gadu laikā.

Tehnisko apskati un regulāras apkopes veiciet atbilstoši tabulā sniegtajiem ieteikumiem.

Glabāšana

Zāles plāvējs jāglabā istabas temperatūrā, bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

Utilizācija

Neutilizējiet zāles plāvēju kopā ar sadzīves atkritumiem! Savu laiku nokalpojis zāles plāvējs, tā aprīkojums un iepakojums jānodod ekoloģiski nekaitīgas utilizācijas veikšanai un pārstrādei.

Tehniskā apkope

Šīs ekspluatācijas instrukcijas priekšrakstu ievērošana.

Zāles plāvējiem HYUNDAI tiek veikta obligātā sertifikācija saskaņā ar Tehnisko reglamentu par mašīnu un aparātu drošību. Zāles plāvēja HYUNDAI izmantošana, tehniskā apkope un glabāšana jāveic precīzi tā, kā aprakstīts šajā ekspluatācijas instrukcijā.

Izstrādājuma kalpošanas laiks ir 3 gadi.
Remonta garantijas laiks - 2 gadi.

Ražotājs nav atbildīgs par visiem bojājumiem un zaudējumiem, kas radušies drošības tehnikas un tehniskās apkopes norāžu neievērošanas dēļ. Vispirmām kārtām tas attiecas uz:

- izstrādājuma izmantošanu tam neparedzētiem mērķiem,
- ražotāja neatļautu smērvielu, benzīna un motoreļļas izmantošanu,
- tehnisku izmaiņu veikšanu izstrādājumam,
- netiešiem zaudējumiem, kas radušies, izmantojot izstrādājumu, kad bojātas tā detaļas.

Regulāri jāveic visi nodaļa "Tehniskā apkope" norādītie darbi. Veiciet tikai tos tehniskās apkopes darbus, kas aprakstīti ekspluatācijas instrukcijā.

Saistībā ar visu pārējo darbu veikšanu vērsieties pilnvarotā servisa centrā. Adrešu sarakstu varat atrast mūsu oficiālajā tīmekļa vietnē:

<http://www.hyundai-direct.com>

Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, ko izraisījuši tehniskās apkopes darbu neveikšanas dēļ radušies bojājumi.

Pie šādiem bojājumiem bez visiem citiem pieskaitāmi:

- Korozijas izraisīti bojājumi un citas nepareizas glabāšanas izraisītas sekas,
- Neoriģinālo rezerves daļu izmantošanas rezultātā radušies bojājumi un to sekas,
- Bojājumi, kas radušies pēc tehniskās apkopes un remonta darbiem, ko veikuši nepilnvaroti speciālisti.

Tehniskā apkope

Tehniskās apkopes grafiks

| Vienība | Darbība | Katra reizi, kad lietojat | Pēc pirmā mēnesī vai pēc pirmajām 20 darba stundām | Ik pēc 6 mēnešiem vai 50 darba stundām | Katrū gadū vai 300 darba stundām | Ik pēc 2 gadiem vai 500 darba stundām |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|--|--|---|
| Varikļio alyva | Pārbaudit līmeni | ● | | | | |
| | Nomainīt | | ● | ● | | |
| Gaisa filtrs** | Pārbaudīt | ● | | | | |
| | Iztīrīt | | | ● | | |
| | Nomainīt | | | | | ● |
| Sveces | Pārbaudit, noregulēt | | | ● | | |
| | Nomainīt | | | | ● | |
| Dzirksteļu slāpētājs* | Iztīrīt | | | | ● | |
| Apgrīzienu skaits brīvgaitā* | Pārbaudit, noregulēt | | | | ● | |
| Vārstī* | Pārbaudit, noregulēt | | | | ● | |
| Sadegšanas kamera* | Iztīrīt | | | | | ● |
| Degvielas padeves caurule | Nomainīt | | | | ● | |
| Degvielas padeves caurule | Pārbaudīt | ● | | | | |
| | Nomainīt | | | | | ● |

* – ieteicams sazi nāties ar HYUNDAI autorizēto servisa centru.

** Brīdinājums!

Intervāli starp pārbaudēm un tehniskajām apkopēm samazinās darbojoties paaugstinātās putekļainības apstākļos. Tehnisko apkopiju periodiskuma neievērošana var izraisīt dzīnēja bojājumus, kas nebūs noteikts kā garantijas gadījums.

Tehniskā apkope

| Problēma | Novēršana |
|-------------------------------------|---|
| Nevar iedarbināt dzinēju | <p>Pārbaudiet degvielu (daudzums, svaigums, üdens neesamība degvielā utml). Izmantojiet tikai tīru, svaigu benzīnu.</p> <p>Pārbaudiet eļļu (daudzums: pārpilde - nepietiekamība; tīriņa, svaigums)</p> <p>Pārbaudiet, vai pievienots aizdedzes sveces vads</p> <p>Pārbaudiet aprikojuma distances vadības elementu darbības pareizību</p> <p>Pārbaudiet, vai pēc praimera (piesūces pogas) notiek sākotnējā degvielas padeve</p> <p>Pārbaudiet karburatora gaisa vārsta atvēršanos - aizvēršanos</p> <p>Pārbaudiet aprikojuma drošības bloķējumu iestatīšanas pareizību</p> |
| Dzinējs noslāpst | <p>Zāles plāvēja drošības bremze uzstādīta stāvoklī BREMZE</p> <p>Pārbaudiet aprikojuma drošības bloķējumu iestatījumu pareizību</p> <p>Pārbaudiet eļļu (daudzums: pārpilde - nepietiekamība; tīriņa, svaigums)</p> <p>Izskrūvējiet aizdedzes sveci un pārliecinieties, ka uz tās no cilindra nenokūst eļļa</p> <p>Pārbaudiet, vai uzlādēts akumulators (tikai dzinējam ar elektrisko starteri)</p> <p>No zāles plāvēja apakšējās puses pārliecinieties, ka nav bojājumu *</p> |
| Dzinējs dūmo | <p>Pārbaudiet eļļas līmeni (vai nav pārāk augsts)</p> <p>Pārbaudit porolona gaisa filtra uzstādīšanas pareizību un tā stāvokli</p> <p>Palēnināts darba mehānisms (spole, nazis)</p> |
| Zāles plāvēja vibrācija darba laikā | <p>Pārbaudiet, vai nav bojāti naži *</p> <p>Pārbaudiet, vai nav saliekta kloķvārpsta *</p> <p>Pārliecinieties, ka nav sabojāts nažu stiprinājuma mezgls*</p> <p>Pārliecinieties, ka nav valīgas montāžas skrūves/vajā atlūzuši metinātie savienojumi*</p> |
| Spontāna dzinēja izslēgšanās | <p>Pārbaudit degvielas līmeni</p> <p>Pārbaudit gaisa ieklūšanu caur degvielas tvertnes vāciņa ventilačijas atveri</p> |

Skyrius

| | |
|---------------------------------------|----|
| Pastabos | 50 |
| Įvadas | 51 |
| Techninės charakteristikos | 52 |
| Komplektas..... | 52 |
| Gaminioaprašymas | 52 |
| Bendrasvaizdas | 53 |
| Sudėtinėsdalys..... | 53 |
| Saugos informacija | 54 |
| Simbolų aprašymas | 58 |
| Surinkimas ir parengimas darbui | 59 |
| Darbas žoliapjove..... | 61 |
| Techninisaptarnavimas | 65 |
| Gedimų paieška | 72 |

Pastabos

Ženklinimo paaiškinimai:

L - Lawn mower (žoliapjovė)

43** - piovimo plotis, cm.

S - yra galinių ratų pavara

Hyundai gaminio serijinis numeris yra nurodytas prie gaminio tvirtinamoje lentelėje, čia taip pat yra informacija apie pagaminimo datą:

- 1) Pagaminimo metai
- 2) Pirmoji gaminio modelio pavadinimo raidė
- 3) Techninė informacija
- 4) Pagaminimo mėnuo
- 5) Serijinis numeris

15ST0600001

1 2 3 4 5

Pavyzdžio numero atšifravimas: pagaminta 2015 metų birželį.

Gamintojas turi teisę keisti gaminių konstrukciją, dizainą
ir komplektavimą. Atvaizdai instrukcijoje gali skirtis nuo
realių mazgų ir užrašų ant gaminio.

Įvadas

Sveikiname Jus įsigijus HYUNDAI žoliapjovę.

Toliau bus aprašoma HYUNDAI žoliapjovių modelių saugos technika ir jų aptarnavimo bei naudojimo procedūros.

Šiame dokumente yra pateikiama naujausia publikavimo metu turima informacija. Prašome atsižvelgti į tai, kad kai kurie gamintojo pakeitimai gali būti neįtraukti į šį vadovą. Atvaizdai ir brėžiniai gali skirtis nuo realaus gaminio.

Kilus eksplotavimo neaiškumams, vadovaukités vadovo pabaigoje esančia naudinga informacija.

Prieš pradédami dirbti žoliapjove būtinai įdėmiai perskaitykite visą naudotojo vadovą. Tai padės išvengti galimų traumų ir įrangos sugadinimo

Gaminio aprašymas

Techninės charakteristikos

Benzininės HYUNDAI žoliapjovės puikiai padeda sodo sklype pjauti bet kokio ploto vejas.
HYUNDAI žoliapjovės pasižymi centriniu pjovimo aukščio reguliavimu, didesnio diametro ratais su guoliais, talpia žolės kaupykla ir tvirtu plieniniu korpusu.

| Modelis | L 4300 | L 4300S |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Variklio modelis | HYUNDAI ICV150 | HYUNDAI ICV150 |
| Išeinanti galia, AJ | 3.4 | 3.4 |
| Variklio tūris, cm ³ | 139 | 139 |
| Benzino bako talpa, | 1.0 | 1.0 |
| Karterio talpa, l | 0.5 | 0.5 |
| Pjovimo plotis, mm | 410 | 410 |
| Pjovimo aukštis min., mm | 25 | 25 |
| Pjovimo aukštis maks., mm | 75 | 75 |
| Žolės kaupyklos tūris, l | 55 | 55 |
| Pjovimo aukščio reguliavimas | centrinis | centrinis |
| Ratų diametras (priekiniai/galiniai), | 152.4/203.2 | 152.4/203.2 |
| Turbina | nėra | nėra |
| Pjaunantis peilis | 4-jų briaunų | 4-jų briaunų |
| Korpuso medžiaga | plienas | plienas |
| Šoninis išmetimas | nėra | nėra |
| Judėjimo pavara | nėra | nėra |
| Svoris, kg | 28 | 30.6 |

Komplektas

Licensed by
Hyundai Corporation
Korea


Tiekiamą komplektą sudaro:

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Pakuotė | -1 vnt. |
| Briaunų sistema žolės pjovimui | -1 vnt. |
| Žolės kaupykla | -1 vnt. |
| Žvakinių raktas | -1 vnt. |
| Naudotojo vadovas | -1 vnt. |
| Pakuotė | -1 vnt. |

Bendras vaizdas

Sudėtinės gaminio dalys

Licensed by
Hyundai Corporation
Korea

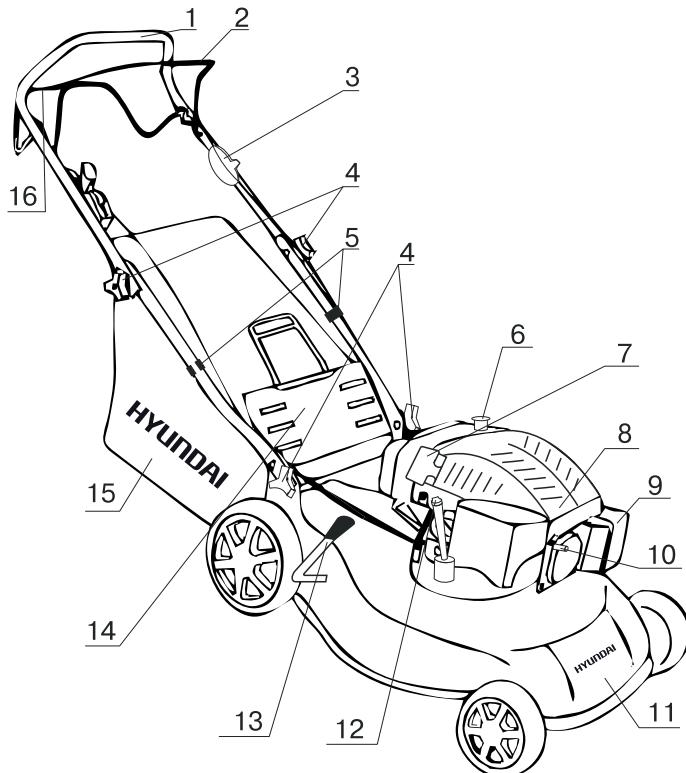

iliustr.1.

| | |
|----|---|
| 1 | Viršutinė rankena |
| 2 | Variklio stabdymo svirtis |
| 3 | Peilio sukimosi greičio reguliavimas |
| 4 | Greito prispaudimo fiksatoriai |
| 5 | Troselių fiksatoriai |
| 6 | Degalu bako talpa |
| 7 | Starterio rankenėlė |
| 8 | HYUNDAI variklis |
| 9 | Oro filtro korpusas |
| 10 | Degimo žvakė |
| 11 | Metalinis korpusas |
| 12 | Alyvos įplėlimo anga |
| 13 | Pjovimo aukščio reguliavimo rankena |
| 14 | Žolės kaupyklos dangtis |
| 15 | Žolės kaupykla |
| 16 | Galinių ratų pavaro svirtis (modeliu L 4300S) |

Informacija apie saugą

Dirbant su įrenginiu būtina laikytis nurodytų saugos technikos reikalavimų:

- Prieš naudojant pirmą kartą būtina išsamiai perskaityti eksplloatavimo instrukciją ir saugoti ją ateičiai.
- Prieš pradėdamas eksplloatuoti prietaisą naudotojas turi susipažinti su žoliapjovės funkcijomis ir valdymo elementais.
- Operatorius turi žinoti, kaip nedelsiant sustabdyti žoliapjovės darbinius mazgus ir jos variklį.
- Žoliapjovės darbo metu visuomet būtina laikytis šioje eksplloatavimo instrukcijoje esančių rekomendacijų Kitaip kyla traumų pa~vojus ir įrangos pažeidimo galimybė.
- Jungti žoliapjovę leidžiama tik tuomet, jei operatorius yra geros fizinės ir psichinės būklės.
- Draudžiama dirbtii žoliapjove išgérus vaistų, alkoholinių gėrimų arba narkotikų. Jie gali turėti neigiamą poveikį dirbančiojo reakcijai.
- Ši įranga skirta tik žolės šienavimui ir surinkimui. Žoliapjovę naudoti kitiems tikslams draudžiama.

Traumų pavoju!

- Dirbtii žoliapjove leidžiama tik perskaičiusiems naudojimo instrukciją asmenims. Jokiu būdu negalima patikėti įrangos valdymo vaikams.
- Žinokite, kad operatorius arba naudotojas yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus bei sukeltą pavoju kitų asmenų sveikatai ir turtui.
- Niekuomet nenaudokite žoliapjovės, jei greta darbo zo~nos yra žmonių, vaikų ir gyvūnų.
- HYUNDAI žoliapjovė atitinka galiojančių europinių normų reikalavimus saugos technikai. Dėl saugumo neatlikite jokių pakeitimų įrangos konstrukcijoje.
- Saugantis užsidegimo variklis ir išmetimo vamzdis turi būti švarūs – nepadengti žole, lapais, nutekėjusia alyva (tepalu) ir degalais.

Informacija apie saugą

Parengimas darbui

- Jėrangos eksploatavimo metu visuomet dėvėkite tvirtą apavą neslidžiu padu ir ilgas kelnes. Neleidžiama dirbtį su jėrangą be batų arba dėvint sandalus.
- Prieš pradėdami darbą visuomet vizualiai paikrinkite, ar jėranga ir detalės nesusidėvėjė, ar nėra pažeidimų. Jei pjaujančios briaunos arba tvirtinimo varžtai pažeisti, būtina pažeisti visą komplektą, kad nepažeisti jėrangos balanso.
- Rūpestingai patikrinkite numatyta žoliapjovės naudojimo vietą ir pašalinkite visus pašalinius daiktus.
- Kad jėranga veiktu patikimai, priveržkite visus varžtus ir sriegius iki galo.

Veiksmai dirbant žoliapjove

- Junkite variklį pagal nurodymus ir tik esant saugiam peilio atstumui nuo kojų.
- Pjauti leidžiama tik dienos metu arba esant geram dirbtiniam apšvietimui.
- Rankomis ir kojomis negalima liestis prie besisukančių ir pjaunančių elementų, būti po jais.
- Ijungiant variklį negalima palenkti žoliapjovės.
- Darbo metu negalima skubėti, judėti reikia tolygiai ir rami ai.
- Ypatingai atsargiai elkitės posūkio metu arba traukdami žoliapjovę į save.
- Galima naudoti žoliapjovę kalvotoje vietovėje, jei šlaitų nuolydis neviršija 15°. Šlaituose būtina pakankama atrama kojoms.
- Naudojant žoliapjoves su ratukais rekomenduojama šienauti išilgai šlaito paviršiaus (niekuomet nejudėti žemyn ir aukštyn).
- Draudžiama dirbtį žoliapjove, jei apsauga yra sugedusi arba nėra įrengtų apsauginių mechanizmų, pavyzdžiui uždangų ir/arba žolės kaupyklos

Informacija apie saugą

- Venkite pernelyg ilgai dirbti žoliapjove, nes ilgalaikins vibracijos poveikis operatoriaus rankoms gali būti kenksmingas.
- Veikiant varikliui jokiu būdu nekelkite žoliapjovės aukštyn.
- Pašaliniams asmenims darbo zonoje būti draudžiama.

Sustabdykite variklį esant tokioms aplinkybėms:

- įranga palikta be priežiūros;
- prieš užpildymą degalais;
- prieš pakeičiant žolės kaupyklą;
- prieš užkimštos dekos valymą;
- prieš tikrinimą, valymą arba žoliapjovės remontą;
- prieš piovimo aukščio reguliavimą;
- po pašalinio daikto smūgio: patikrinkite žoliapjovę dėl pažeidimų ir, jei būtina, iki naujo įjungimo ją suremontuokite;
- prasidėjus nenormaliai žoliapjovės vibracijai (patikrinti nedelsiant);
- prieš transportavimą.

- Išjungus variklį uždarykite droselinę sklendę, o jei variklis yra su degalų kaneliu – uždarykite jį baigę darbą.

ATSARGIAI!

Benzinas yra labai toksiškas ir degus!

- Benzina laikykite tik tam skirtose talpose.
- Benzina laikykite toli nuo kibirkščių šaltinių, atviros liepsnos, nuolatinio degimo, tai pat - toli nuo šilumos ir kitų užsidegimo šaltinių.
- Įrangą transportuokite tik tučiu degalų baku ir uždarytu degalų bako kaneliu (jei yra).
- Jei benzino baką reikia ištušinti, įjunkite variklį ne patalpose, kad degalai pilnai išsibaigtų.
- iedarbiniet dzinēju, atrodoties ārpus telpām, un darbinet, līdz degviela pilnībā izlietota.
- Degvielas uzpildi veiciet tikai ārpus telpām. Degvielas uzpildes laikā nesmėkėjiet.

Informacija apie saugą

- Degalų papildymą atlikite tik atviroje vietoje. Nerūkykite papildymo metu.
- Degalų bako nepripildykite pilnai – pilkite degalų iki apie 4 cm lygio žemiau įpilimo kanalo, kad liktų vietos degalų išsiplėtimui.
- Benziną pilti būtina iki variklio įjungimo. Variklio darbo metu arba jam neataušus, negalima atidaryti benzino bako dangtelio ir papildyti degalų kiekio.
- Jei prapylėte benziną pro šalį, paleisti variklį galima tik nuvalius benzinu užpiltą paviršių. Nejunkite degimo iki tol, kol benzino garai neišgaravę (nutrinkite sausai).
- Benzino bako dangtelis turi būti sandariai uždarytas.
- Saugumo sumetimais būtina patikrinti degalų vamzdyną, benzino baką, benzino bako dangtelį ir sujungimus – žiūrėti, ar nėra pažeidimų ir nesandarumų. Esant būtinybei, atitininkamus mazgus reikia pakeisti.
- Būtina pakeisti pažeistus duslintuvus ir apsaugines plokštės.
- Niekuomet nepalikite įrangos patalpoje, jei degalų bake yra benzino. Kyla pavojus, kad benzino garai kontaktuos su atvira ugnimi arba kibirkštimis ir užsidegs.
- Prieš perkeliant įrangą į uždarą patalpą, leiskite varikliui ataušti.
- Žoliapjovės variklis darbo metu išskiria atidirbusias dujas. Niekuomet nenaudokite motorizuotos įrangos uždarose arba prastai védinamose patalpose. Kyla tiesioginis pavojus gyvybei dėl apsinuodijimo!

Informacija apie saugą



B1 B2 B3 B4 B5 B6,B7

- B1:** Prieš naudojimą įdėmiae perskaitykite naudotojo vadovą.
- B2:** Stebékite, kad pavojingajoje zonoje nebūtų žmonių.
- B3:** Atliekant remonto darbus būtina nuimti degimo žvakės gaubtą ir po to uždėti jį pagal eksploatavimo vadovo nurodymus.
- B4:** Prieš naudojimą variklį reikia pripildyti alyva ir benzину! Draudžiama pilti benzинą į baką kuomet variklis dirba.
- B5:** Rankų ir kojų sužeidimų pavojus. Nelieskite judančių detalių!!!
- B6:** Judėjimo metu būtinai dėvėkite apsauginius akinius ir ausines jūsų apsaugai.
- B7:** Benzinas yra lengvai užsideganti medžiaga. Leiskite varikliu ataušti 2 min. prieš degalų įpylimą.




Maksimalus
triukšmo lygis: CMD=96dB(A)

Ženklai ant rankenos judėjimo apsukų regulavimui:

Didžiausias greitis: () : Pjovimo eiga
Minimalus greitis: () : Apsukos laisva eiga

Surinkimas ir parengimas darbui

Žolės kaupyklos uždėjimas (2 iliustr.)

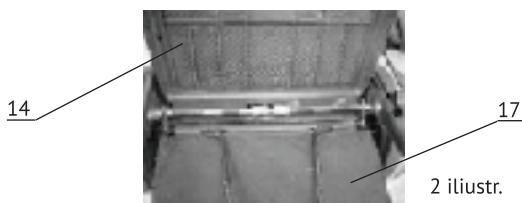

1. Pakelti dangtį (14) ir pakabinti kaupyklą ant išilginės ašies ant dviejų kablių
2. Nuleisti dangtį (14).

Žolės kaupyklos nuėmimas

1. Pakelti dangtį (14), paimti už kaupyklos rankenos (17) ir iškelti ją.
2. Nuleisti dangtį (14).

Pastaba:

1. Eksplotuojant žoliapjovę be žolės kaupyklos, uždaras korpusas apims daugiau pjaunamos žolės. Jei žolė labai sultinga ar aukšta, galimas dekos užsikimšimas. Jei kemšasi, sumažinkite judėjimo greitį. Taip pat galima padidinti pjovimo aukštį.
2. Jei pageidaujate palikti nupjautą žolę ant vejos, rekomenduojama naudoti mulčiuojantį peilį (nėra komplekto, įsigijamas atskirai).

Dėmesio!

Nuėmus žolės kaupyklą, dangtis (14) automatiškai užsidaro, kad apsaugotų operatorių nuo peilio atmetamų objektų.

Surinkimas ir parengimas darbui


Rankenos reguliavimas

Prieš pradėdami darbą žoliapjove būtinai priveržkite rankenos tvirtinimus (4).

Viršutinę rankeną sureguliuokite savo ūgiui. Šiuo tikslu atlaisvinkite viršutinius fiksatorius (4) ir nustatykite rankeną reikiama aukštyste. Priveržkite fiksatorius.

Fiksatoriai gali būti atlaisvinti kuomet rankenos sudedamos sandėliavimui arba transportavimui.

Procedūra atliekama šia tvarka (3 iliustr., 4 iliustr.):

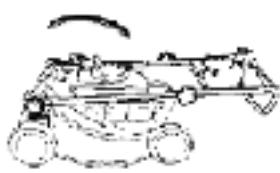

3 iliustr.



4 iliustr.

1. Nuimkite žolės kaupyklą ir uždékite ją ant variklio taip, kad jos anga būtų priešais žoliapjovę.
2. Atlaisvinkite rankenos fiksatorius, pasukite apatinę rankeną, kaip parodyta iliustracijoje. Sudėjus, stenkite išvengti valdymo trosų susilenkimo ir persisukimo.

Pjovimo aukščio reguliavimas

ISPĖJIMAS: Judantis peilis gali sukelti rimbust pažeidimus ir sunkias traumas. Prieš pradėdami reguliuoti pjovimo aukštį būtinai išjunkite motorą.


Priklausomai nuo modelio, esama iki 7 pjovimo aukščio reguliavimo lygių: nuo 25 mm iki 85 mm. Faktinis aukštis keisis priklausomai nuo vejos ir grunto sąlygų.

Pjovimo aukščio reguliavimui patraukite reguliavimo svirtį (13) link rato ir perkelkite ją į numatytą įrantą. Pasirinkite tinkamą pjovimo aukštį pagal vejos pjovimo poreikius. 35 - 55 mm pjovimo aukštis tinkia daugumai veju vėsiu oru.

Surinkimas ir parengimas darbu

Aukštesnis pjovimas būtinas vejos apsaugai karštais vasaros mėnesiais. Konsultaciją dėl konkrečių žolės tipų ir pjovimo sąlygų gausite vietiniame sodininkystės centre.

Žoliapjovės įjungimas

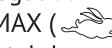1. Apsukų reguliavimo svirtį (3) iš padėties MIN perjunkite į padėtį MAX ().
2. Variklio stabdymo svirtį (2) patraukite link viršutinės rankenos (1) ir ją prilaikykite.
3. Starterio rankenelę (7) traukite iki momento, kuomet pajusite pasipriešinimą ir tuomet staigiai patraukite rankenelę variklio užvedimui. Po variklio įsijungimo nepaleiskite starterio rankenėlės (7), o tolygiai ją atleiskite.
4. Modeliui L4300S patraukite ratų pavaros svirtį (16), kad žoliapjovės galiniai ratai pradėtų riedėti.
Jei variklis nejsi Jungia, pakartokite procedūrą.
5. Pradékite judėjimą.

Žolės Kaupyklos Valymas

PASTABA: Žoliapjovės talpa yra 60 l., ją bū-tina ištuštinti, kad nesilpnėtų nupjautos žolės įtraukimas.

Variklio sustabdymas

Variklį sustabdysite nuleidę variklio stabdymo svirtį (2).

DĒMESIO!!! Dirbant ant šlaity, galimas pjaujančio peilio kontaktas su žemės paviršiumi. Tai gali pakenkti pjaujančiam elementui ir netikėtai išmesti žemes ar akmenis iš po žoliapjovės korpuso. Žoliapjovė visuomet turi remtis į apdirbamą paviršių visais keturiais ratais.


- Šlaituose būtina pakankama atrama kojoms.
- Darbo metu negalima skubėti, judėti reikia tolygiai ir rami ai.
- Naudojant žoliapjoves su ratukais rekomenduojama šienauti išilgai šlaito paviršiaus (niekuomet nejudėti žemyn ir aukštyn).

Surinkimas ir parengimas darbui

-Būkite ypač atsargūs keisdami judėjimo kryptį ant šlaito;

-Nepjaukite žolės ant statesnių nei 15° šlaitų; *Pastaba:*

Žoliapjovės pakenkimams atsiradus dėl-netinkamo-eksploatavimo neteksite teisės j, garantinj remontą ir aptarnavimą.

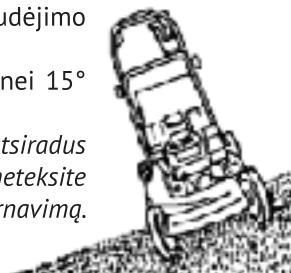

SVARBU! Variklio našumas, jo patikimumas ir tarnavimo laikas priklauso nuo daugelio veiksnių, taip pat nuo naujojamų degalų bei alyvos kokybės, reguliaraus techninio aptarnavimo.

Aplinkos sąlygos

Keturtakčio HYUNDAI variklio darbui turi įtakos šie veiksniai:

Temperatūra

-Dirbant žemoje temperatūroje gali sunkiau užvesti variklį.

-Dirbant labai aukštose temperatūrose gali būti sunkiau užvesti karštą variklį dėl degalų garų karbiuratoriaus plūdinėje kameroje arba siurblyje.

Visais atvejais reikia naudoti darbinę temperatūrą atitinkančią alyvą.

Aukštis Virš Jūros Lygio

-Didesniame aukštyje variklio maksimali galia yra mažesnė.

-Kuo aukščiau jūros lygio, tuo labiau reikia vengti aukšto pjovimo ir šlapios žolės.

Darbas žoliapjove

Degalai

Patikimą veikimą užtikrins tik kokybiški degalai:

- a) naudokite neetiliuotą benziną 92 AI;
- b) naudokite švarų, šviežią benziną.

Įsigykite tokius benzino kiekius, kurių pakas 30 dienų naujojimui;

- c) į degalus nepilkite alyvos ar kitokių papildų.

Alyva

Naudokite tik aukštos kokybės alyvą, pasirinkite klampumo koeficientą pagal darbinę temperatūrą.

- a) Naudokite alyvą tik plaunančiai papildai SF-SG.
- b) Pasirinkdami SAE klampumo koeficientą vadovaukitės šia lentele:

| aplinkos oro temp. | Alyva |
|--------------------|---|
| nuo +5 iki +35° | SAE30 |
| nuo -55 iki +5° | 5W-30 vai 10W-30 (visų sezonų) |
| nuo -25 iki +35° | Sintetinė alyva 5W-30 arba 10W-30 (visų sezony) |

c) visų sezony alyvos naudojimas esant aukštoms temperatūroms gali kelti didesnį alyvos suvartojoį. Dėl to reikia nuolat tikrinti alyvos lygį;

d) Draudžiama maišyti įvairių gamintojų ir įvairiai ženkliną alyvą;

e) Naudojant SAE30 alyvą žemesnėje nei 5 laipsnių temperatūroje gali atsirasti variklio pakenkimų dėl nepakankamo tepimo;

f) Alyvos reikia priplilti iki žymos MAX. Negalima pilti daugiau. Per didelis alyvos kiekis gali sukelti tokius padarinijus:

- dūmų susidarymas;
- degimo žvakės ir oro filtro užteršimas dėl to bus sunkiau užvesti variklį.

Darbas žoliapjove

Oro filtras

Oro filtras saugo nuo nupjautos žolės ir purvo patekimo į variklį.

- a) visuomet stebékite, ar filtruojantis elementas švarus ir nepažeistas;
- b) esant būtinybei pakeiskite filtruojantį elementą nauju, originaliu;
- c) Niekuomet nejunkite variklio jei filtruojantis elementas neteisingai įdėtas.

Degimo žvakė

Ne visos degimo žvakės varikliui yra vienodos.

- a) būtina naudoti tik rekomenduoto tipo degimo žvakę, turinčią atitinkamą įkaitimo diapazoną Rekomenduojamas žvakės tipas – F6RTC
- b) Patirkinkite sriegių ilgį. Per ilgas sriegis gali pažeisti variklį.
- c) Įsitikinkite, kas elektrodai yra švarūs ir nustatyta tinkamas tarpas. Tarpas turi būti 0,7 - 0,8 mm.

Techninis aptarnavimas

DĖMESIO!!!

Prieš pradėdami techninį aptarnavimą būtinai išjunkite variklį.

Leiskite varikliui ataušti mažiausiai 15 minučių, kad išvengtumėte nudegimų ir traumų.

Naudokite tik originalias HYUNDAI atsargines dalis Neoriginaliu atsarginių dalių naudojimas gali pakenkti žoliapjovei ir sukelti traumas operatoriui.

Bendrieji reikalavimai techniniam aptarnavimui:

1. Stebékite, kad visi varžtai ir sriegiai būtų tvirtai priveržti. Tai užtikrins darbo saugumą;
2. Draudžiama sandėliuoti įrangą su degalais bake patalpų viduje, kur garai gali užsidegti nuo atviros ugnies ar kibirkštis;
3. Prieš talpinant žoliapjovę į sandėlį, būtinai leiskite jai ataušti;
4. Užsidegimo pavojus bus mažesnis, jei variklio, duslin-tuvo, akumuliatorių ir degalų bako srityse nebus žolės, lapų arba tepimo medžiagų.
5. Reguliariai tikrinkite žoliapjovės kaupyklos susidėvėjimą bei pažeidimus.
6. Saugumo sumetimais pakeiskite susidėvėjusias ir pažeistas dalis;
7. Degalų bakas turi būti tuščias. Degalų išpylimą iš bako atlikite ne patalpoje;
8. Keisdami pjaunantį peilį dévėkite tvirtas pirštines;
9. Visi keitimo, balansavimo, peilio galandinimo darbai turi būti atliekami tik specializuotame aptarnavimo centre.
10. Niekumet nenaudokite sugedusių arba sulūžusių atsarginių detalių. Visas pakeistas sugedusias arba susidėvėjusias detales būtina utilizuoti.

Techninis aptarnavimas

Prieš paleisdami variklį, visuomet patikrinkite šiuos mazgus:

Pajaunantys Peiliai

Nuleisti variklio stabdymo svirtį (2) ir pakreipti žoliapjovę į dešinę taip, kad karbiuratoriaus pusė butų viršuje.

Pastaba: Jei žoliapjovė pakreipta karbiuratoriaus puse žemyn – gali ištekėti degalai ir bus sunku ijjungti variklį.

Būtina patikrinti peilius, ar nesusidėvėjė ir nepažeisti. Aščipusius peilius galima pagaląsti. Susidėvėjė sulinkę, jškilę ir su kitais pažeidimais peiliai turi būti keičiami.

JSPĖJIMAS! Susidėvėjės ar pažeistas peilis gali sukelti sunkias traumas. Prieš pradedant eksplotuoti žoliapjovę visuomet būtina patikrinti peilių būklę.

Jei peilius reikia galąsti ar keisti, kreipkitės į artimiausią HYUNDAI aptarnavimo centrą. Jei turite dinamometrinį raktą, galite savarankiškai išimti ir pakeisti peilius. (6 iliustr.)



6 iliustr.

Peilių galandinimas: Vengiant peilių atšipimo, išsibalansavimo ir prastos pjovimo kokybės būtina galąsti peilius specializuotame HYUNDAI aptarnavimo centre.

Peilių pakeitimas: Keitimui naudojami originalūs HYUNDAI peiliai, arba juos atitinkantys.

Patikrinkite peilių varžtų priveržimą. Kad priveržiant varžtus peiliai neprasisuktų, panaudokite medinį blokelį. Rankų apsaugai dėvėkite tvirtas pirštines.

Peilių priveržimo jėgos momentas: 37 Nm

Žolės Kaupykla

Patikrinkite žolės kaupyklos būklę, ar neužsikimšusi.

Užsikimšusi kaupykla nekokybiškai rinks žolę.

Jei reikia valyti žolės kaupyklą, plaukite ją sodo žarna ir išdžiovinkite prieš naudojimą, nes šlapia kaupykla greičiau užsikemša.

Eksplotavimo metu žolės kaupykla dėvisi, dėl to ją būtina keisti. Dirbant žoliapjove su pažeista arba susidėvėjusia kaupykla peilio pakeliami daiktai bus išme-tami pro kaupyklos medžiagą.

DĖMESIO!!! Iš pažeistos arba susidėvėjusios žolės kaupyklos išmetami daiktai gali sukelti sunkias traumas. Jei būtina, jdékite naują žolės kaupyklą.

Motorinė Alyva

Alyvos karterio tūris: 500 ml

Alyvos lygis variklyje tikrinamas variklį sustabdžius ir pastačius žoliapjovę ant lygaus paviršiaus,

1. Nuimkite alyvos filtro dangtelį ir nuvalykite matavimo strypą.

2. Įstatykite strypą į alyvos filtro angą ir neužsukite jos.

3. Patikrinkite alyvos lygį matomą ant strypo. Jei alyvos lygis artimas žemutinei ribai, papildykite iki didžiausio lygio. Negalima viršyti didžiausio lygio. *PASTABA: Variklio su žemu alyvos lygiu jungimas gali sukelti jo pažeidimus.*

Rekomenduojama naudoti premium kokybės motorinę alyvą keturtakčiams varikliams.

DĖMESIO!!! Alyvos dvitakčiu varikliui naudojimas taip pat gali pakenkti varikliui.

Techninis aptarnavimas

Degalai

Degalų bako talpa 1 l.

Nuimti įpymimo angos dangtelį ir patikrinti degalų lygi. Įpilti degalų į baką, jei jų lygis žemas. Pilti degalus rūpestingai, vengti perpildymo ir prapylimio. Ant įpymimo angos dangtelio neturi būti degalų nutekėjimų.

DĒMESIO!!! Benzinas - lengvai užsidegantis skystis, o jo garaiai gali sprogti ir sukelti sunkias traumas bei mirtinus atvejus. Dirbdami su benzinu būkite ypač rūpestingi.

SAUGOTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOSE VIETOSE! Degalus piliti gerai ventiliuojamose vietose, kuomet variklis išjungtas. Motoro užpildymo ir benzino saugojimo patalpoje nerūkyti, neleisti atviros ugnies arba kibirkščiavimo. Vengti ilgalaikio benzino kontakto su oda.

Įpylus degalų, rūpestingai užsukti bako dangtelį. Papildžius degalų baką benzinu, prieš jungiant variklį sausai nuvalyti visus degalų nutekėjimus.

Oro Filtras

Patikrinti oro filtro būklę ir švarą. Užterštas oro filtras gali trukdyti oro srautui į karbiuratorių, mažinti variklio našumą. Per pažeistą oro filtą į variklį gali patekti purvas, dėl to variklis greičiau dėvisi.GAISA FILTRS

Techninės aptarnavimasis

Oro filtro tikrinimas ir/arba keitimas.

Atsukti oro filtro dangtelio varžtus, nuimti oro filtro dangtelį.

Patikrinti filtruojančius elementus. Pakeisti filtrą, jei pažeistas kuris iš filtruojančių elementų. Išvalyti arba pakeisti oro filtrą, jei užterštū filtruojantys elementai. Oro filtro elementus valykite nestipriai muiluotame tirpale. Išdžiovinkite. Pamerkite į šviežią motorinę alyvą ir gerai išspauskite, pašalindami alyvos perteklių. Idékite į vietą oro filtrą ir uždékite dangtelį. Rüpestingai priveržkite dangtelio varžtus.

DĖMESIO!!! Variklio darbas be oro filtro arba su pažeistu oro filtru gali sukelti greitą variklio susidėvėjimą.

Techninės apžiūros periodiškumas ir savalaikiškumas padės išlaikyti darbinę žoliaplovės būklę daugelį metų.

Techninę apžiūrą ir reguliarų aptarnavimą vykdykite pagal rekomendacijas pateiktas lentelėje.

Sandeliavimas

Žoliaplovę reikia sandeliuoti kambario temperatūroje, nepasiekiamoje vaikams ir gyvūnams vietoje.

Utilizavimas

Neišmeskite žoliaplovės su buitinėmis atliekomis! Savo laiką atitarnavusią žoliaplovę, jos įrangą ir pakuotę perduokite ekologiškai švariam utilizavimui ir perdibimui.

Techninis aptarnavimas

Šios eksploatavimo instrukcijos nurodymų laikymasis.

HYUNDAI žoliapjovės privalomai sertifikuojamos pagal Mašinų ir įrangos saugos reglamentą HYUNDAI žoliapjovių naudojimas, techninis aptarnavimas ir sandėliavimas turi vykti tikslai pagal šios eksploatavimo instrukcijos nurodymus.

Gaminio tarnavimo laikas yra 3 metai.

Garantinis remonto laikotarpis - 2 metai.

Gamintojas nebus atsakingas už visus pažeidimus ir žalą atsiradusius dėl saugos technikos nurodymų ir techninio aptarnavimo nurodymų nesilaikymo. Pirmiausia tai apima:

- gaminio naudojimą ne pagal paskirtį,
- gamintojo neleistų tepimo medžiagų, benzino ir motorinės alyvos naudojimą,
- techninius gaminio pakeitimus,
- netiesioginius nuostolius kilusius dėl sugedusių detalių naudojimo gaminyje.

Visi skyriuje "Techninis aptarnavimas" nurodyti darbai turi būti reguliarai atliekami. Jei naudotojas negali atlikti šių techninio aptarnavimo darbų pats ar jam kilo klausimų dėl kitų darbų atlikimo - jis turi kreiptis į įgaliotą aptarnavimo centrą.

Pilnas įgaliotų aptarnavimo centrų sąrašas yra mūsų oficialioje interne-to svetainėje:

<http://www.hyundai-direct.com>

Gamintojas nebus atsakingas už žalą atsiradusią dėl techninio aptarnavimo darbų neatlikimo.

Tokiai žalai priskiriama:

- koroziniai pakenkimai ir kitos netinkamo sandėliavimo pasekmės,
- pakenkimai ir pasekmės dėl neoriginalių atsarginių dalių naudojimo,
- pakenkimai dėl techninio patarnavimo ir remonto darbų, kurie atlikti neįgaliotų specialistų.

Techninis aptarnavimas gaminio

Rekomenduojamas techninio aptarnavimo

| Mazgas | Veikimas | Kiekvieną kartą, kai naudojate | Po pirmojo mėnesio arba po pirmųjų 20 darbo valandų | Kas 6 mėnesius arba kas 50 darbo valandų | Kasmet arba kas 300 darbo valandų | Kas 2 metus arba kas 500 darbo valandų |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
| Variklių alyva | Patikrinti lygi Pakeisti | ● ● | | | | |
| Oro filtras** | Patikrinti | ● | | | | |
| | Išvalyti | | | ● | | |
| | Pakeisti | | | | | ● |
| Uždegimo žvakė | Patikrinti, nureguliuoti | | | ● | | |
| | Pakeisti | | | | ● | |
| Kibirkščių slopintuvas* | Išvalyti | | | | ● | |
| Apsukų skaičius veikiant laisva eiga* | Patikrinti, nureguliuoti | | | | ● | |
| Vožtuvai* | Patikrinti, nureguliuoti | | | | ● | |
| Degimo kamera* | Išvalyti | | | | | ● |
| Kuro filtras | Pakeisti | | | | ● | |
| Kuro tiekimo vamzdelis | Patikrinti | ● | | | | |
| | Pakeisti | | | | | ● |

* – Rekomenduojama susisekti su „HYUNDAI“ autorizuotu serviso centru.

** – **ĮSPĖJIMAS!** Intervalai tarp patikrinimų ir techninės priežiūros sumažės dirbant tokiomis sąlygomis, kai yra daug dulkių. Nesilaikant techninės priežiūros periodiškumo gali sugesti variklis. Tokiu atveju garantija nebus taikoma.

Techninis aptarnavimas

| Problema | Šalinimo būdai |
|-----------------------------------|--|
| Variklis neužsiveda | Patikrinti degalus (kiekis, šviežumas, vandens buvimas degaluose ir kt.) Naudokite tik švarų, šviežią benziną. |
| | Patikrinkite alyvą (kiekis: per daug - per mažai, švarumas, šviežumas) |
| | Patikrinkite, ar prie degimo žvakės prijungtas laidas |
| | Patikrinkite, ar tinkamai veikia nuotolinio valdymo prietaisais |
| | Patikrinkite, ar vyksta pradinis degalų tiekimas paspaudus primerį (jsiurbimo mygtuką) |
| | Patikrinkite karbiuratoriaus oro sklendės atsidarymą - užsidarymą |
| Variklis gesta | Patikrinkite, ar tinkamai nustatyti įrangos apsauginiai blokatoriai |
| | Apsauginis žoliapjovės stabdis nustatytas padėtyje STAB-DYMAS |
| | Patikrinkite, ar tinkamai nustatyti įrangos apsauginiai blokatoriai |
| | Išimkite degimo žvakę ir įsitikinkite, kad ant jos nepatenka alyva iš cilindro |
| | Patikrinkite, ar įkrautas akumuliatorius (tik varikliams su elektriniu starteriu) |
| | Įsitikinkite kad apatinėje žoliapjovės dalyje néra lūžimų * |
| Variklis skleidžia dūmus | Patikrinti alyvos lygį (ar néra pertekliaus) |
| | Patikrinti poroloninio oro filtro jđėjimo tinkamumą ir jo būklę |
| | Patikrinti, ar darbo metu * |
| Žoliapjovės vibravimas darbo metu | Patikrinti, ar nesulenktas alkūninis velenas * |
| | Patikrinti, ar nepažeistas peilių tvirtinimo mazgas * |
| | Patikrinti montażinių varžtų priveržimą ir ar néra suvirintų vietų įtrūkimų * |
| Savaiminis variklio sustojimas | Patikrinti alyvos lygį |
| | Patikrinti oro patekimą per ventiliacines angas degalų bako dangtelėje |

Sisukord

| | |
|---|----|
| Märkused | 73 |
| Eessõna | 74 |
| Tehnilised omadused | 75 |
| Komplekti koosseis | 75 |
| Toote kirjeldus | 75 |
| Üldvaade | 76 |
| Koostisosad | 76 |
| Ohutusalane informatsioon..... | 77 |
| Tähiste selgitus | 81 |
| Toote kokkupanek ja tööks ettevalmistamine..... | 82 |
| Muruniidukiga töötamine | 84 |
| Tehniline hooldus | 88 |
| Törkeotsing | 95 |

Märkused

Tähiste selgitus:

L – Lawn mower (muruniiduk)

43**- lõikelaius, cm.

S - tagaveo olemasolu

Hyundai toote seerianumber tabelid vastavalt teabele toote valmistamise kohta:

- 1) Valmistamise aasta
- 2) Nimetatud mudeli esitähht
- 3) Tehniline teave
- 4) Valmistamise kuu
- 5) Seerianr

15ST0600001

1 2 3 4 5

Näite selgitus: valmistatud 2015. aasta juunis

ootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodete konstruktiooni, disaini ja komplekteerimise osas. Kasutusjuhendis olevad pildid võivad erineda reaalsetest toodetest ja nendel olevate kirjade poolest.

Eessõna

Täname Teid HYUNDAI muruniiduki soetamise eest.

Käesolevas kasutusjuhendis on kirjeldatud HYUNDAI muruniiduki ohutustehnika-, hoolduse- ja kasutamisega seotud protseduure.

Kõik kasutusjuhendis olevad andmed sisaldavad kõige uuemat kasutajale mõeldud informatsiooni, mis on saadaval trükkimise hetkel. Anname teada, et mõningad tootjapoolsed muudatused võivad käesolevas kasutusjuhendis mitte kajastuda. Joonised ja pildid võivad reaalsest tootest erineda.

Probleemide tekkimisel kasutage juhendi lõpus välja toodud kontaktinformatsiooni

Enne muruniidukiga töötamise alustamist tuleb kogu kasutusjuhend läbi lugeda. See aitab ennetada vigastusi ja seadmete rikkumist.

Toote kirjeldus

Tehnilised omadused

Komplekti koosseis

Licensed by
Hyundai Corporation
Korea

Bensiinimoottoriga HYUNDAI murunitjad on suurepärased abilised igaüguste alade niitmises. HYUNDAI murunitjad on erilised oma lõikekõrguse keskreguleerimise, suure läbimõõduga laagritega rataste, mahuka murukoguja ja vastupidava tera poolest.

| Mudels | L 4300 | L 4300S |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Mootori mudel | HYUNDAI ICV150 | HYUNDAI ICV150 |
| Väljundvõimsus, hj | 3.4 | 3.4 |
| Mootori maht, cm ³ | 139 | 139 |
| Bensiinipaagi maht, | 1.0 | 1.0 |
| Karteri maht, l | 0.5 | 0.5 |
| Lõikelaius, cm | 43 | 43 |
| Min lõikekõrgus, mm | 25 | 25 |
| Max lõikekõrgus, mm | 75 | 75 |
| Murukoguja maht, l | 55 | 55 |
| Niitmiskõrguse reguleerimine | keskne | keskne |
| Ratta läbimõõt (eesmine/ tagumine) | 152.4/203.2 | 152.4/203.2 |
| Turbiini olemasolu | puudub | puudub |
| Lõiketera | 4-teraline | 4-teraline |
| Korpuse materjal | teras | teras |
| Külgväljaviskega | puudub | puudub |
| Ajami olemasolu | puudub | olemas |
| Kaal, kg | 28 | 30.6 |


Tarnekomplekti kuuluvad:

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Muruniiduk | -1tk. |
| Aline süsteem muru niitmiseks | -1tk. |
| Murukoguja | -1tk. |
| Süüteküünla vöti | -1tk. |
| Kasutusjuhend | -1tk. |
| Pakend | -1tk. |

Toote üldvaade

Toote koostisosad

Licensed by
Hyundai Corporation
Korea

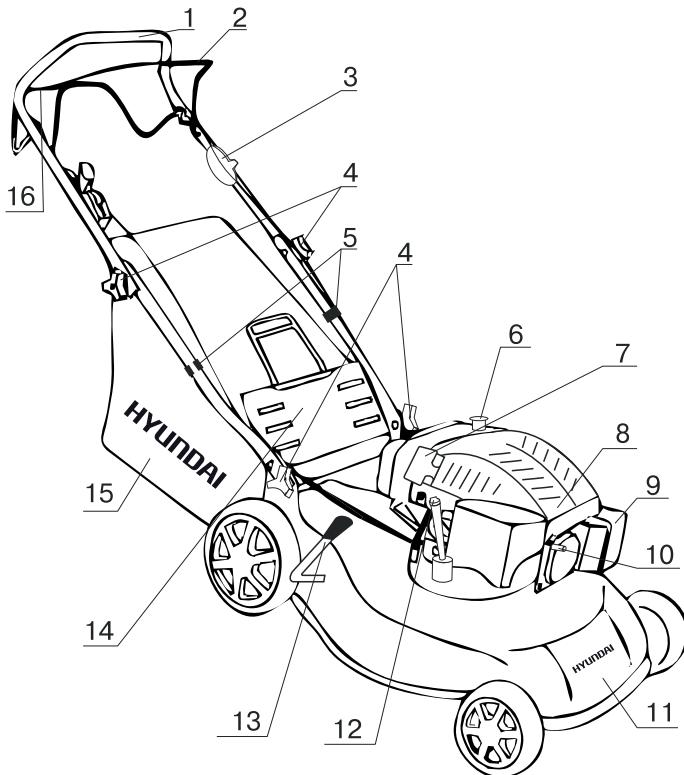

joon. 1

| | |
|----|--|
| 1 | Ülemine käepide |
| 2 | Mootori seiskamise kang |
| 3 | Tera pöörlemiskiiruse reguleerimine |
| 4 | Kiirkinnitusega lukustid |
| 5 | Traatide lukustid |
| 6 | Kütusepaagi kaas |
| 7 | Starterkang |
| 8 | HYUNDAI mootor |
| 9 | Õhufiltrri korpus |
| 10 | Süüteküünal |
| 11 | Metallist korpus |
| 12 | Õli täiteava |
| 13 | Niilukörguse reguleerimise nupp |
| 14 | Murukoguja kaas |
| 15 | Murukoguja |
| 16 | Tagarattaveo kang (mudeli L 4300S puhul) |

Ohutusalane informatsioon

Seadmega töötamisel tuleb alati järgida allpool loetletud ohutusnõudeid:

- Enne esmakordset kasutamist tuleb hoolikalt lugeda kasutusjuhendit ning säilitada see edaspidiseks kasutamiseks.
- Enne kasutamist peab kasutaja tutvuma seadme funktsioonide- ja juhtimise elementidega.
- Operaator peab teadma, kuidas peatada muruniiduki üksikute osade ja mootori tööd.
- Muruniidukiga töötamisel tuleb alati täita kõiki käesolevas kasutusjuhendis sisalduvaid soovitusi. Vastasel juhul tekib vigastuste- ja seadme rikkumise oht.
- Muruniidukit on lubatud sisse lülitada vaid heas füüsilises ja psühühilises seisundis olles.
- Keelatud on töötada muruniidukiga pärast ravimite, alkoholsete jookide või uimastite tarbimist, kuna need võivad negatiivselt mõjutada töötava inimese reaktsiooni.
- Käesolev seade on mõeldud ainult muru niitmiseks ja kogumiseks. Muruniiduki kasutamine muudel eesmärkidel on keelatud.

Vigastuste oht!

- Muruniidukiga tohivad tööd teha vaid need kasutajad, kes on kasutusjuhendi läbi lugenud. Mitte mingil juhul ei tohi usaldada seadme juhtimist laste kätte.
- Tuleb arvestada, et muruniiduki kasutaja vastutab õnnetustesse ja teiste inimeste- ning vara ohtu seadmise eest.
- Ärge kunagi kasutage muruniidukit laste ja loomade viibimisel tööala vahetus läheduses.
- HYUNDAI muruniiduk vastab Euroopa Liidu ohutusalaste määruste nõuetele. Turvalisuse eesmärgil ärge püüdke teha muudatusi seadme konstruktsioonis.
- Süttimise ohu välistamiseks peab muruniiduki väljalaske-toru olema murust, lehtedest, ölist (määrddest) ja kütusest puhas.

Ohutusalane informatsioon

Tööks ettevalmistumine

- Seadme kasutamisel kandke alati mittelibiseva tallaga tu- gevast materjalist kingi ja pikki pükse. Keelatud on seadme- ga töötamine paljajalu või sandaalides.
- Enne kasutamist vaadake alati üle, et seadme tarvikud ja varuosad ei oleks kulunud ega kahjustatud. Kahjustatud lõiketerade või kinnituskruvide korral tuleb kogu komplekt välja vahetada, et seadme tasakaal ei oleks rikutud.
- Kontrollige hoolikalt ala, kus plaanite trimmeriga töötada, ja eemaldage kõik kõrvalised esemed.
- Selleks, et seade töötaks kindlalt, keerake kõik mutrid, pol- did ja vindid lõpuni kinni.

Toimingud muruniidukiga töötamisel

- Lülitage mootor sisse vastavalt juhistele ning veenduge, et lõiketerade ja jalgadele vaheline jäähb ohutu distants.
- Muru on lubatud niita vaid päevasel ajal või hea valgus- statuse korral.
- Käed ja jalad ei tohi asuda lõikavatel või pöörlevatel ele- mentidel või nende all.
- Mootori käivitamisel ei tohi muruniiduk olla kaldu.
- Töö ajal ei tohi kiirustada, tuleb rahulikult ning järjepide- valt liikuda.
- Tuleb olla eriti ettevaatlik pöörete sooritamisel, või liigu- tades muruniidukit end poole.
- Seadet tohib kasutada künklikus alas, kui nõlvade kaldenurk ei ületa 15° . Tuleb jälgida, et nõlvadel oleks piis- av toetuspind jalgadele.
- Ratastega muruniiduki kasutamisel on soovitatav niita piki nõlva äärt (kunagi ei tohi üles-all).
- Keelatud on muruniidukiga töötamine katkiste kaitseead- mete või paigaldamata kaitsemehhanismide korral, näiteks siibri- või murukogujata.

Ohutusalane informatsioon

- Vältige seadme juhtimist liiga pika aja jooksul, kuna töötegija kätele mõjuv vibratsioon võib olla kahjulik.
- Mitte mingil juhul ei tohi töötavat seadet kergitada ega töötava mootoriga liigutada ühest kohast teise.
- Kõrvalistel isikutel on keelatud viibida töö alas.

Peatage mootor, juhul kui:

- seade jäetakse valveta;
- enne kütuse tankimist;
- enne murukoguja vahetamist;
- enne muruniiduki korpuse puhamist;
- enne muruniiduki töö kontrollimist, puhamist või remonti;
- enne lõikekõrguse reguleerimist;
- Pärast kõrvalise esemega löögi saamist tuleb kontrollida muruniidukit kahjustuste osas ning vajadusel enne korduvat käivitamist remontida;
- ebanormaalse vibratsiooni tekkimisel (koheselt kontrollida);
- enne transportimist.

- Mootori väljalülitamisel sulgege gaasihoob, mootori kütusekraani olemasolu korral, sulgege see pärast kasutamist.

Ettevaatust!

Bensiin on mürgine ja tuleohtlik!

- Hoidke bensiini ainult selleks ette nähtud anumates.
- Hoidke bensiini eemal sädemeteallikatest, avatud tulest, pideva põlemise- ja soojusallikatest ja muudest tuleallikatest.
- Transportige seadet vaid tühja kütusepaagiga ning suletud kütusepaagi kraaniga (selle olemasolu korral).
- Kui paak on vaja tühjaks lasta, siis laske mootoril välistingimustes tühja paagiga töötada, et kütus kuluks täielikult ära.

Ohutusalane informatsioon

- Kütuse tankimist teostage vaid väljas, avatud õhus. Ärge suitsetage tankimise ajal.
- Ärge pange kütusepaaki ääreni täis, vaid jätké tankimisosaku äärest 4 cm ruumi, et kütus saaks paisuda.
- Paak tuleb bensiiniga täita enne mootori käivitamist. Mootori töötamise ajal, või kui seade pole lõplikult jahtunud, ei tohi avada kütusepaagi kaant ega kütust juurde valada.
- Kui te olete bensiini mööda valanud, tohib mootorit taaskäivitada vaid siis, kui olete määrdunud pinna ära kuivataud. Ärge lülitage mootorit sütet sisse kuni aurud pole aurustunud (kuivatada hoolikalt).
- Bensiinipaagi kaas peab olema tugevalt kinni.
- Lähtuvalt turvalisuse vajadusest, kontrollida kütusetoru, bensiinipaaki, paagi korki ja ühendusi võimalike kahjustuste suhtes. Vajadusel tuleb vastavad konstruktsiooni osad välja vahetada. • Tuleb vahetada kahjustatud summuteid ja kaitseplaate.
- Ärge kunagi jätké bensiiniga töötavat seadet kinnisesse ruumi, kui selle paagis on kütus. On oht, et bensiiniaurud puutuvad kokku tule- või sädemetega ning süttivad.
- Enne seadme kinnisesse ruumi panemist, laske mootoril jahtuda.
- Muruniiduk eraldab heitgaase, kuni mootor käib. Ärge kunagi kasutage mootoriga seadet kinnistes või halva ventilatsiooniga ruumides. See võib olla mürgituse tõtu eluohtlik!

Ohutusalane informatsioon



B1 B2 B3 B4 B5 B6,B7

- B1: Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit.
- B2: Jälgige, et ohutsoonis ei oleksinimesi.
- B3: Remonditööde teostamisel on vaja eemaldada süüteküünla kate ning seejärel paigaldada see vastavalt kasutusjuhendile.
- B4: Enne kasutamist peab mootor olema täidetud bensiini ja õliga! Kütuse juurdevalamine mootori töötamise ajal on keelatud.
- B5: Oht vigastada käsi või jalgu Ärge puudutage liikuvaid osi!!!
- B6: Töötamise ajal tuleb kanda kaitseprille ja kõrvaklappe kaitsmaks seadmega töötavat inimest.
- B7: Bensiin on kergesti süttiv aine. Laske mootoril enne kütuse juurdevalamist 2 min jahtuda.




Maksimaalne
müratase: Cmd=96dB(A)

Käepidemel asuva pöörete reguleerija tähiste selgitused:

Maksimaalne kiirus: ():
Min niitmiskiirus (): tühikäigu jaoks

Kokkupanek ja tööks ettevalmistamine

Murukoguja paigaldamine (Joonis 2)

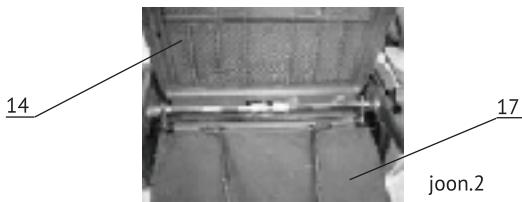

1. Tõsta kaas (14) üles ning paigaldada murukoguja pik-kupidi jooksvale teljele kahe konksu abil.
2. Laske kaas (14) alla.

Murukoguja eemaldamine

1. Tõstke üle kaas (14), võtke murukoguja käepidemest (17) kinni ja eemalda see.
2. Laske kaas (14) alla.

Märkus:

1. Muruniiduki ekspluateerimisel, saab kinnine korpus mahutada rohkem muru. Kui muru on väga mahlane ja kõrge on võimalik korpu ülemise osa ummistumine. Ummistumise korral tuleb valida väiksem liikumiskiirus. Samuti on võimalik suurendada lõikekõrgust.
2. Kui soovite jäätta niidetud muru maa peale, on soovitatav kasutada multšimistera (ei kuulu komplekti, tuleb eraldi soetada).

Tähelepanu!

Pärast murukoguja eemaldamist sulgub kaas (14) automaatselt, et kaitsta kasutajat väljapaiskuvate objektide eest.

Kokkupanek ja tööks ettevalmistamine

Käepideme reguleerimine

Enne töö alustamist tuleb pinguldada käepideme lukus-tusklambreid (4).

Reguleerige ülemist käepidet vastavalt oma kasvule. Sell-eks lõdvendage ülemisi lukustusklambreid (4) ja sättige käepide vajalikule kõrgusele. Pinguldage lukustusklambre-id.

Klambreid võib lahti keerata kui soovitakse käepidet kokku panna toote hoiustamiseks või vedamiseks.

Toiming teostatakse järgnevalt (joonis 3, joonis 4):



joon.3



joon.4

1. Võtke ära murukoguja ning paigutage see mootorist ülespoole nii, et korvi ava oleks muruniiduki ees.
2. Laske lahti käepideme blokeerimise klambrid ning võtke käepide välja nii, nagu on näidatud joonisel. Pärast kokku-panemist, tuleb olla ettevaatlik, et juhttraate liigselt mitte murda.

Lõikekõrguse reguleerimine

HOIATUS: Liikuv tera võib põhjustada tõsiseid vigastusi ja traumat. Enne lõikekõrguse reguleerimist tuleb veenduda, et mootor on välja lülitatud.

Olenevalt mudelist on olemas 7 lõikekõrguse reguleerim-isetaset: 25 mm kuni 85 mm. Kõrgust muudetakse vastavalt krundile ja muruplatzi tingimustele.

Lõikekõrguse reguleerimist tuleb keerata kangi (13) ratta poole ja paigutada see ümber vajalikku avasse. Valige õige lõikamiskõrgus vastavalt nõutud niitmistulemusele. 35 mm kuni 55mm kõrgus sobib enamusele muruväljakutest jaheda ilma korral.

Kokkupanek ja tööks ettevalmistamine

Suurem lõikekõrgus on vajalik kaitsmaks muru kuuma ilma eest suvehooajal. Kohalikus aianduskeskuses on võimalik saada konsultatsiooni erinevate muru tüüpide niitmise kohta.

Muruniiduki käivitamine

1. Asetage pöörete reguleerimise kang (3) MIN asendist asendisse MAX ().
2. Tõmmake mootori peatamise kangist (2) ülemise käepideme (1) poole ja hoidke seda üleval.
3. Tõmmake starteri käepidet (7) kuni tunnete vastupanu ning seejärel tõmmake käepide (7) järsult välja mootori käivitamiseks. Ärge laske starteri käepidemest (7) lahti, vaid laske see sujuvalt alla.
4. Mudeli L4300S puhul tõmmake rataste tagaveo kangi (16) selleks, et muruniiduk liiguks tagaveoülekande arvelt. Kui mootor ei käivitu, tuleb toimingut korrrata.
5. Alustage liikumist.

Murukoguja puhastamine

MÄRKUS. Murukoguja mahtuvus on 60 l ja seda on vaja puhastada selleks, et vähendada energiakadu niidetud muru sisseimisel.

Mootori peatamine

Mootori peatamiseks piisab mootori peatamise kang (2) alalaskmisest.

TÄHELEPANU!!! Nõlvadel töötamise puhul on võimalik tera kontakt maapinnaga, mistõttu võib tera kahjustada saada ning toimuda ootamatu mulla ja kivide väljapaise muruniiduki alt. Muruniiduk peab alati toetuma töödeldavale pinnale nelja rattaga.

- Tuleb jälgida, et nõlvadel oleks piisav toetuspind jalgaadele.
- Töötamisel ei tohi kiirustada, tuleb liikuda rahulikult;
- Ratastega muruniiduki kasutamisel on soovitatav niita piki nõlva äärt (kunagi ei tohi üles-all).

Kokkupanek ja tööks ettevalmistamine

- Liikumissuuna muutmisel nõlvadel tuleb olla äärmiselt tähelepanelik.
- Ei tohi niita nõlvadel, mille kaldenurk ületab 15°; Märkus:

Muruniiduki rikkumine väärkasutamise tõttu toob kaasa remondile ja hooldusele kehtiva garantii tühistamise.



TÄHTIS! Mootori jõudlus, selle vastupidavus ja kasutusiga sõltub mitmetest teguritest nagu ka kasutatava kütuse ja õli kvaliteedist.

Keskkonnatingimused

Neljataktiilise HYUNDAI mootori tööd mõjutavad järgmised tegurid:

Temperatuur

- Madalatel temperatuuridel töötamine võib raskendada mootori käivitumist.
 - Väga kõrge temperatuuri korral töötamine võib põhjustada kuumkäivitamisel raskusi kütuse aurustumise tõttu karburaatori ujukikambris või pumbas.
- Igal juhul tuleb kasutada töötemperatuurile vastavat õli.

Kõrgus Merepinnast:

- Mida kõrgemal asutakse merepinna suhtes, seda madalamaksimaalse jõudlusega on mootor.
- Seega, peab suuremate kõrgustele korral vältima liiga kõrget lõiget või märga muru niitmist.

Muruniidukiga töötamine

Kütus

Kindla töö tagamiseks tuleb kasutada ainult kvaliteetset kütust:

- a) Kasutage pliivaba bensiini oktaanarvuga 92;
- b) Kasutage puast, värsket bensiini.

Soetage bensiini sellises koguses, mida saab 30 päeva jooksul ära kasutada;

- c) Ärge lisage bensiinile õli ega muid lisandeid.

Õli

Kasutage ainult kõrgekvaliteetset õli, valides viskoossuse väärust vastavalt töötemperatuurile.

- a) Kasutage ainult detergentlisanditega õli vastavalt SF-SG klassifikatsioonile

b) SAE viskoossuse väärtsuse valimiseks juhinduge allolevast tabelist:

| õhutemperatuur | Õli |
|----------------|---|
| +5 kuni +35 | SAE30 |
| -15 kuni +5 | 5W-30 või KM-30 (aastaringne) |
| -25 kuni -35 | Sünteetiline õli 5W-30 või 10W-30 (aastaringne) |

c) Aastaringse õli kasutamine kõrge temperatuuri korral võib põhjustada kõrget õli tarbimist; sellepärist tuleb pidevalt kontrollida õli taset.

d) Keelatud on õli kokkusegamine teiste tootjate ja kaubamärkide õlidega.

e) SAE-30 õli kasutamisel temperatuuril alla 5 kraadi võib põhjustada mootori riket puuduliku määrdete tõttu.

f) Õli tase peab ulatuma MAX tähiseni; Ületäitmine pole lubatud. Õli ületäitmine võib kaasa tuua järgmisi tagajärgi
- suitsu teket;

- süüteküünla ja õhufiltrri saastumist ning seega käivitumise raskendatust.

Muruniidukiga töötamine

Õhufilter

Õhufilter takistab muru ja mustuse sattumist mootorisse.

- a) Jälgige, alati, et filtreeriv element oleks puhas ja töökorrast;
- b) Vajadusel vahetage filterelement uue originaalfiltrist vastu.
- c) Ärge kunagi käivitage mootorit kui pole paigaldatud õige filterelement.

Süüteküünal

Kõik mootori süüteküünlad pole ühesugused.

- a) Tuleb kasutada vaid soovitatavat tüüpi süüteküünlaid vastava soojuusvahemikuga Soovitatav süüteküünla tüüp – F6TC
- b) Kontrollige keerme pikkust. Liiga pikk keere võib kahjustada mootorit.
- c) Veenduge, et elektroodid on puhtad ning valitud on õige suurusega lõtk. Lõtk peab olema: 0,7-0,8 mm

Tehniline hooldus

TÄHELEPANU!!!

Enne tehnilise teeninduse alustamist lülitage mootor kindlasti välja.

Põletuste ja vigastuste vältimiseks laske mootoril vähemalt 15 min jahtuda.

Kasutage vaid HYUNDAI originaalvaruosi. Mitteoriginaalse varuosade kasutamine võib muruniidukit kahjustada ning vigastada sellega töötavat inimest.

Tehnilise teeninduse üldnõuded:

1. Jälgige, et kõik mutrid, poldid ja krivid oleksid tugevasti kinni keeratud. See tagab töö ohutuse;
2. Keelatud on hoida seadmeid kinnises ruumis, kui paagis on kütus - on oht, et bensiiniaurud puutuvad kokku tulevõi säädemetega ning süttivad.
3. Enne muruniiduki hoiule panemist laske sellel jahtuda;
4. Süttimise ohu vähendamiseks jälgige, et muruniiduki mootor, summuti,aku ja kütusepaagi ümbrus oleks murust, lehtedest, ja määrdeainetest puhas.
5. Kontrollige regulaarselt murukogujat kulumise või kahjustuste suhtes.
6. Turvalisuse eesmärgil vahetage kulunud või kahjustatud osad;
7. Kütusepaak peab olema tühi. Kütuse paagist välja valamine peab toimuma välistingimustes;
8. Lõiketera vahetamisel kandke tugevast materjalist kindaid;
9. Kõik tera vahetamise-, tasakaalustamise- ja teritamisega seotud tööd peavad olema läbi viidud spetsialiseeritud teeninduskeskuses.
10. Ärge kunagi kasutage ebakvaliteetseid ega katkiseid varuosi. Kõik väljavahetatud, defektsed või kulunud varuosad peavad olema utiliseeritud.

Tehniline hooldus

Enne mootori käivitamist kontrollige alati järgmiste osade tööd:

Lõiketerad

Laske mootori peatamise kang lahti (2) ning kallutage muruniidukit paremale nii, et karburaatoriga pool oleks üleväl.

Märkus: Kui muruniiduk on kallutatud nii, et karburaator asub allpool, on võimalik kütuse leke ja mootori käivitamine on raskendatud.

Kontrollige kindlasti terasid kahjustuste ja kulumise suhtes. Nüriks läinud teri on võimalik teritada. Kulunud, kõverad, mõranenud või muul viisil viga saanud terad tuleb välja vahetada.

HOIATUS! Kulunud või kahjustatud tera võib põhjustada vi gastusi. Enne muruniiduki kasutamist tuleb alati kontrollida tera seisukorda.

JKui terad vajavad teritamist või väljavahetamist, tuleb pöörduda lähimasse HYUNDAI teeninduskeskusesse. Momendimõõtevõtmel olemasolul on võimalik teri ka ise seisvalt eemaldada ja paigaldada. (joon. 6)



joon.6

Terade teritamine: Vältimaks terade nürustumist, tasa kaalust väljamineku või halba lõike kvaliteeti, tuleb lasta neid teritada spetsialiseeritud HYUNDAI teeninduskeskuses.

Terade vahetus: Vahetamiseks kasutatakse HYUNDAI originaalteri või nendega ekvivalentseid tooteid.

Kontrollida terade poltide pinguldust. Takistamaks terade pöörlemist poltide kinnikeeramise ajal, kasutage puidust plokki. Käte kaitseks on soovitatav kasutada tugevast materjalist kindaid.

Poltide pinguldamise pöördemoment: 37 Nm

Tehniline hooldus

Murukoguja

Kontrollige murukoguja üldist seisukorda ja veenduge, et puuduvad ummistused.

Ummistunud murukoguja ei saa tagada kvaliteetset muru kogumist. Kui murukoguja vajab puhastamist, tuleb seda aiavooliku abil pesta ning kuivatada enne kasutamist, kuna märg murukoguja ummistub kiiremini.

Töötamisel toimub murukoguja kulmine, seega tuleb seda aeg-ajalt vahetada. Kahjustatud või kulunud murukogujaga töötamisel võivad tera poolt ülespaisatud esemed läbida selle materjali.

TÄHELEPANU!!! Tera poolt ülespaisatud esemed, mis lendavad murukogujast läbi, võivad põhjustada tõsiseid vigastusi.
Vajadusel paigaldage uus murukoguja

Mootoriõli

Õlikarteri maht 500 ml

Mootoris olevat õli taset kontrollitakse peatatum mootori korral, kui muruniiduk seisab tasasel horisontaalsel pinnal

- 1.Eemaldage õlifiltrri kork ning puhastage õlivarras.
- 2.Paigutage õlivarras filtri kaela sisse keeramata.
- 3.Kontrollige õli taset vardal. Kui õlitase läheneb miinimumtasemele, tuleb õli maksimaalse tasemeni juurde valada. Ületäitmine pole lubatud. **MÄRKUS:** Mootori käivitamine madala õlitaseme korral võib seda kahjustada.

Soovitatav on kasutada preemiumkvaliteedi õli neljataktileise mootori jaoks

TÄHELEPANU!!! Kahetaktileise mootori jaoks mõeldud õli kasutamine võib samuti mootorit kahjustada.

Kütus

Kütusepaagi maht: 1l

Eemaldage kütusepaagi täiteava kork ja kontrollige kütuse taset. Kui kütuse tase on madal, lisage kütust. Valage kütust ettevaatlikult, vältides ületäitumist ja möödavalamist. Täiteaval ei tohi olla kütuseniresid.

TÄHELEPANU!!! Bensiin on kergesti aurustuv vedelik ja selle aurud võivad põhjustada tõsiseid vigastusi ning surmajuhumeid. Bensiiniga töötamisel olge äärmiselt ettevaatlik.

HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS! Kütuse tankimine peab toimuma hästi ventileeritud ruumis peatatud mootori korral. Ärge suitsetage, ärge laske tuleleegil ega sädemetel tekkida ruumis, kus toimub tankimine või hoitakse bensiini. Ärge laske bensiinil nahaga kaua kontaktis olla.

Pärast paagi täitmist, tuleb kork tugevalt kinni keerata. Kui enne mootori käivitamist valatakse kütust sisse või välja, tuleb kuivatada kõik bensiininired.

Õhufilter

Kontrollida, kas õhufilter on puhas ja töökorras. Saastunud õhufilter võib takistada õhu karburaatorisse voolu, põhjustades seega mootori jõudluse vähenemist. Kahjustatud õhufilteri tõttu võib mootorisse sattuv mustus kiirendada kulumist.

Tehniline hooldus

Õhufiltrti kontrollimine ja/ või vahetus.

Keerata lahti õhufiltrti kaane kruvid, seejärel eemaldada kaas.

Kontrollida filterelemente. Mistahes filterelemendi kahjustuse korral tuleb filter välja vahetada. Kui filterelemendid on saastunud, tuleb need puhastada või vahetada. Filterelementide puhastamine peab toimuma õrnatoimelise puhas-tusvahendi lahuses. Seejärel kuivatada. Kastke koriks värske mootoriõli sisse ning seejärel väänake üleliigne õli välja. Pange õhufilter ja selle kaas oma koha peale tagasi. Keerake kaane kruvid tugevalt kinni.

TÄHELEPANU!!! Õhufiltrita või kahjustatud filtriga töötamine võib põhjustada mootori kiiret kulumist.

Tehnilise teeninduse läbiviimine süstemaatiliselt ja võrd-sete ajavahemike tagant pikendab muruniiduki tööiga ning hoiab seda kauem töökorras.

Viige läbi ülevaatusi ning tehnilist teenindust vastavalt tabelis välja toodud soovitustele.

Hoidmine

Muruniidukit tuleb hoida toatemperatuuril, lastele ja loo-madele kättesaamatus kohas.

Utiliseerimine

Muruniidukit ei tohi utiliseerida koos olmejäätmega. Oma aja ära teeninud muruniiduk, selle varuosad ja tarvikud tuleb saata keskkonnasõbralikule utiliseerimisele.

Tehniline hooldus

Käesolevas kasutusjuhendis olevate eeskirjade täitmine.

HYUNDAI muruniidukid läbivad kohustusliku sertifitseerimise vastavalt masinate ja seadmete Tehnilistele Eeskirjadele. HYUNDAI muruniiduki kasutamine, tehniline teenindus ja hoidmine peab olema teostatud vastavuses käesolevas kasutusjuhendis olevate kirjeldustega.

Seadme tööiga on 3 aastat.

Garantiiremondi kehtivuse aeg on 2 aasta.

Informacija apie pagaminimo datą ir serijinį numerį pateikiamą garantiniame talone. Garantinis talonas laikomas neat siejama šios naudojimo instrukcijos dalimi.

Valmistamise kuupäev ja seerianumber on toodud garantitälolgil. Garantitälolg on käesoleva kasutusjuhendi la hutamatuks osaks.

Tootja ei vastuta rikete ja kahju eest, mis on tekkinud seadme väärkasutuse tagajärvel või ohutustehnika ja tehnilise hoolduse nõuete eiramise tõttu. See puudutab eelkõige:

- seadme kasutamist valel otstarbel,
- tootja poolt heakskiitmata määrdedainete, bensiini ja mootoriöli kasutamist,
- toote tehnilise konstruktiooni muutmist,
- rikkeid, mis tulenevad seadme kasutamisest defektsete varuosadega.

Kõiki "Tehnilise teeninduse" peatükis loetletud töid tuleb teostada regulaarselt. Teostage vaid neid tehnilise teeninduse töid, mis on kirjeldatud kasutusjuhendis.

Ülejäänud tööde küsimuses pöörduge heakskiidetud teeninduskeskuse poole. Heakskiidetud teeninduskeskuste nimekirja võite leida meie ametlikul koduleheküljel.

<http://www.hyundai-direct.com>

Tootja ei vastuta kahju eest, mis tuleneb tehniliste hool dustööde tegematajätmisest. Sellise hulka kuulvad muus seas:

- Korrosionikahjustused ja muud vale hoiustamisega seotud tagajärjed.
- Kahjustused ja rikked, mis tulenevad mitteoriginaalsete varuosade kasutamisest.
- Kahjustused, mis on tingitud remondi- ja tehnilise teeninduse läbiviimisest volitamata spetsialistide poolt.

Tehniline hooldus

Mootori tehnilise teeninduse graafik

| Üksus | Toiming | Igal kasutuskorral | Esimene kuu või esimeste 20 töötunnit järel. | Iga kuu kuu või 50 töötundi tagant | Iga aasta või 300 töötundi tagant | Iga kahe aasta või 500 töötundi tagant |
|----------------------|--------------------------|--------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Mootoriöli | Kontrollida taset | ● | | | | |
| | Vahetada | | ● | ● | | |
| Öhufilter** | Kontrollida | ● | | | | |
| | Puhastada | | | ● | | |
| | Vahetada | | | | | ● |
| Süüteküünal | Kontrollida, reguleerida | | | ● | | |
| | Vahetada | | | | ● | |
| Sädemepüüdja* | Puhastada | | | | ● | |
| Pöördeid tühikäigul* | Kontrollida, reguleerida | | | | ● | |
| Klapid* | Kontrollida, reguleerida | | | | ● | |
| Põlemiskamber* | Puhastada | | | | | ● |
| Kütusefilter | Vahetada | | | | ● | |
| Kütusevoilik | Kontrollida | ● | | | | |
| | Vahetada | | | | | ● |

* – Soovitatav võtta ühendust HYUNDAI autoriseeritud hooldusesindusega.

** – **Hoiaitus!** Kontrolli- ja hooldusintervall on lühem, kui seadet kasutatakse tolmustes oludes. Hooldusintervallidest mittekinnipidamine võib põhjustada mootori rikked, mida ei käsitleta garantijuhtumitena.

Tehniline hooldus

| Probleem | Kõrvaldamise meetmed |
|-----------------------------------|--|
| Mootor ei käivitu | <p>Kontrollige kütust (kogus, värskus, vee puudumine jm.)</p> <p>Kasutage ainult puast ja värsket bensiini.</p> <p>Kontrollige öli (kogus: kas on puudu- või ülejääk, puhtus, värskus)</p> <p>Kontrollige, kas juhe on süüteküünlagaga ühendatud.</p> <p>Kontrollige, kas kaugjuhtimisseadmed on töökoras ja töötavad korrektelt</p> <p>Kontrollige, kas toimub kütuse etteandmine juurdepumpamise nupule vajutades.</p> <p>Kontrollige karburaatori öhuklapi avanemist ja sulgemist.</p> <p>Kontrollige seadme kaitselülitite paigaldamise õigsust.</p> |
| Mootor sureb välja | <p>Muruniiduki turvapidur on asendis "PIDUR"</p> <p>Kontrollige kaitseseadmete õiget paigaldust</p> <p>Kontrollige öli (kogus: kas on puudu- või ülejääk, puhtus, värskus)</p> <p>Võtke süüteküünal välja ja veenduge, et silindrist tulev öli ei satu sellele.</p> <p>Kontrollige, kasaku on laetud (ainult elektristarteriga mootori puhul)</p> <p>Veenduge rikete puudumises muruniiduki alumises osas*</p> |
| Mootor suitseb | <p>Kontrollige öli taset (kas pole üle täidetud)</p> <p>Kontrollige, kas vahtmaterjalist öhufilter on õigesti paigaldatud ja kas see on töökoras.</p> |
| Muruniiduki vibreerimine töö ajal | <p>Kontrollige, kas terad pole viga saanud*</p> <p>Kontrollige, kas völl ei ole kõveraks läinud*</p> <p>Veenduge kahjustuste puudumises terade kinnituskohas*</p> <p>Kontrollige, et kinnituskruvid oleksid tugevasti kinni keeratud ja keevitussõlmed poleks katkised.</p> |
| Mootori iseenesest seisukumine | <p>Kontrollida kütuse taset</p> <p>Kontrollida õhu juurdevoolu läbi ventilatsiooniavade kütusepaagi kaanes</p> |

ЗМІСТ

| | | |
|-----|---|-----|
| 1. | Передмова | 96 |
| 2. | Опис виробу | 96 |
| 3. | Комплектність. | 96 |
| 4. | Технічні характеристики. | 97 |
| 5. | Зовнішній вигляд та складові частин | 98 |
| 6. | Інформація з безпеки | 99 |
| 7. | Опис символів | 101 |
| 8. | Збірка виробу та підготовка до роботи | 101 |
| 9. | Робота з газонокосаркою | 103 |
| 10. | Технічне обслуговування | 105 |
| 11. | Пошук недоліків | 110 |

ПЕРЕДМОВА

Дякуємо за придбання газонокосарки **HYUNDAI**. У цьому посібнику описані правила техніки безпеки, експлуатації і техобслуговування високошвидкісної електричної газонокосарки. В даному посібнику міститься актуальнна, на момент друку, інформація. Всі дані в даному документі містять найсвіжішу інформацію, доступну на момент друку. Будь ласка, зверніть увагу на те, що деякі зміни, внесені виробником, не можуть бути відображені в даному керівництві. А також малюнки і фотографії можуть відрізнятися від реального виробу. При виникненні проблем під час експлуатації, будь-ласка, використовуйте інформацію, наведену наприкінці даного керівництва. Перед початком експлуатації обладнання необхідно уважно прочитати цей посібник. Це допоможе уникнути можливих травм та пошкодження обладнання.

ОПИС ВИРОБУ

Бензинові газонокосарки **HYUNDAI** відмінні помічники відмінні помічники на садовій ділянці при косінні будь-яких площ. Газонокосарки **HYUNDAI** відрізняються центральним регулюванням висоти косіння, колесами великих діаметрів на підшипниках, містким і міцним травозбирником.


В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТЬ:

| | | |
|----|--|-------|
| 1. | БЕНЗИНОВА ГАЗОНОКОСАРКА. | 1 ШТ. |
| 2. | ЧОТИРИЛОПАТЕВА СИСТЕМА ДЛЯ СКОШУВАННЯ ТРАВИ. | 1 ШТ. |
| 3. | ТРАВОЗБІРНИК. | 1 ШТ. |
| 4. | СВІЧКОВИЙ КЛЮЧ. | 1 ШТ. |
| 5. | КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА | 1 ШТ. |
| 6. | УПАКОВКА | 1 ШТ. |

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Бензинова газонокосарка | L 4300 | L 4300S |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Модель двигуна | HYUNDAI ICV150 | HYUNDAI ICV150 |
| Вихідна потужність, к.с | 3.4 | 3.4 |
| Об'єм двигуна, см ³ | 139 | 139 |
| Об'єм бензобаку, л | 1.0 | 1.0 |
| Об'єм картера, л | 0.5 | 0.5 |
| Ширина зрізу, мм | 410 | 410 |
| Висота зрізу min, мм | 25 | 25 |
| Висота зрізу max, мм | 75 | 75 |
| Об'єм траво збірника, л | 55 | 55 |
| Регулювання висоти косіння | центральна | центральна |
| Діаметр коліс (переднє/заднє), мм | 152.4/203.2 | 152.4/203.2 |
| Наявність турбіни | Не має | Не має |
| Ріжучий ніж | четирилопатевий | четирилопатевий |
| Матеріал корпусу | сталь | сталь |
| Баковий викид | Не має | Не має |
| Наявність привода руху | Не має | є |
| Маса, кг | 28 | 30.6 |

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ

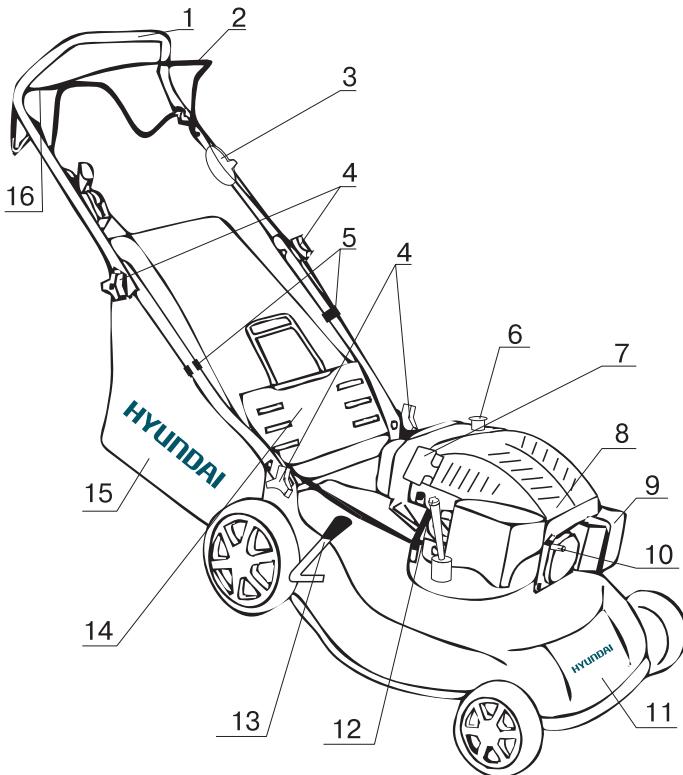

Мал.1

- 1 Верхня рукоятка
- 2 Важіль зупинки двигуна
- 3 Регулювання швидкості обертання ножа
- 4 Швидкозатискні фіксатори
- 5 Фіксатор тросів
- 6 Кришка паливного бака
- 7 Ручка стартера
- 8 Двигун HYUNDAI
- 9 Корпус повітряного фільтра
- 10 Свіча запалювання
- 11 Металевий корпус
- 12 Горловина для заливання мастила
- 13 Ручка регулювання висоти скошування
- 14 Кришка траво збірника
- 15 Травозбирник
- 16 Важіль привода задніх коліс (для моделі L 4300S)

ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ



Під час використання пристрою необхідно обов'язково дотримуватися цих вимог з техніки безпеки

- Перед першим застосуванням необхідно уважно прочитати інструкцію по експлуатації та зберігати її для подальшого використання.
- Перед введенням в експлуатацію користувач пристрою повинен ознайомитися з функціями і елементами управління мотопомпою.
- Користувач повинен знати, як можна негайно зупинити робочі вузли газонокосарки та двигун.
- Під час роботи газонокосарки необхідно завжди виконувати рекомендації, що містяться в цій інструкції по експлуатації. В іншому випадку виникає небезпека травматизму або небезпека пошкодження пристрою.
- Приводити газонокосарку в дію дозволяється тільки, перебуваючи в хорошому фізичному і психічному стані.
- Забороняється працювати з газонокосаркою після прийому ліків, вживання алкогольних напоїв або наркотиків, які можуть мати негативний вплив на реакцію працюючого.
- Даний пристрій призначений тільки для скошування і збору трави. Використання газонокосарки в інших цілях заборонено.

Небезпека травматизму!

- Працювати з газонокосаркою дозволяється тільки користувачам, які прочитали інструкцію по експлуатації. Ні в якому разі не можна довіряти управління пристроєм дітям.
- Необхідно враховувати, що користувач несе відповідальність за нещасні випадки або загрозу для життя інших осіб і їх майна.
- Ніколи не користуйтесь газонокосаркою при знаходженні людей, дітей і тварин в безпосередній близькості від робочої зони.
- Газонокосярка **HYUNDAI** відповідає вимогам діючих європейських норм по правилам техніки безпеки. З міркувань безпеки не дозволяється вносити зміни в конструкцію пристрою.
- З метою виключення займання двигун і вихлопна труба повинні бути очищені від трави, листя або витеклого мастила і палива.

Підготовка до роботи

- При експлуатації пристрою завжди одягайте міцне взуття з нековзною підошвою і довгі штани. Не дозволяється працювати з пристроєм без взуття або в сандалях.
- Перед використанням завжди проводіть візуальний огляд, щоб переконатися, що оснащення і деталі не зношені і не мають пошкоджень. При пошкоджених ріжучих кромок чи закріплюючих гвинтах необхідно замінити комплект повністю, щоб не порушити баланс пристрою.
- Ретельно перевірте передбачувану зону використання газонокосарки і видаліть всі сторонні предмети.
- Для того щоб пристрій працював надійно, затягуйте всі гайки, болти і гвинти до упору.

Дії під час роботи газонокосаркою

- Вмикайте двигун відповідно до вказівок і тільки при забезпеченні безпечної відстані від ніг до ножа.
- Косити дозволяється тільки в денний час або при хорошому штучному освітленні.
- Руки і ноги не повинні розміщуватись на обертаючих і ріжучих елементів або під ними.
- При запуску мотору не нахиляйте газонокосарку.
- Під час роботи забороняється поспішати, потрібно спокійно, рівномірно рухатись.
- Необхідно дотримуватися особливої обережності під час повороту або при русі газонокосарки на себе.

- Можна використовувати пристрій на горбистій місцевості з підйомами не більше 15. Необхідно слідкувати за тим, щоб на схилах була опора для ніг.
- При використанні газонокосарок з колесами рекомендується косити вздовж поверхні схилу (ніколи не рухайтесь вгору вниз)
- Забороняється працювати з газонокосаркою з несправним захистом або без встановлених запобіжних механізмів, наприклад заслінок і/або контейнера для трави.
- Уникайте занадто тривалого використання пристроєм, так як тривала дія вібрації на руки оператора може нанести шкоди.
- Ні в якому разі не підводьте і не транспортуйте пристрій при працючому двигуні.
- Забороняється присутність сторонніх осіб в робочій зоні.
- Зупиніть двигун, якщо:
 - пристрій знаходиться без нагляду;
 - перед заправкою паливом;
 - перед заміною траво збирника;
 - перед очищеннем забрудненої деки;
 - перед перевіркою, очищеннем або роботи з ремонту газонокосарки;
 - перед регулюванням висоти скошування;
 - після удару стороннім предметом перевірте газонокосарку на предмет пошкоджень і відремонтуйте при необхідності перед повторним запуском;
 - при початку неформальної вібрації газонокосарки (перевірити негайно);
 - перед транспортуванням.
- Закрійте дросельну заслінку при вимкнені мотора і , при наявності на моторі паливного крана, накрійте його після закінчення роботи.



ОБЕРЕЖНО! Бензин сильно токсичний і горючий!

- Зберігайте бензин тільки в призначених для цього ємностях.
- Зберігайте бензин далеко від джерел іскор, відкритого полум'я, постійного горіння, а також джерел тепла та інших джерел займання.
- Транспортуйте пристрій тільки з порожнім баком палива і закритим краном паливного бака (при його наявності).
- Якщо бензобак слід спустошити, то запустіть двигун поза приміщенням до повного вироблення палива.
- Здійснюйте заправку тільки на відкритій місцевості. Не паліть під час заправки.
- Не заповнюйте паливний бак повністю, а наливайте паливо приблизно на 4 см. Нижче країв наливної патрубка, щоб було місце для розширення палива.
- Необхідно заливати бензин до запуску двигуна. Під час роботи двигуна або при неохолоджувальному пристрої не можна відкривати кришку бензобака або доливати бензин.
- Якщо Ви перелили бензин через край, то запускати двигун можна тільки після очищення поверхні, що залилась бензином. Не включайте запалювання до того моменту, поки пари бензину не зникнуть (протерти насухо).
- Кришка бензобака повинна бути щільно закрита.
- З міркувань безпеки необхідно перевіряти паливопровід, бензобак, пробку бензобака і приєднання на відсутність пошкоджень і нещільності. При необхідності відповідні вузли треба замінити.
- Слід замінювати пошкоджені глушники та захисні пластини.
- Ніколи не залишайте пристрій з бензином в бензобаку в приміщенні. Є небезпека вступу бензинових парів в контакт з відкритим вогнем або іскрами і можливість їх займання.
- Перед тим як поставити пристрій в закрите приміщення, дайте можливість двигуну охолонути.
- Газонокосарка виділяє відпрацьовані гази поки двигун працює. Ніколи не використовуйте моторизований пристрій у закртих або погано провітрюваних приміщеннях. Існує пряма загроза життю внаслідок отруєння!

ОПИС СИМВОЛІВ



B1

B2

B3

B4

B5

B6, B7

- B1:** Перед використанням уважно вивчіть керівництво користувача.
- B2:** Слідкуйте за тим, щоб у небезпечній зоні не було людей.
- B3:** При виконанні ремонтних робіт, необхідно зняти ковпачок свічки запалювання і потім вставити його у відповідності з керівництвом по експлуатації.
- B4:** Перед використанням двигун повинен бути заправлений маслом і бензином! Забороняється заливати паливо в бак під час роботи двигуна.
- B5:** Небезпека ушкоджень рук або ніг. Не доторкайтесь до рухомих частин!!!
- B6:** Під час руху необхідно надягати захисні окуляри і навушники в цілях захисту оператора.
- B7:** Бензин є легко займаною речовиною. Дайте двигуну охолонути 2 хв перед заправкою.




Максимальний рівень шуму: $L_{WA}=96\text{dB(A)}$

Позначення на рукоятці регулювання обертів руху:

- Максимальна швидкість: (→): для скошування
- Мінімальна швидкість: (←): для холостого ходу

ЗБІРКА ВИРОБУ ТА ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Монтаж травозбірника (Мал.2)

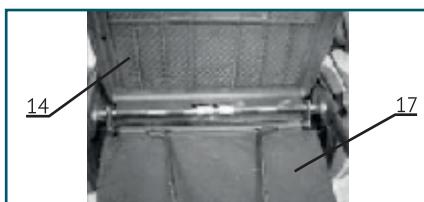

Мал.2

- Підняти кришку (14) і підвісити травозбірник на поздовжню вісь за допомогою двох гачків.
- Відпустити кришку (14).

Демонтаж травозбірника


- Підняти кришку (14), взяти ручку травозбірника (17) і видалити його.
- Відпустити кришку (14).

Примітка: При експлуатації газонокосарки без травозбірника, закритий корпус буде захоплювати більше трави. Можливо засмічення деки, якщо трава дуже соковита або висока. При засміченні, вибирається більш повільна швидкість руху. Можна також збільшити висоту зрізу. Якщо ви хочете залишити скошену траву на газоні, рекомендується використовувати мульчуний ніж (в комплект не входить, купується окремо).


Увага! Після зняття травозбірника, кришка (14) автоматично закривається для захисту оператора від об'єктів, які можуть бути відкинуті ножем.

Регулювання рукоятки

- Перед початком роботи з газонокосаркою необхідно затягнути ручки фіксації рукоятки (4).
- Відрегулюйте верхню рукоятку під ваш зріст. Для цього послабте верхні фіксуючі затискачі (4) і встановіть мітку на потрібну висоту. Затягніть фіксуючі затискачі.
- Фіксатори можуть бути ослаблені для складання ручок при зберіганні або транспортуванні.
- Процедура виконується наступним чином (Мал.3 , Мал.4)

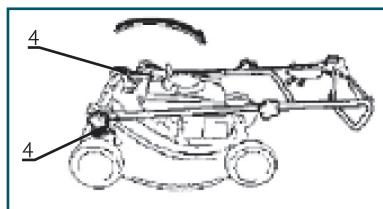

Мал.3

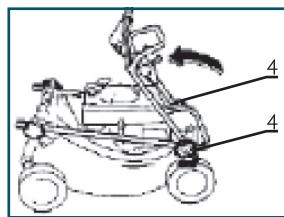

Мал.4

- Зніміть травозбірник і помістіть його зверху мотора так, щоб отвір кошика знаходився перед косаркою.
- Послабити ручки блокування рукоятки, розгорнути нижню рукоятку так, як показано на малюнку. Після складання, необхідно дотримуватися обережності, щоб уникнути згинання і перекручування керуючих тросів.

Регулювання висоти скошування



Попередження: Рухомий ніж може привести до серйозних пошкоджень і травм. Перед початком регулювання висоти зрізу необхідно переконатися, що мотор вимкнений.

- В залежності від моделі є до 7 рівнів регулювання висоти зрізу: від 25 мм до 85 мм. Фактична висота буде змінюватися в залежності від умов газону і ґрунту.
- Для регулювання висоти скошування, потягніть важіль регулювання (13) в бік колеса і пересуньте його в передбачуваний паз. Виберіть правильну висоту зрізу відповідно до вимог скошування. Висота зрізу від 35 мм до 55 мм підходить для більшості газонів в прохолодну погоду.
- Більш високий зріз необхідний для захисту газону під час спекотних літніх місяців. Консультацію про конкретних типах трави і умовах скошування можна отримати в місцевому центрі садівництва.

РОБОТА З ГАЗОНОКОСАРКОЮ

Запуск газонокосарки

- Встановіть важіль регулювання обертів (3) з положення MIN в MAX (☞).
- Підтягніть важіль зупинки двигуна (2) до верхньої рукоятки (1) і утримуйте його.
- Потягніть ручку стартера (7) до моменту, коли відчуєте опір і різання потягніть ручку стартера (7) для запуску двигуна. Не кидайте ручку стартера (7) після запуску, а плавно відпустіть її.
- Для моделі L 4300S потягніть важіль привода коліс (16) для того, щоб газонокосарка почала рухатися з допомогою приводу на задні колеса.
- Якщо двигун не запускається, повторіть процедуру.
- Починайте рух.

Очищення травозбирника



Місткість травозбирника становить 60 л і його необхідно чистити, для того, щоб не було втрати сили всмоктування скошеної трави.

Зупинка двигуна

- Для зупинки мотора, досить відпустити важіль зупинки двигуна (2).



Увага! При роботі на схилах, можливий контакт ріжучого ножа з поверхнею землі, що може викликати пошкодження ріжучого елемента і несподіваний викид землі або каміння з-під корпусу газонокосарки. Газонокосарка завжди повинна спиратися чотирма колесами на оброблювану площину.

- Стежте за тим, щоб на схилах була опора для ніг.
- Під час роботи не можна поспішати, потрібно спокійно рухатися.
- При використанні газонокосарок з колесами рекомендується косити уздовж поверхні схилу (ніколи не рухайтесь догори вниз).
- Бути гранично уважним при зміні напрямку руху на схилах.
- Не косити на схилах з кутом нахилу більше 15°.



Пошкодження газонокосарки внаслідок неправильної експлуатації тягне за собою позбавлення гарантійного обслуговування і ремонту.



Максимальний ухил схилів 15 градусов

Мал.5



Важливо! Продуктивність мотора, його надійність і термін служби залежать від безлічі чинників, а також від якості використовуваного палива, мастила і регулярного технічного обслуговування.

УМОВИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

На роботу чотиритактного двигуна **HYUNDAI** впливають наступні фактори

Температура

- Робота при низькій температурі може привести до утрудненого холодного запуску.
- Робота при дуже високій температурі може привести до утрудненого гарячого старту через випари палива в поплавковій камері карбюратора або в помпі.
- У будь-якому випадку, необхідно використовувати мастило, відповідне робочій температурі.

Висота над рівнем моря

- При більш високій висоті над рівнем моря, двигун виробляє більш низьку максимальну потужність.
- Таким чином, при великій висоті над рівнем моря необхідно уникати дуже високого зрізу або мокрої трави.

Паливо

Для забезпечення надійної роботи потрібно використовувати тільки якісне паливо:

- Використовувати неетилований бензин з октановим числом 92;
- Використовувати чистий, свіжий бензин. Купуйте бензин в кількості, яка може бути використана протягом 30 днів;
- Не додавайте мастило або які-небудь види присадок до палива.

Мастило

- Використовуйте тільки високоякісне мастило, вибираючи коефіцієнт в'язкості у відповідності з робочою температурою.
- Використовуйте тільки мастило з миючими присадками класифікації SF-SG.
- Для вибору коефіцієнта в'язкості SAE користуйтеся наступною таблицею.

| t. окр. повітря | Мастило |
|-----------------|--|
| Від +5 до +35° | SAE 30 |
| Від -15 до +5° | 5W-30 або 10W-30 (все сезонне) |
| Від -25 до +35° | Синтетичне мастило 5W-30 або 10W-30 (все сезонне) |

- Використання всесезонного мастила при високій температурі може привести до більш високого споживання мастила; тому необхідно постійно перевіряти рівень мастила.
- Забороняється змішувати мастило від різних виробників і різних маркувань.
- Використання мастила SAE 30 при температурі нижче 5 градусів, може статися пошкодження мотора з-за недостатньої змазки.
- Мастило повинно бути налито до маркування MAX.
- Переповнення не допускається.
- Переповнення масла може привести до наступних випадків:
 - Задимлення.
 - Забруднення свічки запалювання і повітряного фільтра і, отже, до ускладнень при запуску двигуна.

Повітряний фільтр

Повітряний фільтр оберігає від попадання зрізаної трави та бруду в мотор.

- Завжди стежте за тим, щоб фільтруючий елемент був чистим і перебував у справному стані;
- При необхідності замініть фільтруючий елемент на новий, оригінальний.
- Ніколи не запускайте двигун без правильно встановленого фільтруючого елемента.

Свічка запалювання

Не всі свічки запалювання для двигунів однакові.

- Необхідно використовувати свічку запалювання тільки рекомендованого типу з відповідним діапазоном нагріву. Рекомендований тип свічки – F6RTC
- Перевірте довжину різьби. Занадто довга може пошкодити двигун.
- Упевніться, що електроди чисті і встановлений правильний зазор. Зазор повинен бути 07-08 мм.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Увага! Перед початком проведення технічного обслуговування обов'язково вимкніть двигун. Щоб уникнути опіків і травм, дайте двигуну охолонути, мінімум 15 хвилин. Використовуйте тільки оригінальні запасні частини HYUNDAI. Використання неоригінальних запасних частин може пошкодити газонокосарку і завдати травми оператору.

Загальні вимоги щодо технічного обслуговування

- Слідкуйте за тим, щоб всі гайки, болти і гвинти були щільно затягнуті. Це забезпечить безпеку роботи.
- Забороняється зберігати обладнання з паливом в баку всередині будівель , де випаровування можуть спалахнути від відкритого вогню або іскри.
- Перед розміщенням косарки на зберігання , необхідно дати їй охолонути.
- Для зменшення небезпеки загоряння, стежте за тим, щоб у зоні мотора, глушника, акумуляторів і палива не було трави, листя або мастильних речовин.
- Регулярно перевіряйте травозбирник газонокосарки на предмет зношеності або пошкодження;
- В цілях безпеки замініть зношенні або пошкоджені частини.
- Паливний бак повинен бути порожнім. Злив палива з бака виконується поза приміщенням.
- Одягайте міцні рукавички при зміні ріжучого ножа.
- Всі роботи по заміні, балансуванню, заточування ножа повинні відбуватися тільки в спеціалізованому сервісному центрі.
- Ніколи не використовуйте неякісні або зламані запасні частини. Всі замінені браковані або зношенні частини повинні бути утилізовані.

Перед запуском мотора завжди виконуйте перевірку вузлів:

Ріжучі ножі

- Відпустіть важіль зупинки двигуна (2) і нахиліть газонокосарку вправо так, щоб сторона карбютора виявилася вгорі.



Примітка: Якщо газонокосарка нахиlena стороною карбютора вниз, то можливе витікання палива і утруднення запуску мотора.

- Необхідно перевірити ножі на предмет зносу і пошкодження.
- Тупі ножі можуть бути заточені. Зношенні, зігнуті, тріснуті або мають інші пошкодження ножі повинні бути замінені.



Попередження! Зношений або пошкоджений ніж може призвести до серйозних травм. Перед початком експлуатації газонокосарки необхідно завжди перевіряти стан ножів.

- Якщо ножі потребують заточування або заміни необхідно звернутися в найближчий сервісний центр **HYUNDAI**. При наявності динамометричного ключа можливо самостійне видалення та встановлення ножів (Мал.6)



Мал.6

Заточка ножів:

- Щоб уникнути затуплення ножів, розбалансування або поганої якості зрізу, ножі необхідно заточувати в спеціалізованому сервісному центрі **HYUNDAI**.

Заміна ножів:

- Для заміни використовуються оригінальні ножі **HYUNDAI**, або еквівалентні.
- Перевіріти якість затягування болтів ножів.
- Для запобігання провертання ножів при затягуванні болтів використовувати дерев'яний блок.
- Для захисту рук рекомендується використовувати міцні рукавички.
- Момент сили затяжки болтів ножів: 37 Нм.

Травозбірник

- Перевірити стан контейнера для трави і відсутність засмічення.
- Засмічений травозбірник не зможе якісно збирати траву.
- При необхідності очищення травозбірника, промийте його з садового шланга і висушить перед використанням, оскільки вологий травозбірник буде засмічуватися швидше.
- Під час експлуатації відбувається зношення травозбірника і тому його необхідно змінювати.
- При роботі на газонокосарці з пошкодженим або зношеним травозбірником, предмети, що піднімаються ножем, будуть викидатися через матеріал травозбірника.



Увага! Предмети, що викинуті через зношений або пошкоджений травозбірник, можуть призвести до серйозних травм. При необхідності встановіть новий травозбірник.

Моторне мастило

- Об'єм мастилового картера: 500мл.
- Рівень мастила в моторі перевіряється при зупиненому двигуні і розміщені газонокосарки на рівній горизонтальній поверхні.
- Зняти кришку мастилового фільтра і витерти вимірювальний щуп.
- Вставити щуп в шийку мастилового фільтра, не закручуючи його.
- Перевіріти рівень мастила на щупі. Якщо рівень мастила близький до нижньої межі, долити до максимального рівня. Не допускається переповнення.



Зauważення: Запуск двигуна з низьким рівнем мастила може привести до його пошкодження

- Рекомендується використовувати моторне мастило для чотиритактного двигуна преміум якості.



Увага! Використання мастила для двотактного двигуна також може призвести до пошкодження двигуна.

Паливо

- Ємність паливного бака: 1 л.
- Зняти кришку заливної горловини і перевірити рівень палива.
- Залити пальне в бак, якщо рівень палива низький. Заливати паливо акуратно, уникнути переповнення і переливу. На шийці заливної горловини не повинно бути підтікання палива.



Увага! Бензин - легкозаймиста рідина і його випари можуть вибухнути і призвести до серйозних травм і смертельних випадків. Дотримуватися надзвичайну обережність при роботі з бензином.



ЗБЕРІГАТИ В МІСЦЯХ, НЕ ДОСТУПНИХ ДЛЯ ДІТЕЙ! Заправка палива повинна здійснюватися в добре вентильованому місці при зупиненому двигуні. Не палити, не допускати відкритого вогню або іскріння в приміщенні, де виконується заправка мотора або де зберігається бензин. Уникати тривалого контакту бензину з шкірою.

- Після заливання палива, ретельно закрутити кришку бака. При переливанні деякої кількості бензину, перед запуском мотора протерти насухо всі підтікання палива.

Повітряний фільтр

- Перевірити стан і чистоту повітряного фільтра. Забруднений повітряний фільтр може перешкоджати повітряному потоку в карбюратор, приводячи до зниження продуктивності мотора. Через пошкоджений повітряний фільтр можливе попадання бруду в мотор, що призводить до більш швидкого його зношування.

Перевірка і/або заміна повітряного фільтра

- Відкрутити гвинти кришки повітряного фільтра, потім зняти кришку повітряного фільтра.
- Перевірити фільтруючі елементи.
- Замінити фільтр при ушкодженні якого-небудь елементу.
- Очистити або замінити фільтр при забрудненні фільтруючих елементів. Очищення елемента повітряного фільтра виробляєте в слабо мильному розчині. Потім висушіть. Промокніть в свіжому моторному маслі і добре відіjmіть, щоб видалити надлишки масла.
- Встановити на місце повітряний фільтр і кришку.
- Ретельно затягнути гвинти кришки.



Увага! Робота з мотором без повітряного фільтра або з пошкодженим фільтром може призвести до швидкого зносу мотора.

- Періодичність і своєчасність проведення технічного обслуговування допоможе зберегти газонокосарку в робочому стані на протязі довгих років служби.
- Проводите технічний огляд і регулярне обслуговування у відповідності з рекомендаціями, даними у таблиці.

Зберігання

- Газонокосарку слід зберігати при кімнатній температурі, подалі від дітей і домашніх тварин.

Утилізація

- Не викидайте газонокосарку в побутові відходи! Відслуживши свій термін, газонокосарка, оснащена та упаковка повинні здаватися на екологічно чисту утилізацію і переробку.

Дотримання приписів даної інструкції з експлуатації

Газонокосарки проходять обов'язкову сертифікацію відповідно до Технічного Регламенту про безпеку машин та устаткування. Використання, техобслуговування і зберігання газонокосарки повинні здійснюватися точно, як описано в цій інструкції по експлуатації. Термін служби виробу становить 3 роки. Гарантійний термін ремонту - 1 рік. Інформація про дату виготовлення та серійний номер міститься в гарантійному талоні. Гарантійний талон є невід'ємною частиною цього посібника.

Виробник не несе відповідальність за всі пошкодження і збиток, викликані недотриманням вказівок з техніки безпеки, вказівок з технічного обслуговування. Це, в першу чергу, поширюється на:

- використання виробу не за призначенням,
- використання недопущених виробником мастильних матеріалів, бензину і моторного масла,
- технічні зміни виробу,
- непрямі збитки в результаті подальшого використання вироби з несправними деталями.

Всі роботи, наведені в розділі «Технічне обслуговування» повинні вироблятися регулярно. Виконуйте тільки ті роботи з техобслуговування, які описані в інструкції з експлуатації.

З питання виконання всіх інших робіт звертайтесь до авторизованого сервісного центру. Список адрес Ви зможете знайти на нашому офіційному інтернет-сайті:

<http://www.hyundai-direct.com>

Виробник не несе відповідальності у випадку збитку через пошкодження внаслідок невиконаних робіт з техобслуговування. До таких пошкоджень, крім усього іншого, відносяться:

- Корозійні пошкодження та інші наслідки неправильного зберігання.
- Пошкодження і наслідки в результаті застосування неоригінальних запчастин.
- Пошкодження внаслідок робіт з техобслуговування і ремонту, які проводились неуповноваженими фахівцями.

Графік технічного обслуговування двигуна

| Вузол | Дії | При кожному використанні | По закінченню першого місяця чи через перших 20 годин роботи | Кожні 6 місяців чи 50 годин роботи | Кожен рік чи 300 годин роботи | Кожні 2 роки чи 500 годин роботи |
|---|----------------------------|--------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Моторне масло | Перевірити рівень | ● | | | | |
| | Замінити | | ● | ● | | |
| Повітряний фільтр** | Перевірити | ● | | | | |
| | Очистити | | | ● | | |
| | Замінити | | | | | ● |
| Свічка запалювання | Перевірити і відрегулювати | | | ● | | |
| | Замінити | | | | ● | |
| Іскрогасник* | Очистити | | | | ● | |
| Частота обертів на холостому ходу* | Перевірити і відрегулювати | | | | ● | |
| Теплові зазори клапанів* | Перевірити і відрегулювати | | | | ● | |
| Камера згорання* | Очистити | | | | | ● |
| Паливний фільтр | Замінити | | | | ● | |
| Паливопровід | Перевірити | ● | | | | |
| | Замінити | | | | | ● |

* – Рекомендовано звернутися в авторизований сервісний центр HYUNDAI.

УВАГА!

** – Інтервали між перевіrkами і технічним обслуговуванням скорочуються при експлуатації в умовах підвищеної запиленості. Недотримання періодичності технічного обслуговування може привести до поломки двигуна, що не буде гарантійним випадком.

ПОШУК НЕСПРАВНОСТЕЙ

| Можлива причина | Усунення несправності |
|---------------------------------------|--|
| Двигун не заводиться | Перевірте паливо (кількість, свіжість, відсутність води в паливі тощо). Використовуйте лише чистий, свіжий бензин. |
| | Перевірте мастило (кількість: перелив - нестача; чистота, свіжість) |
| | Перевірте, приєднаний чи провід до свічки запалювання |
| | Перевірте правильність роботи органів дистанційного керування обладнання |
| | Перевірте, чи проводиться початкова подача палива при натисканні праймера (кнопки підсосу) |
| | Перевірте відкривання - закривання повітряної заслінки карбюратора |
| Двигун глухне | Перевірте правильність установки запобіжних блокувань обладнання |
| | Запобіжне гальмо газонокосарки встановлений в положення ГАЛЬМА |
| | Перевірте правильність установки запобіжних блокувань обладнання |
| | Перевірте мастило (кількість: перелив - нестача; чистота, свіжість) |
| | Витягніть свічку запалювання і переконайтесь, що на неї не потрапляє мастило з циліндра |
| | Перевірте, чи заряджений акумулятор (тільки для двигуна з електростартером) |
| Двигун димить | Переконайтесь у відсутності поломок з нижньої сторони газонокосарки * |
| | Перевірте рівень мастила (не переповнений) |
| Вібрація газонокосарки під час роботи | Перевірити правильність установки поролонового повітряного фільтра та його стан |
| | Перевірте, чи не пошкоджені ножі * |
| | Перевірте, чи не погнутий чи колінчастий вал * |
| | Переконайтесь у відсутності пошкоджень вузла кріплення ножів* |
| Мимовільна зупинка двигуна | Переконайтесь у відсутності ослаблених монтажних болтів і/або зламаних зварних з'єднань* |
| | Перевірити рівень палива |
| | Перевірити надходження повітря через вентиляційні отвори в кришці паливного бака |



* Увага! При проведенні робіт, що потребують перекидання газонокосарки, від'єднуйте кабель свічки запалювання і перевертайте її таким чином, щоб свічка виявилася зверху.

ДАТА ВИРОБНИЦТВА

Серійний номер виробу **HYUNDAI** на табличці, розташованій на виробі, містить інформацію про дату його виробництва:

1. Рік виготовлення
2. Перша буква назви моделі
3. Технічна інформація
4. Місяць виготовлення
5. Серійний номер

15ST0600001

1 2 3 4 5

Розшифровка прикладу: виготовлено в червні 2015 року.

Інформація про дату виготовлення та серійний номер міститься в гарантійному талоні. Гарантійний талон є невід'ємною частиною цього посібника.

Розшифровування позначень:

- L – Lawn mower (газонокосарка).
43** - ширина зрізу, см.
S – наявність привода задніх коліс.

You can find our complete catalogue of products
and all authorized service centres at
www.hyundai-direct.com

HYUNDAI

KOTO INDUSTRY LLC, USA
900 Las Vegas blvd S, Unit 1506, Las Vegas, Nevada, 89101.
SPR Industry AG, Switzerland
Churerstrasse 135, 8808 Pfaeffikon SZ Switzerland

EU Importer / EU Importeur / ES Importētājs / EL Importja / ES Importuotojas:
SIA «N-PRO» Mārupes iela 6-2A, Riga, Latvija, LV1002

Импортер в РФ:
ООО «Проект Трейдинг», 119530, Россия, г. Москва, Очаковское шоссе 36/2
ООО «Сити Торг», 125315, Россия, г. Москва, ул. Часовая 28/4

Імпортер в Україні:
ТзОВ «Візард Технікс», 03026, Україна, м. Київ, Столичне шосе 100
Товар відповідає технічним регламентам для даного виду продукції



Made in PRC / Hergestellt in China / Ražots KTR / Toodetud Hiinast /
Пагамінта Кінія / Сделано в КНР / Виготовлено в Китаї

Licensed by HYUNDAI Corporation, Korea

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт [McGrp.Ru](#) при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.